SAMSUNG

SHW-M485W

사용 설명서

www.samsung.com/sec

사용하기 전에

- 사용 설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용 설명서의 내용은 제품의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용 설명서는 삼성전자 대표 사이트(*www.samsung.com/sec*)를 참조하세요.
- 제품이 기본 제공하는 애플리케이션이나 서비스는 부득이한 사정에 의하여 예고없이 변경되거나 중단될 수 있습니다. 이 경우 삼성전자에 문의하시면 성실히 답변드리겠습니다. 단, 사용자가 Play 스토어 등 마켓에서 내려받은 애플리케이션의 결함, 변경, 중단에 대한 내용은 삼성전자와 무관하므로 해당 서비스 제공 사업자에 문의하세요.
- 사용 설명서의 내용은 사용자 컴퓨터의 OS 환경에 따라 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 이 제품에서 제공하는 기능은 컴퓨터와 비슷하나 기능상의 차이가 있을 수 있으며 일부 기능은 지원되지 않을 수 있습니다.
- 애플리케이션 및 기능은 사용하는 국가 또는 제품 규격에 따라 다를 수 있으며 삼성전자에서 제공하지 않은 애플리케이션을 설치하여 문제가 발생한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 삼성전자가 제공한 제품 소프트웨어를 임의로 변경하거나, 비공식적인 경로로 입수한 소프트웨어를 제품에 내려받을 경우 제품이 고장 나거나 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 삼성전자와 소프트웨어 라이센서의 권리를 침해하는 행위로서 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 제품 소프트웨어를 직접 업그레이드할 수 있습니다.
- 이 제품에 사용된 소프트웨어, 음원, Wallpaper, 이미지 등의 저작물 및 콘텐츠는 삼성전자와 해당 저작권자와의 계약에 따라 제한적인 용도로 사용하도록 허락된 저작물입니다. 이를 임의로 추출하여 상업적인 용도 등 다른 용도로 사용하는 것은 저작권자의 저작권을 침해하는 행위로, 이로 인한 모든 책임은 사용자에게 있습니다.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 제품의 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 이 제품은 KT 스마트홈 패드 서비스용으로, KT 스마트홈 패드 서비스에 가입하셔야 이용 가능합니다. (KT 스마트홈 패드 서비스 가입문의: 080-237-7979 또는 *www.olleh.com*)

표기된 기호 설명

경고: 제품을 사용할 때 주의하지 않으면 심각한 피해를 입을 수 있는 경고 사항을 표기할 때 사용합니다.

주의: 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 주의해야 할 사항을 표기할 때 사용합니다.

알아두기: 제품을 사용할 때 알아두면 좋을 내용이나 참고 기능, 기능 사용 중에 유용하게 사용할 수 있는 팁 등을 소개할 때 사용합니다.

저작권

Copyright© 2011 삼성전자주식회사

이 사용 설명서는 저작권법에 의해 보호 받는 저작물입니다. 삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표권

애니콜, Anycall, 삼성, SAMSUNG, SAMSUNG 로고(오벌 마크)는 삼성전자주식회사의 등록상표입니다.

Android 로고, Google, 음성 검색, 로컬, 지도, Gmail, YouTube, Play 스토어, 토크, 내비게이션, Google+, +톡, Play 북, Play 무비, Chrome은 Google Inc.의 상표입니다. 기타 모든 회사명 및 제품명은 해당 업체의 상표일 수 있습니다.

블루투스는 Bluetooth SIG Inc.의 등록상표입니다.

윈도우 미디어플레이어는 Microsoft사의 등록상표입니다.

기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.

DivX 비디오에 관하여: DivX®는 Rovi Corporation의 자회사 DivX, LLC가 개발한 디지털 비디오 포맷입니다. 본 제품은 DivX에서 공식 인증한 제품으로 DivX 비디오를 재생할 수 있습니다. 자세한 정보 및 일반 동영상을 DivX 비디오로 변환하기 위한 소프트웨어를 원하시면 홈페이지(*www.divx.com*)에 방문하시기 바랍니다.

- DivX® 인증 제품으로 프리미엄 컨텐츠를 포함한 최대 HD 720p DivX® 비디오 재생을 보증함.
- DivX®, DivX Certified® 및 관련 로고는 Rovi Corporation 또는 그 자회사 상표이며 라이선스 계약 하에 사용됩니다.

DivX Video-On-Demand에 관하여:
DivX Video-On-Demand(VOD) 영화를 재생하기 위하여, 반드시 본 DivX Certified® 제품을 등록하십시오. 먼저 제품 설정 메뉴의 DivX VOD 섹션에서 등록 코드를 확인한 후, 제품 등록 절차 진행 시에 위와 동일한 코드 값을 입력하세요. DivX VOD와 제품 등록 절차에 대한 상세한 정보를 원하시면 웹 사이트 *www.divx.com/vod*에 방문하시기 바랍니다.

애플리케이션 호환 안내

Android Play 스토어 내 일부 애플리케이션의 경우 개발자 등의 구현 방식에 따라 이 제품에서는 화면에 일부 여백이 생기거나 호환되지 않을 수 있습니다.

차례 보기

시작하기

7 각 부분의 이름과 역할
9 버튼별 기능 및 표기 방법
9 S펜 명칭 및 기능
10 구성품 확인
11 배터리 충전 방법
12 배터리 충전 상태 확인
14 외장 메모리 카드 삽입 방법
16 펜촉 교환하기
17 전원 켜기/끄기
18 제품 잡는 방법
18 화면 잠금 실행
18 소리 크기 조절
18 음소거 모드 실행
18 리셋 방법

기본 기능 익히기

19 화면 하단 아이콘 소개
20 화면 조작 방법
23 모션으로 기능 실행
26 멀티윈도우 사용 방법
27 S펜 활용하기
30 단축 메뉴 툴바 실행
31 S펜 에어뷰 사용 방법
31 빠른 명령 실행
32 알림 패널 확인
32 홈 화면 사용 방법
34 위젯 실행 방법
35 애플리케이션 실행 방법
35 앱스 화면 사용 방법
36 도움말 활용
37 문자 입력 방법
39 Wi-Fi 이용 방법
40 계정 관리 방법
40 파일 삽입 방법
43 데이터 관리 방법
44 나만의 화면 잠금 방법 설정
46 소프트웨어 업데이트

소통하기

48 전화
52 연락처
56 메시지
57 이메일
59 Gmail
60 토크
61 Google+
61 +톡
61 ChatON

인터넷 및 네트워크 사용하기

62 인터넷
64 Chrome
65 블루투스
65 AllShare Cast
66 AllShare Play
67 그룹 플레이

듣고 보고 즐기기

68 뮤직 플레이어
70 카메라
75 갤러리
78 PS Touch
78 Paper Artist
79 비디오 플레이어
80 비디오 에디터
82 YouTube
83 비디오허브
83 게임허브
83 Crayon Physics
83 Play 무비
83 Ustream
83 올레tv now
84 Home HD
84 스마트홈TV
84 인터넷 라디오
84 라이프자키
84 올레매거진

애플리케이션 & 콘텐츠 내려받기

85 Play 스토어
86 삼성Apps
86 S Suggest
86 올레 마켓
86 추천앱
87 올레 ebook
87 리더스허브
87 러닝허브
87 AR Book
87 Play 북

유용한 기능 이용하기

88 S노트
92 S플래너
94 Polaris Office
96 알람
97 세계시각
97 계산기
97 YBM 사전
98 Dropbox
98 S보이스
99 Google
99 음성 검색
100 내 파일
100 다운로드
101 V3 Mobile 2.0
101 스마트 리모컨
101 홈지킴이
101 올레유치원

길 찾기

102 지도
103 로컬
104 내비게이션

사용 환경 설정하기

105 환경설정
105 데이터 사용
105 Wi-Fi
105 블루투스
106 추가 설정
106 차단 모드
107 소리
107 디스플레이
108 저장소
108 절전 모드
108 배터리
108 애플리케이션 관리
109 위치 서비스
109 잠금 화면
111 보안
112 언어 및 입력
113 클라우드
113 백업 및 재설정
114 계정 추가
114 모션
114 S펜
115 액세서리
115 날짜 및 시간
116 접근성
117 개발자 옵션
117 디바이스 정보

부록

118 규격 및 특성
120 English Quick Guide
122 서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

시작하기

각 부분의 이름과 역할

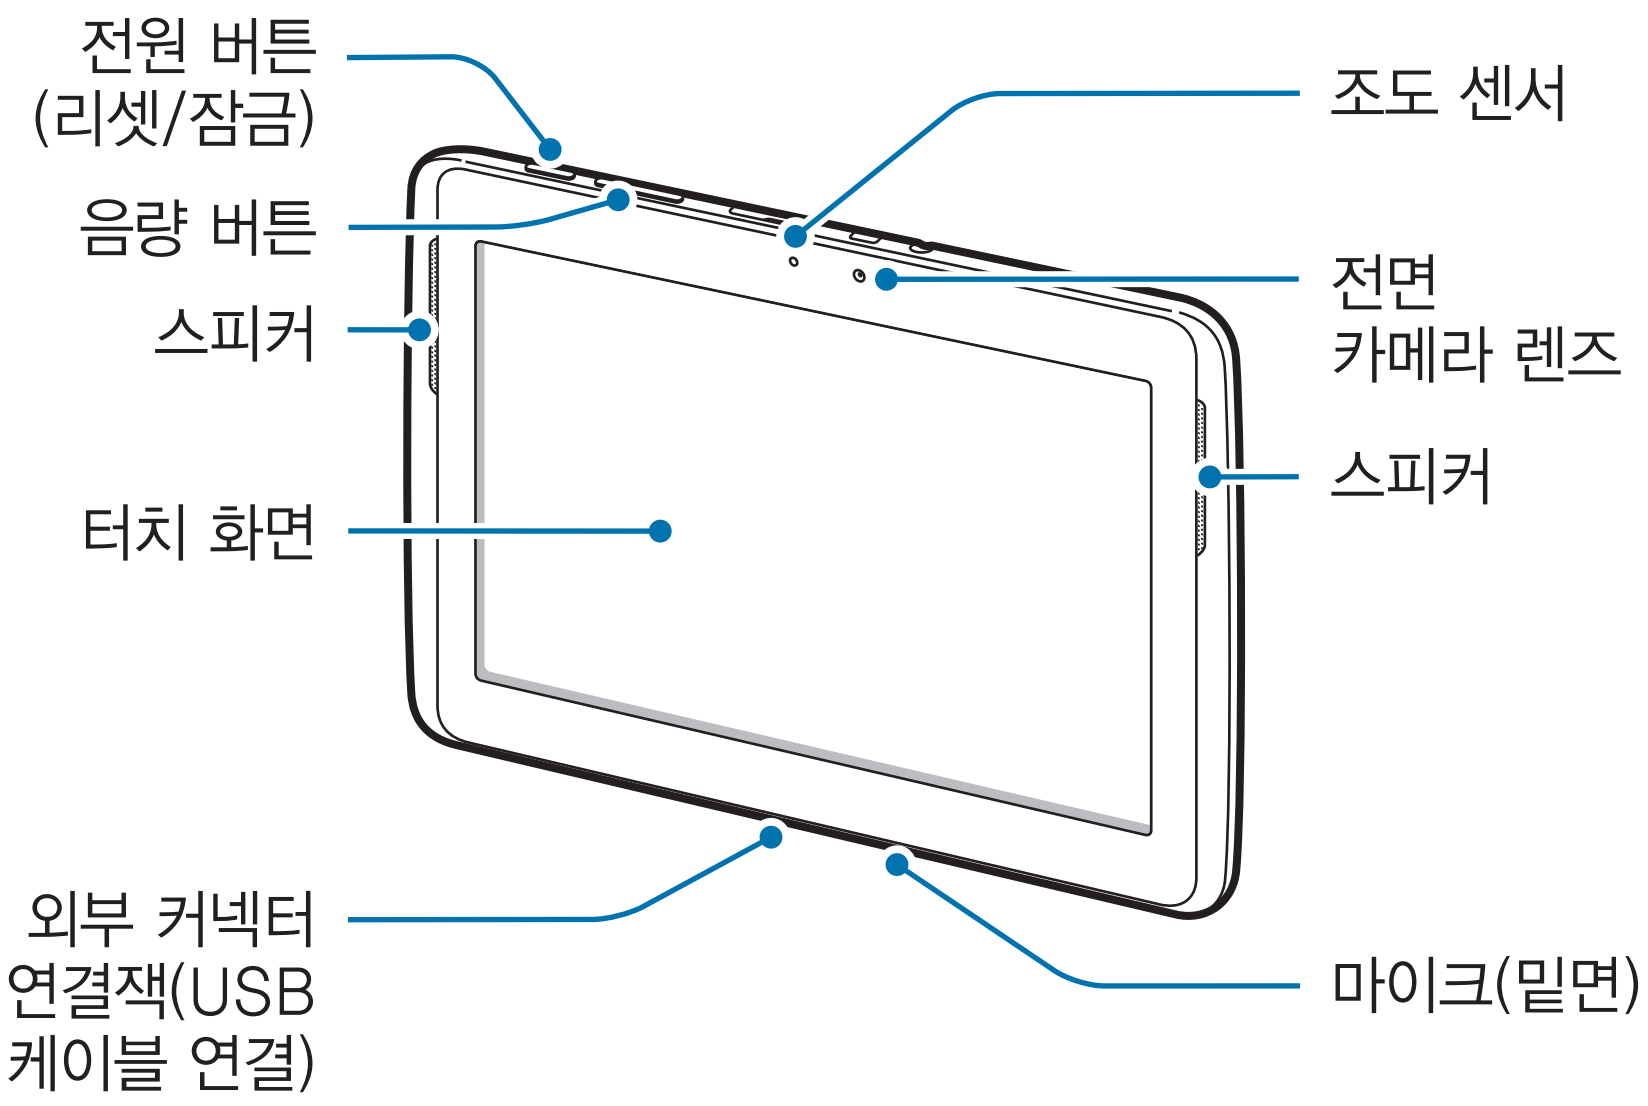

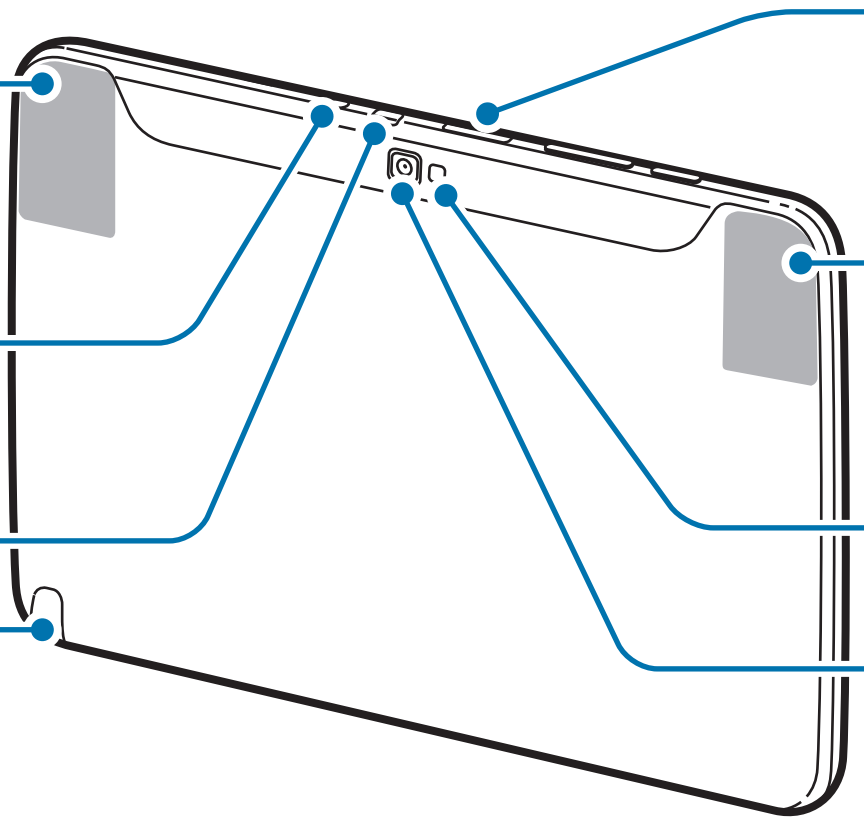

제품 하단에 있는 마이크는 스피커폰이나 동영상 촬영 시에만 사용됩니다.

- 안테나 부분에 금속 재질의 스티커를 붙이거나 통화, 데이터 통신 및 해당 기능 이용 중에 안테나 부분을 만지면 통화 품질 및 수신율이 떨어지거나, 배터리가 많이 소모될 수 있습니다.
- 터치 화면에 시중에 판매되는 화면용 액세서리를 부착한 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 습기가 많은 곳에서 사용하거나 제품이 물에 젖을 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

버튼별 기능 및 표기 방법

버튼 / 표기	기능
전원 버튼	• 길게 누르면 전원이 켜지거나 꺼집니다. • 8초 이상 길게 누르면 리셋이 실행됩니다. • 짧게 누르면 화면 조명이 켜지거나 꺼집니다.(화면 조명이 꺼지면 제품이 잠금 상태로 전환됩니다.)
음량 버튼	• 소리 크기를 조절합니다.
취소 버튼	• 누르면 이전 화면으로 이동합니다.
홈 버튼	• 짧게 누르면 홈 화면이 실행됩니다.
최근 실행 창 버튼	• 짧게 누르면 최근 사용한 애플리케이션을 확인 및 재실행할 수 있습니다. • 길게 누르면 앱스 화면으로 이동합니다.
캡처 버튼	• 짧게 누르면 실행 화면을 캡처한 후 저장합니다. • 길게 누르면 실행 화면을 캡처한 후 편집 화면으로 전환합니다.

S펜 명칭 및 기능

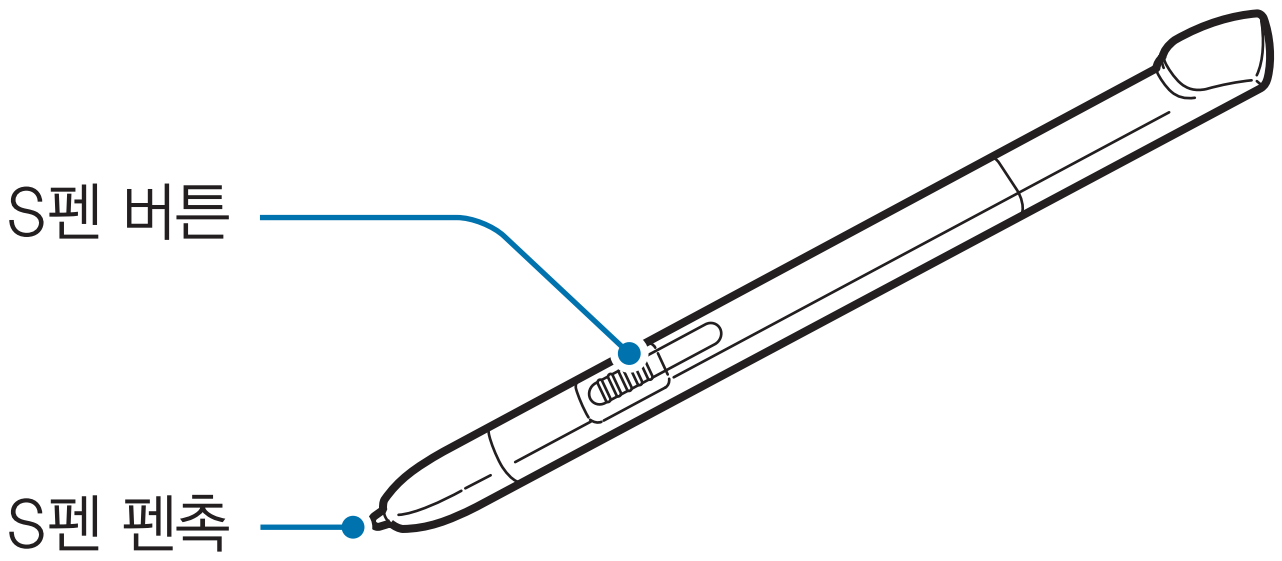

명칭	기능
S펜 펜촉	• S펜의 기본적인 동작들을 수행합니다.
S펜 버튼	• S펜의 다양하고 편리한 동작들을 수행합니다.

구성품 확인

제품 구입 시 다음과 같은 구성품이 모두 들어 있는지 확인하세요. 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.

- 제품
- USB 케이블
- USB 충전 어댑터
- S펜
- 교환용 펜촉
- 펜촉 교환기
- 스테레오 이어폰
- 간단 사용 설명서

- 스테레오 이어폰은 이 제품 전용으로 다른 휴대전화 및 MP3 등의 제품과는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 제품의 외관, 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

구입할 수 있는 별매품

다음과 같은 제품은 별도로 구매할 수 있습니다.

차량용 충전기, 스테레오 헤드셋, 블루투스 차량용 충전기, 스테레오 블루투스 헤드셋

- 별매품의 종류, 이미지, 출시 여부, 출시 시기 등에 대한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트에서 확인하세요.
- 별매품 구입 시 사용 중인 모델과 호환되는지 먼저 확인하세요.
- 별매품은 반드시 삼성전자에서 제공하는 정품을 구입하세요. 정품이 아닌 별매품을 사용해 제품이 고장 난 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

배터리 충전 방법

제품을 처음 사용하거나 배터리를 장시간 방치한 후 사용하는 경우에는 배터리를 충전해야 합니다.

반드시 삼성전자에서 승인한 정품 USB 케이블 및 USB 충전 어댑터만 사용하세요. 승인되지 않은 USB 케이블이나 USB 충전 어댑터로 배터리 충전 시 배터리가 폭발하거나 제품이 고장 날 수 있습니다.

그림과 같이 제품의 외부 커넥터의 방향에 맞추어 USB 케이블과 USB 충전 어댑터를 연결한 후 USB 충전 어댑터의 플러그를 콘센트에 꽂으세요.

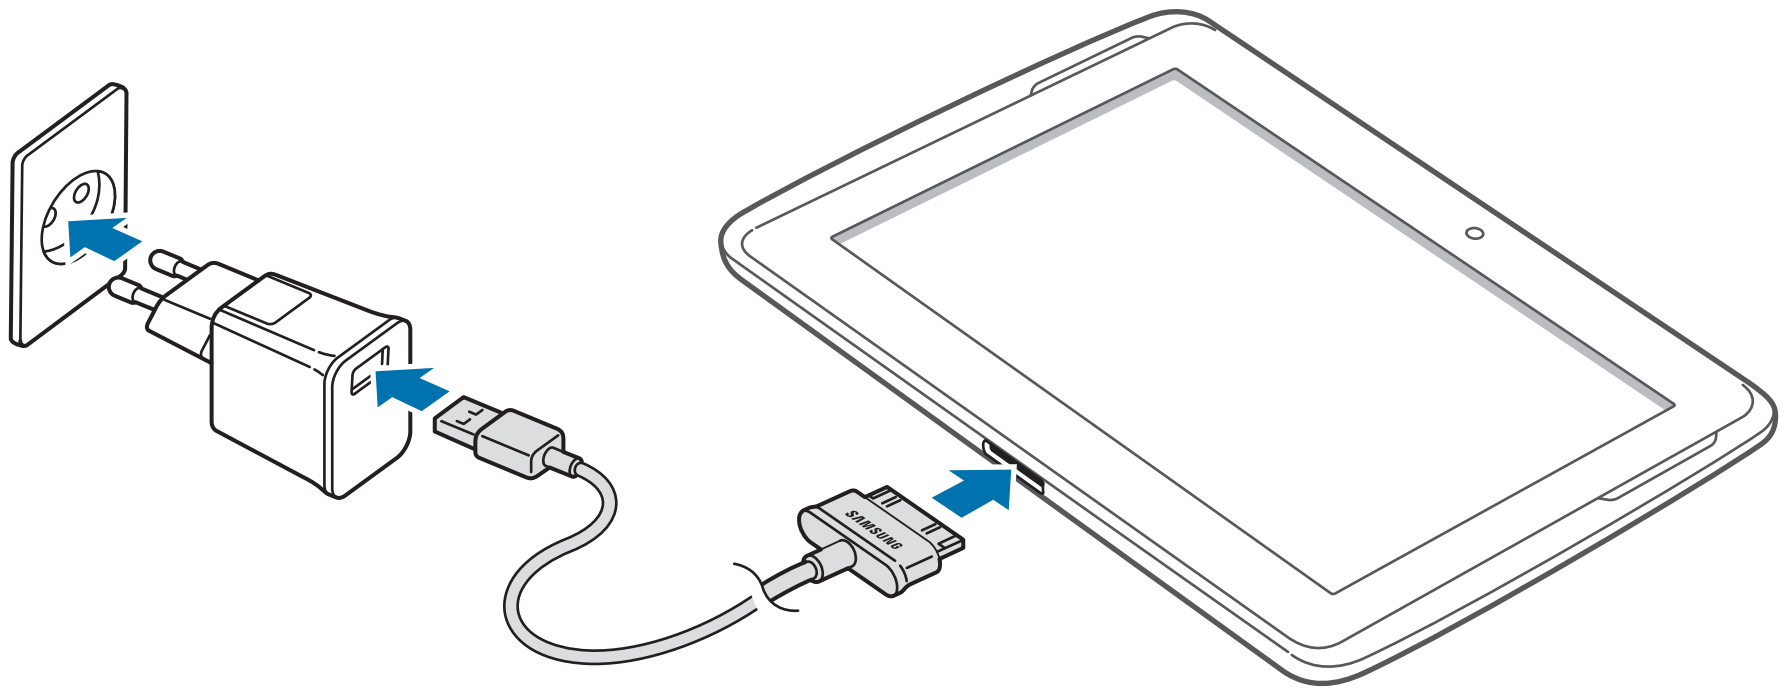

USB 충전 어댑터를 잘못 연결하면 제품이 고장 날 수 있습니다. 잘못된 사용 방법으로 인한 피해는 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

충전이 끝나면 먼저 제품에서 USB 케이블을 분리한 후 콘센트에서 USB 충전 어댑터의 플러그를 뽑으세요.

- 배터리가 얼마 남지 않았을 경우 제품의 화면에 배터리 잔량이 표시되며 경고음을 내보냅니다.
- 배터리가 남아 있지 않을 경우 충전기를 연결하여도 제품의 전원이 켜지지 않습니다. 전원을 켜기 전에 최소 몇 분간 배터리를 충전하세요.
- 여러 가지의 네트워크 애플리케이션이나 다른 제품과 연결해야 하는 애플리케이션 등 다수의 애플리케이션을 동시에 실행할 경우 배터리가 빠르게 소모됩니다. 데이터를 전송하는 동안 네트워크 연결이 끊기거나 전원이 꺼지는 현상을 방지하기 위해 항상 배터리를 충분히 충전한 후 사용하세요.
- 충전 중에도 제품을 사용할 수 있으나, 배터리 충전 시간이 길어질 수 있습니다. 또한 배터리의 온도가 일정 수준 이상 높아지면 안전을 위해 충전이 중지될 수 있습니다.
- 충전 중에 제품을 사용할 경우 전원이 안정적으로 공급되지 않으면 터치 화면이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 이럴 경우 제품과 충전기를 분리하세요.
- 충전 중에는 제품이 뜨거워질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로, 제품의 수명이나 기능에는 영향을 미치지 않습니다.
- 제품이 제대로 충전되지 않으면 제품과 충전기를 가지고 가까운 삼성전자 서비스 센터를 방문하세요.
- USB 케이블을 이용해 컴퓨터에 연결한 상태에서는 배터리가 충전되지 않습니다.
- 제품을 구입한 후 처음 사용하거나 배터리를 장시간 방치한 후 사용할 경우에는 배터리를 충분히 충전한 후 사용하세요.
- 배터리의 과충전/과방전은 배터리 수명을 단축시킬 수 있습니다.
- 에너지를 절약하기 위하여 사용하지 않을 때는 충전기를 빼 두세요. 충전기에는 전원 스위치가 없기 때문에, 전력 소모를 방지하기 위해서는 콘센트와 충전기를 분리해 두어야 합니다. 충전 중에는 제품을 콘센트 가까이에 두세요.

배터리 충전 상태 확인

제품이 꺼진 상태에서 배터리를 충전하면 충전 상태에 따라 다음과 같은 충전 화면이 나타납니다.

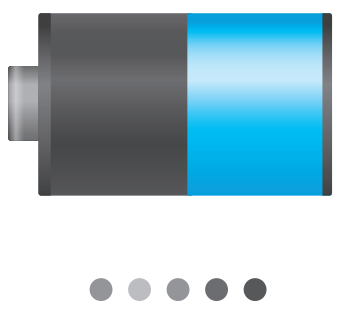

충전 중



충전 완료

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

표준형 7000 mAh(새 배터리 기준)

충전 시간	• 약 290분
표준 사용 시간	• Wi-Fi 대기 시간 – 약 280 시간 • 내장 동영상 연속 재생 시 – 약 430분

- 충전 시간은 삼성전자 정품 충전기로 충전한 후 측정한 것입니다.
- 배터리 사용 시간은 최초 출하 상태 제품을 기준으로 당사 실험실에서 측정된 전력을 기반으로 산출한 것입니다.(홈폰 연결된 상태)
- 배터리의 충전 시간과 사용 시간은 충전 상태와 사용 환경에 따라 달라집니다.

배터리 사용 시간에 관하여

- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업자의 서비스 형태, 사용 환경, 배터리 사용 기간 등에 따라 달라집니다.
- 애플리케이션을 사용하지 않을 때에도 메모리가 동작되어 배터리가 소모됩니다. 실행 중인 애플리케이션 개수가 많거나 다양한 부가 기능을 사용할 경우 배터리 사용 시간이 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 서비스가 되지 않는 지역에 있을 경우 배터리 사용 시간이 짧아집니다.
- 배터리는 소모품으로, 구입 후 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 제품 구입 시보다 배터리 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 가까운 삼성전자 서비스 센터에서 새 정품 배터리(별매품)로 교체하세요.
- 고화질 영상을 재생하는 경우 전류가 급격히 소모되어 배터리 부족을 알리는 화면이 나타나는 시점이 상황에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

배터리 사용 시간을 늘리려면

배터리 사용 시간을 늘릴 수 있는 다양한 방법을 활용해 보세요.

- 절전 모드를 켜세요.
- 제품을 사용하지 않을 때는 전원 버튼을 눌러 화면을 꺼 두세요.
- 블루투스 또는 Wi-Fi 네트워크를 사용하지 않을 때는 해당 기능을 꺼 두세요.
- 애플리케이션의 자동 동기화 기능을 꺼 두세요.
- 화면 자동 꺼짐 시간을 짧게 설정하세요.
- 화면의 밝기 정도를 낮추세요.

외장 메모리 카드 삽입 방법

제품에 외장 메모리 카드(별매품)를 삽입해 외장 메모리로 사용할 수 있습니다.

삼성전자는 메모리 카드의 업계 승인 표준을 준수하고 있지만 일부 메모리 카드는 이 제품과 완벽하게 호환되지 않을 수 있습니다. 호환되지 않는 메모리 카드를 사용하면 제품이나 메모리 카드 또는 메모리 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

- 외장 메모리 카드는 64 GB까지 지원합니다. 단, 외장 메모리 카드 제조사 및 타입에 따라 지원되는 최대 용량이 다를 수 있으며, 일부는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 이 기기는 FAT 파일 구조를 사용한 메모리 카드만 지원합니다. 다른 파일 구조로 포맷한 카드를 삽입하면 메모리 카드를 다시 포맷하라는 메시지가 나타납니다. 이때는 메모리 카드를 다시 포맷한 후 사용하세요.
- 데이터를 저장했다가 지우기를 자주 반복하면 메모리 카드 수명이 짧아질 수 있습니다.
- 메모리 카드를 제품에 삽입하면 내장 메모리의 extSdCard 폴더에 메모리 카드의 파일 목록이 나타납니다.
- 규격에 맞지 않는 외장 메모리 카드를 사용할 경우 제품이 손상되거나 메모리 카드가 쉽게 빠지지 않을 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하지 마세요.

외장 메모리 카드의 금속 단자 부분을 아래로 향하게 한 후 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣으세요.

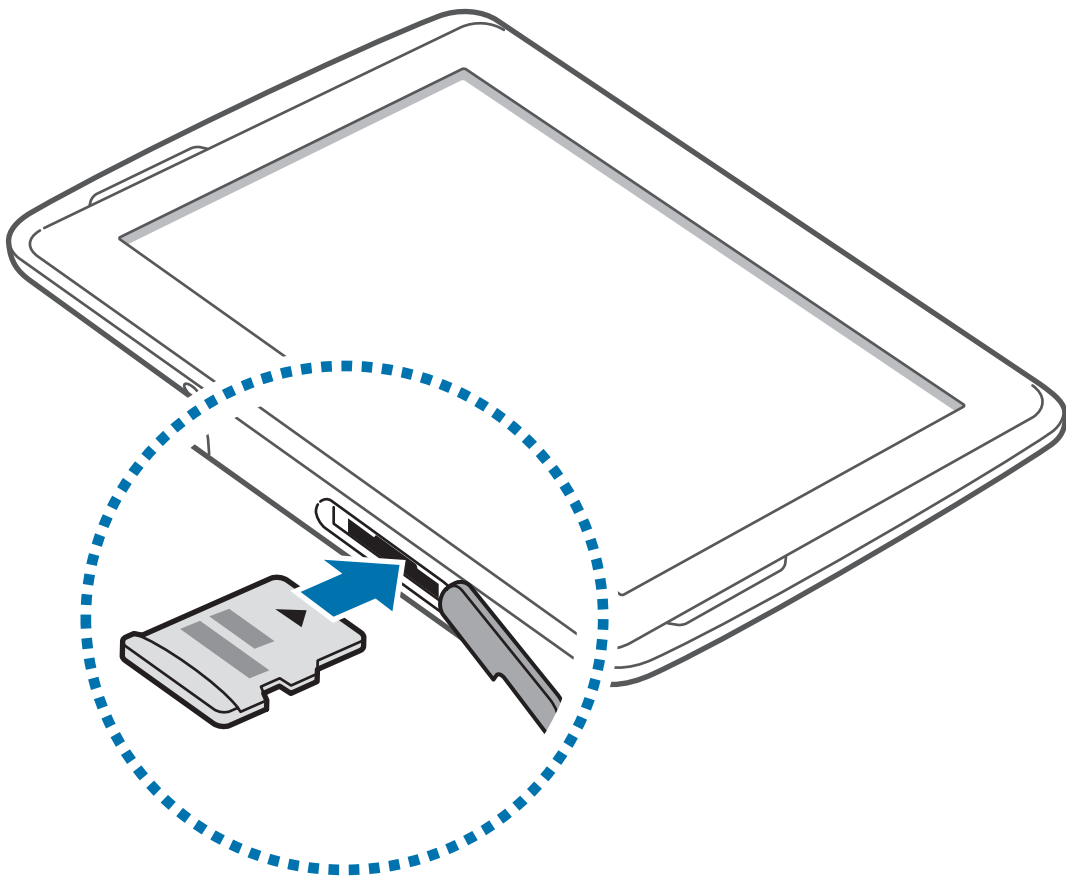

외장 메모리 카드 분리하기

메모리 카드에 설치한 애플리케이션 및 저장된 데이터를 안전하게 관리하기 위해 메모리 카드 분리 시 반드시 아래와 같이 마운트 해제를 실행하세요.

앱스 화면에서 **환경설정** → **저장소** → **SD 카드 마운트 해제**를 선택하세요.

1 외장 메모리 카드 삽입구의 덮개를 여세요.

2 메모리 카드를 안으로 살짝 밀어 넣은 후 빠져 나온 메모리 카드를 눌러 완전히 빼내세요.

3 외장 메모리 카드 삽입구의 덮개를 닫으세요.

파일 전송 중에 메모리 카드를 분리하면 데이터가 손상될 수 있으니 주의하세요.

외장 메모리 카드 포맷하기

외장 메모리 카드를 컴퓨터에서 포맷하면 제품과 호환되지 않을 수 있습니다. 반드시 제품에서 메모리 카드를 포맷하세요.

앱스 화면에서 **환경설정** → **저장소** → **SD 카드 포맷** → **SD 카드 포맷** → **모두 삭제**를 선택하세요.

메모리 카드를 포맷하기 전에 반드시 메모리 카드에 중요한 데이터가 저장되어 있지는 않은 지 확인한 후 제품 내장 메모리나 컴퓨터에 백업 사본을 저장해 두세요. 백업하지 않아 포맷된 데이터에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

펜촉 교환하기

구성품으로 제공되는 S펜의 펜촉을 교환하여 사용할 수 있습니다.

1 S펜의 펜촉을 펜촉 교환기 홈에 맞춰 끼우세요.

2 펜촉 교환기를 살짝 잡아당겨 S펜의 펜촉 빼내세요.

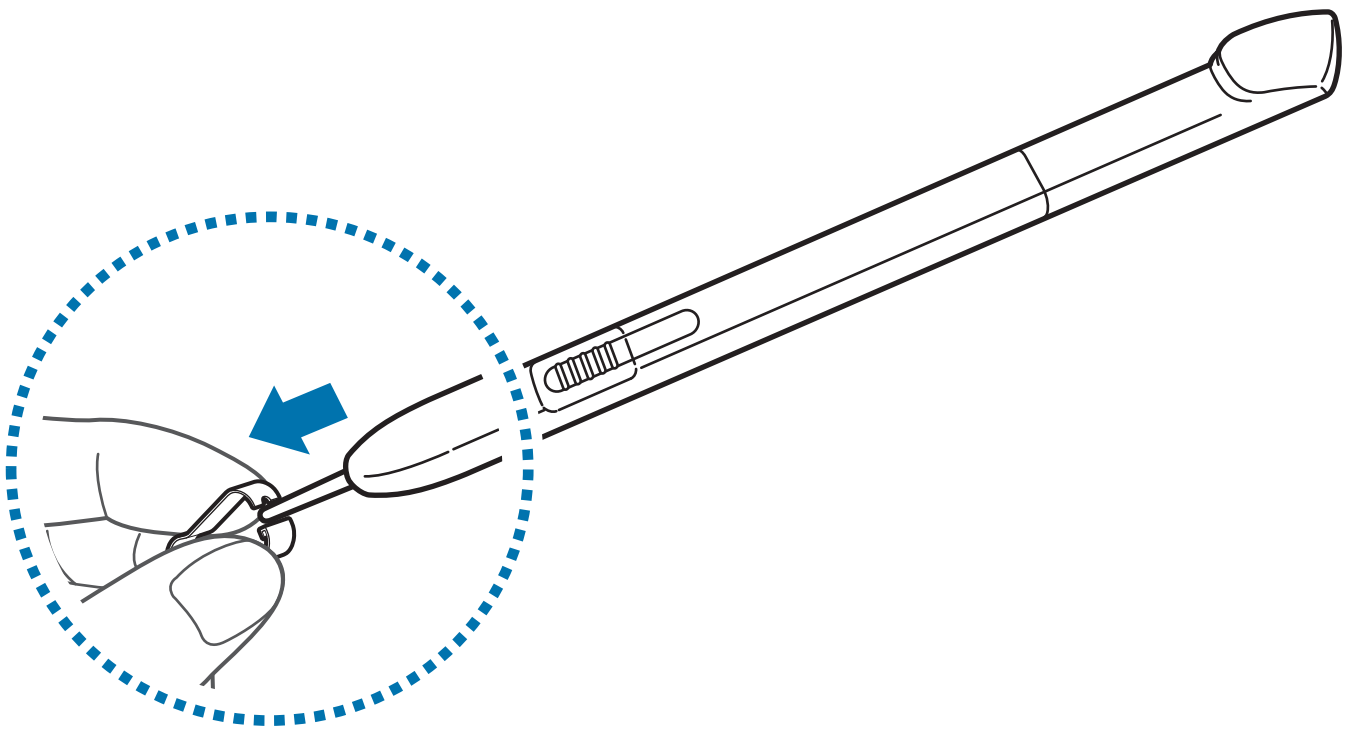

3 새 펜촉을 S펜에 끼운 후 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 끼우세요.

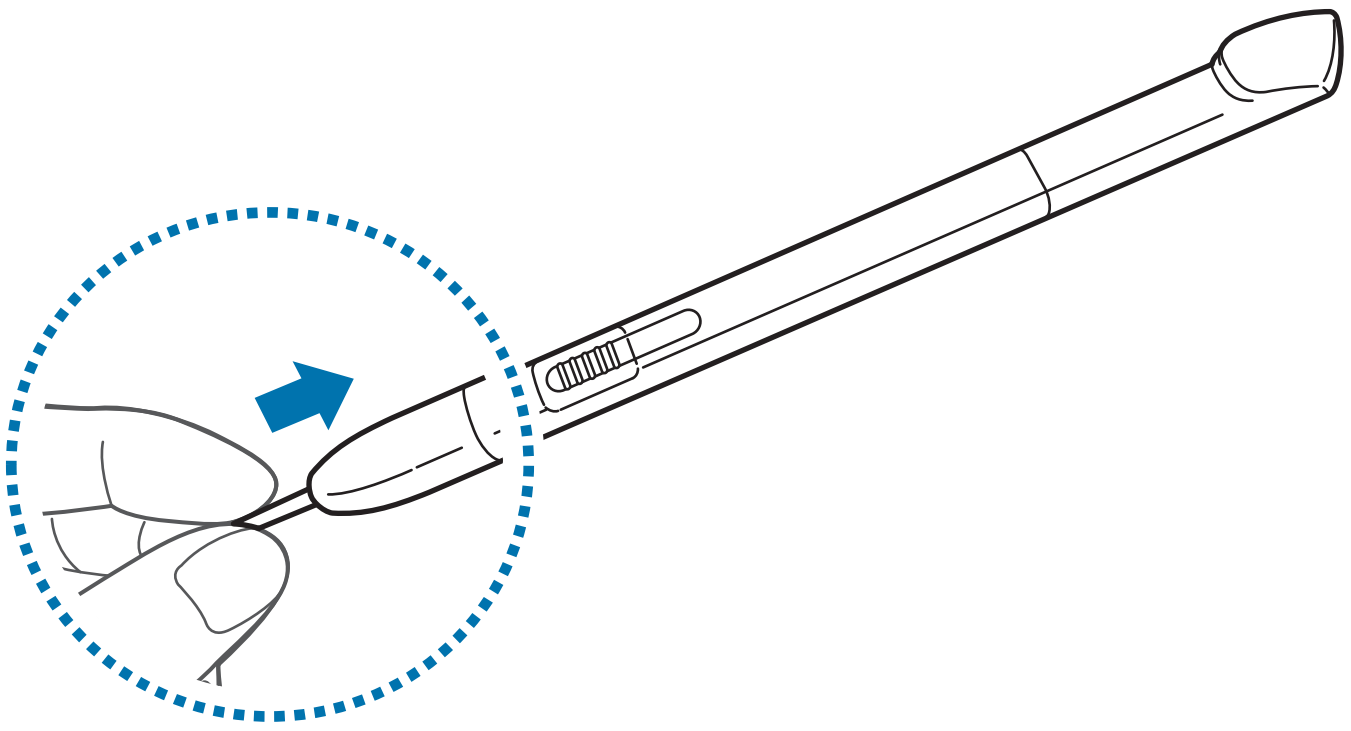

- 검정 펜촉의 경우, 펜촉의 흰색 부분이 다 닳으면 새 펜촉을 구입하여 교환한 후 사용하세요.
- 펜촉 교환 시 펜촉의 방향을 반대로 삽입하지 않도록 주의하세요. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 펜촉 교환 시 과도한 힘으로 눌러 끼우지 마세요.
- 구성품으로 제공되는 펜촉 교환기 이용 시 펜촉 교환기와 펜촉 사이에 손가락이 끼지 않도록 주의하세요.
- 이미 교환한 펜촉을 다시 사용 하지 마세요. 펜촉이 변형되어 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

전원 켜기/끄기

구입 후 처음 전원을 켜거나 제품을 초기화한 후 전원을 켜면 화면의 안내에 따라 초기 환경을 설정할 수 있습니다.

전원 버튼을 몇 초간 길게 눌러 제품의 전원을 켜세요. 전원을 끄려면 제품이 켜진 상태에서 전원 버튼을 길게 누른 후 **종료** → **확인**을 선택하세요.

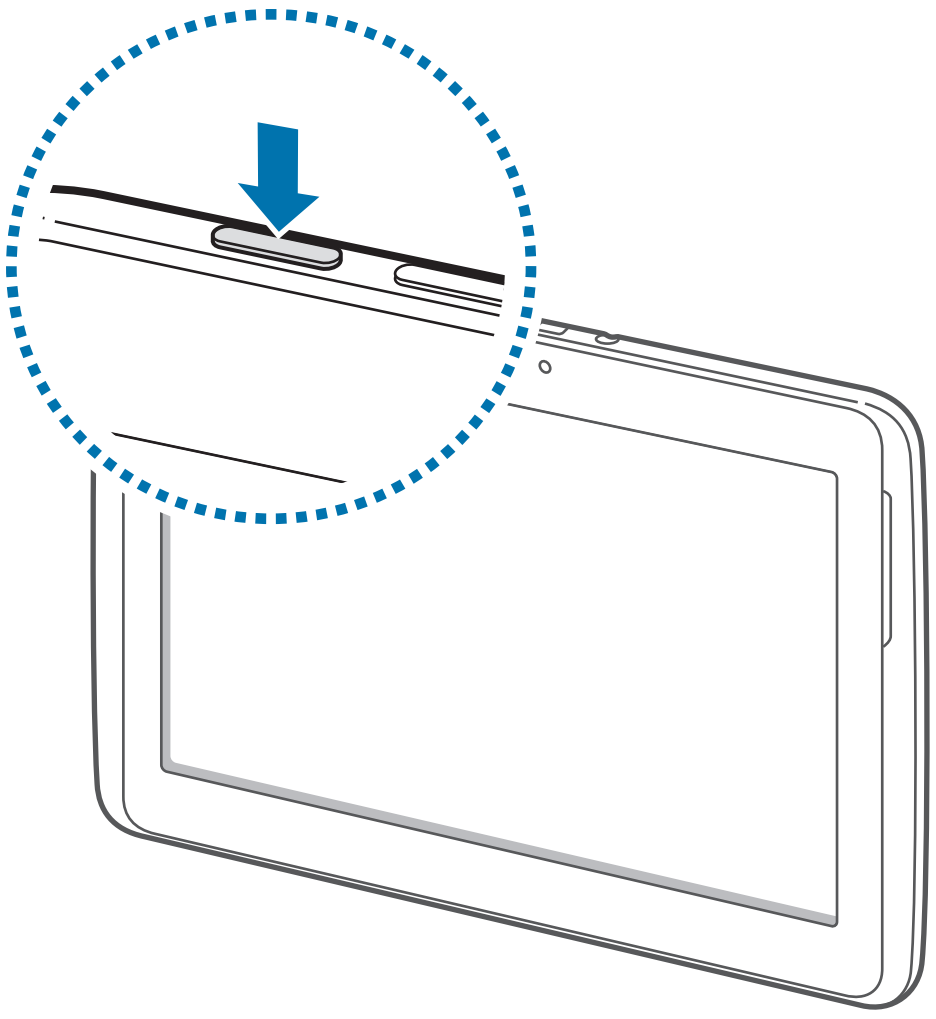

- 비행기, 병원 등 무선 기기 사용이 제한된 곳에서는 해당 구역 담당자가 명시한 경고와 지시 사항을 모두 따르세요.
- 제품으로 네트워크에 접속하지 않는 서비스만 사용하려면 전원 버튼을 길게 누른 후 **비행기 탑승 모드**를 선택해 비행기 탑승 모드로 전환하세요.

제품 잡는 방법

제품의 안테나 부분을 가리지 않게 잡고 사용하세요. 제품에 내장되어 있는 안테나 부분이 가리도록 잡으면 통화 품질 및 수신율이 떨어지거나 배터리 소모량이 많아질 수 있습니다.

화면 잠금 실행

전원 버튼을 눌러 화면 조명을 끄면 자동으로 잠금 상태가 됩니다. 일정 시간 동안 제품을 사용하지 않아 자동으로 화면의 조명이 꺼진 경우에도 잠금 상태가 실행됩니다.

화면 잠금 상태를 해제하려면 전원 버튼을 누른 후 화면을 아무 방향(상/하/좌/우 등)으로 드래그하세요.

소리 크기 조절

제품 사용 중에 음량(좌/우) 버튼을 누르세요. 알림음의 음량을 조절할 수 있습니다. 음악, 동영상 등 콘텐츠 재생 중에는 콘텐츠 재생 음량이 조절됩니다.

음소거 모드 실행

각종 알림음을 무음으로 전환할 수 있습니다.

- 전원 버튼을 길게 누른 후 **음소거**를 선택하세요.
- 화면 하단의 현재 시간 눌러 패널 화면을 연 후 **소리** → **진동**을 누르세요.

리셋 방법

제품 사용 중에 오류가 발생하여 동작이 멈추거나 끊기면, 애플리케이션을 종료하거나 제품을 리셋해야 합니다. 전원 버튼을 8초 이상 길게 누르세요. 전원이 자동으로 꺼졌다 켜집니다.

- 리셋 후에는 소리가 가장 크게 설정될 수 있습니다. 음량(좌/우) 버튼을 눌러 소리 크기를 조절하세요.
- 리셋이 실행되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.

기본 기능 익히기

화면 하단 아이콘 소개

상황에 따라 제품의 화면 하단에 다음과 같은 아이콘이 나타납니다. 이 사용 설명서에서는 기본적으로 제공되는 애플리케이션 및 제품의 상태를 나타내는 아이콘 중에서 대표적인 것들만 소개하며, 사용자의 사용 환경에 따라 화면 하단 표시줄에 이 외의 다양한 상태 아이콘이 나타날 수 있습니다.

	신호 없음
	Wi-Fi에 연결됨
	블루투스 실행 중
	GPS 켜짐
	통화 시
	부재중 전화 수신
	컴퓨터에 연결 중
	문자 또는 MMS 수신
	알람 실행 중
	비행기 탑승 모드 실행 중
	오류 발생 또는 주의 필요
	배터리 양

화면 조작 방법

손이나 S펜을 이용하여 터치 화면을 조작하는 다양한 방법과 화면을 가로 또는 세로로 전환하는 방법을 설명합니다.

- 전기가 흐르는 물질이 터치 화면에 닿지 않도록 주의하세요. 정전기 등의 전기적 자극으로 인해 올바르게 동작하지 않거나 터치 화면이 고장 날 수 있습니다.
- 충전 중에 제품을 사용할 경우 전원이 안정적으로 공급되지 않으면 터치 화면이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 이럴 경우 제품과 USB 충전 어댑터 또는 USB 케이블을 분리하세요.
- 터치 화면을 손가락 끝으로 강하게 누르거나 끝이 뾰족한 물체로 누르지 마세요. 터치 화면이 손상되거나 고장 날 수 있습니다.
- 화면에 습기가 많거나 물기가 있는 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있으므로 주의하세요.
- 시중에 판매되는 화면 보호 필름이나 액세서리를 부착하는 경우 터치 화면이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 장갑을 끼거나 손가락에 이물질이 묻은 상태 또는 손톱이나 볼펜 등으로 터치할 경우 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 오랜 시간 고정된 화면으로 사용하면 잔상(화면 열화) 또는 얼룩 현상이 발생할 수 있으므로 사용하지 않을 경우에는 화면을 꺼두시기 바랍니다.

터치 방법 알아보기

누르기

애플리케이션을 열거나 화면에 나타나는 버튼을 누를 때, 키보드를 이용해서 문자를 입력할 때는 화면을 가볍게 누르세요.

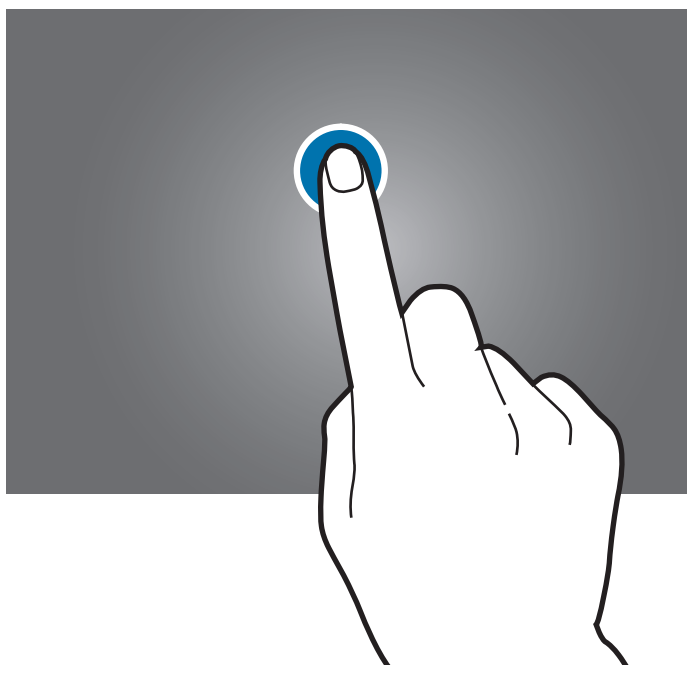

길게 누르기

기능 이용 중에 특정 항목이나 화면을 2초 이상 길게 누르면 숨은 기능이 실행됩니다.

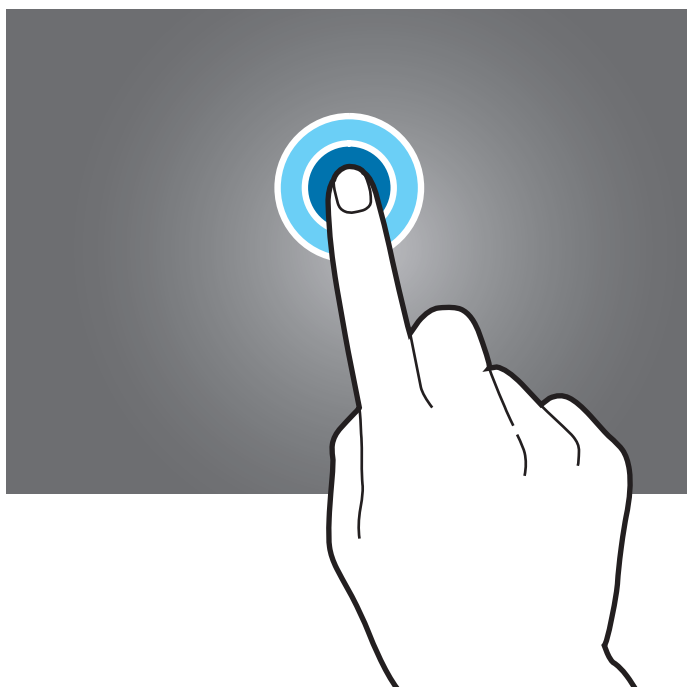

드래그하기

아이콘을 원하는 방향으로 옮기거나 화면이 확대된 상태에서 가려진 다른 위치를 확인하려면 화면을 누른 상태로 원하는 위치로 드래그하세요.

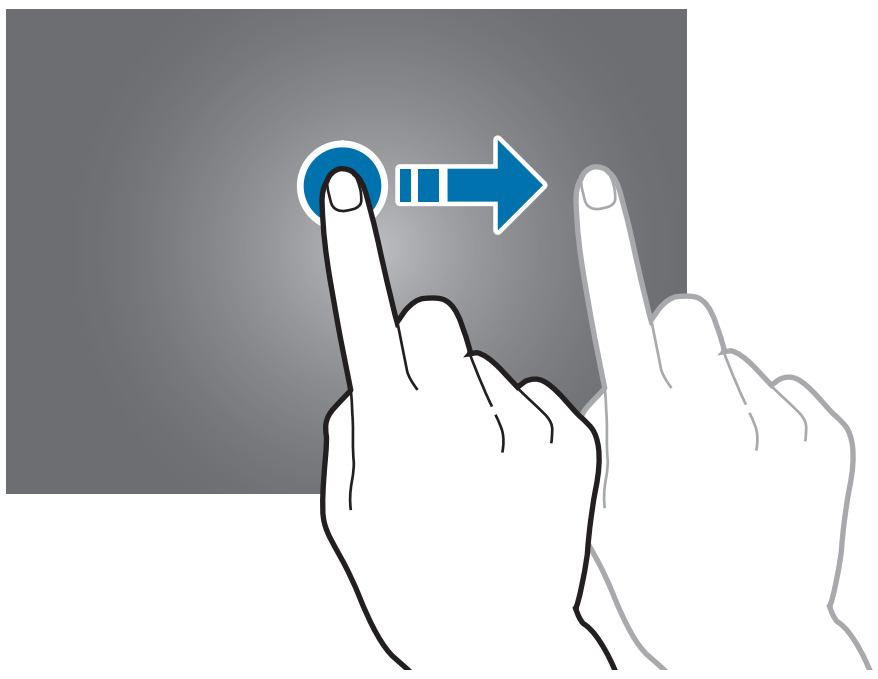

두 번 누르기

웹 페이지나 지도, 사진 등이 실행된 상태에서 화면을 빠르게 두 번 누르면 화면을 확대/축소할 수 있습니다.

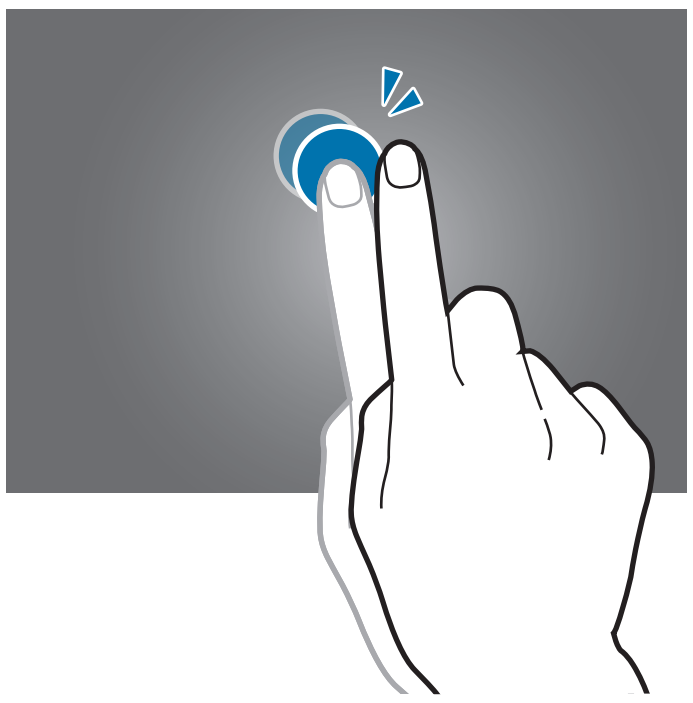

스크롤하기

홈 화면 또는 앱스 화면에서 손가락을 좌우로 스크롤하면 다른 페이지로 이동할 수 있습니다. 웹 페이지나 목록 화면에서는 손가락을 위아래로 스크롤해 내용을 확인할 수 있습니다.

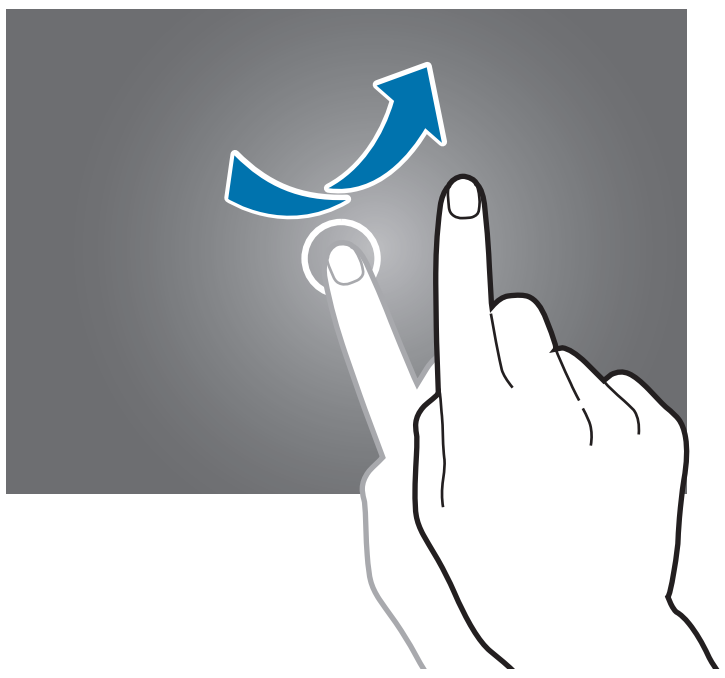

핑거 줌 실행하기

웹 페이지나 지도, 사진 등이 실행된 상태에서 두 손가락으로 동시에 화면을 누른 후 그림과 같이 바깥쪽 또는 안쪽으로 드래그하면 화면을 확대/축소할 수 있습니다.

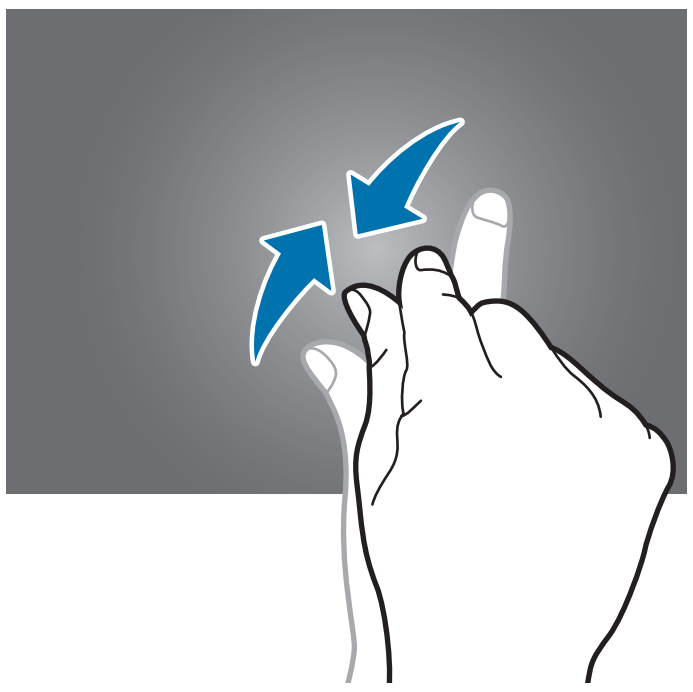

모션으로 기능 실행

제품의 방향에 따라 화면 방향을 자동으로 전환할 수 있습니다. 간단한 특정 동작으로 이미지를 확대/축소하는 등 다양한 기능을 바로 실행할 수도 있습니다.

모션 기능을 사용하려면 앱스 화면에서 **환경설정** → **모션**을 선택한 후 모션 항목의 **꺼짐**를 누르거나 오른쪽으로 드래그해 기능을 켜세요. 모션 기능이 활성화되면 사용할 기능을 선택해 체크하세요.(114쪽)

제품에 과도한 움직임(흔들림, 충격 등)을 줄 경우 센서의 특성에 의해 의도한 모션 기능이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다. 모션 기능을 올바르게 사용하려면 **환경설정** → **모션** → **모션에 대해 알아보기**에서 안내하는 방법을 참조하세요.(114쪽)

화면 방향 전환하기

이 제품에는 가속도 센서가 내장되어 있어 제품의 방향에 따라 화면이 세로 또는 가로로 전환됩니다.

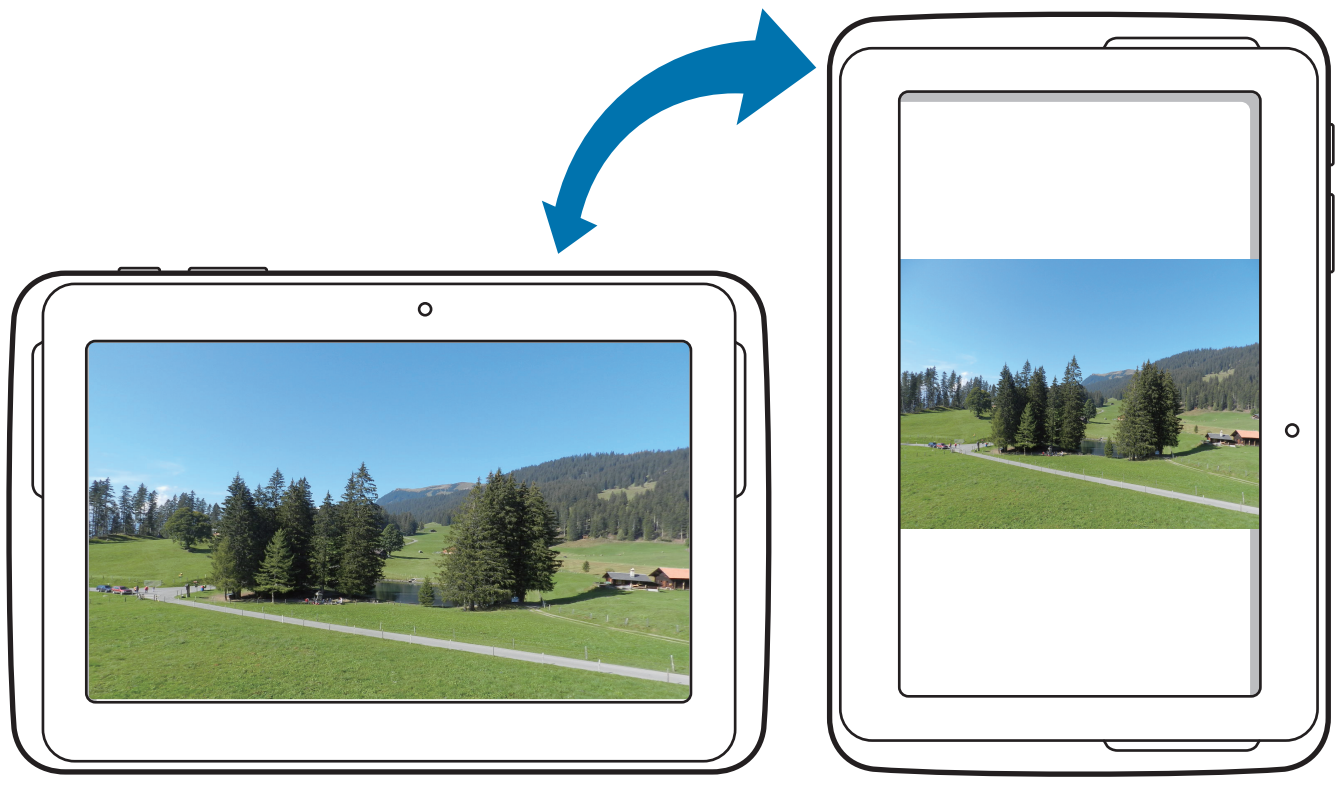

제품의 방향에 따라 화면이 자동으로 회전되지 않게 하려면 화면 하단의 현재 시간 눌러 알림 패널을 연 후 **자동 회전**을 눌러 해제하세요.

일부 화면은 가로 또는 세로로 전환되지 않습니다.

앞뒤로 기울여 확대/축소

갤러리, 인터넷 등의 화면에서 두 지점을 눌러 앞뒤로 천천히 기울이면 화면을 확대하거나 축소할 수 있습니다.

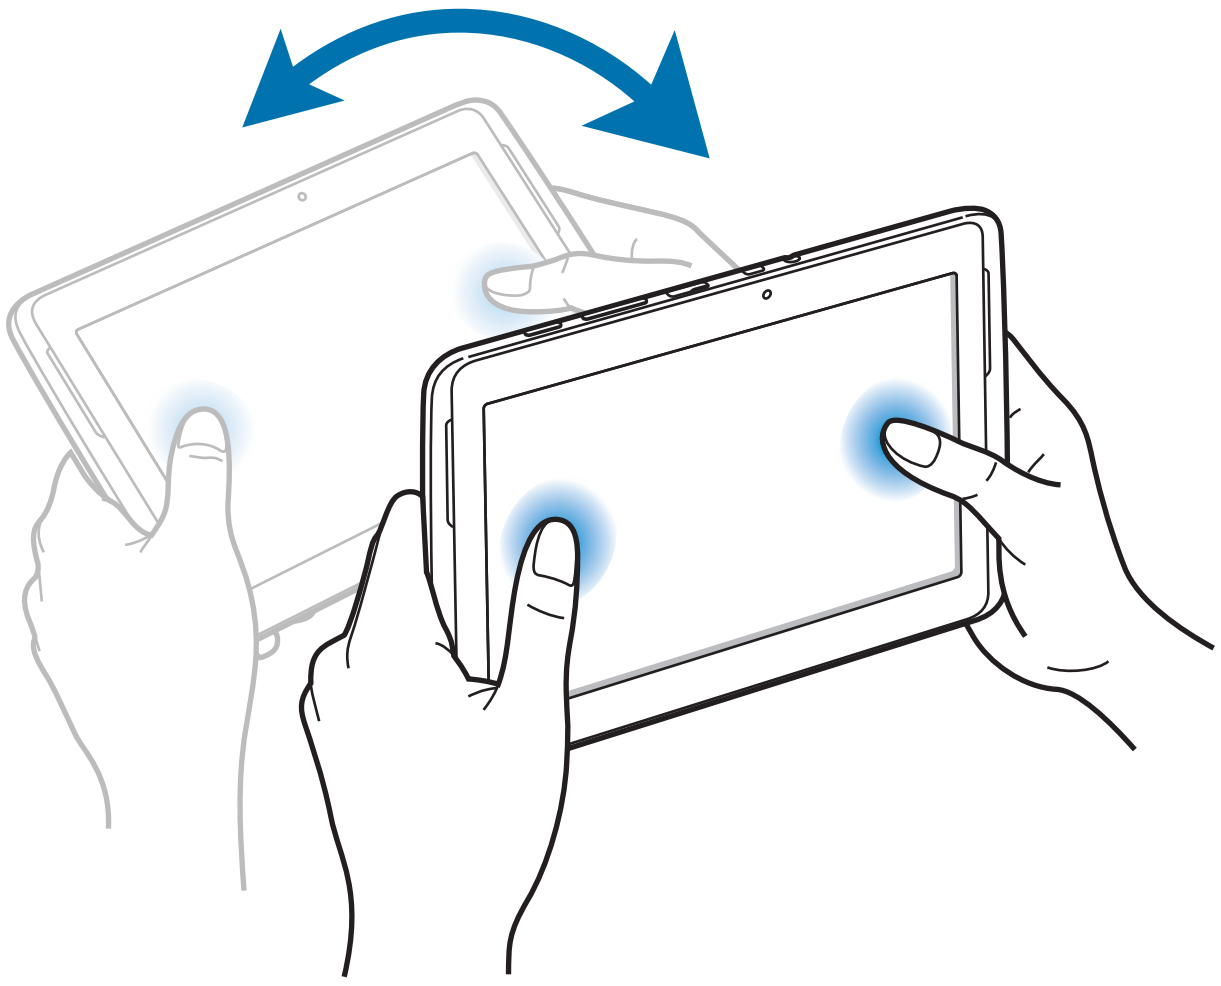

패닝하여 아이콘 이동

홈 화면이나 앱스 편집 화면에서 아이콘을 누른 채 제품을 좌우로 움직이면 해당 아이콘을 다른 페이지로 이동할 수 있습니다.

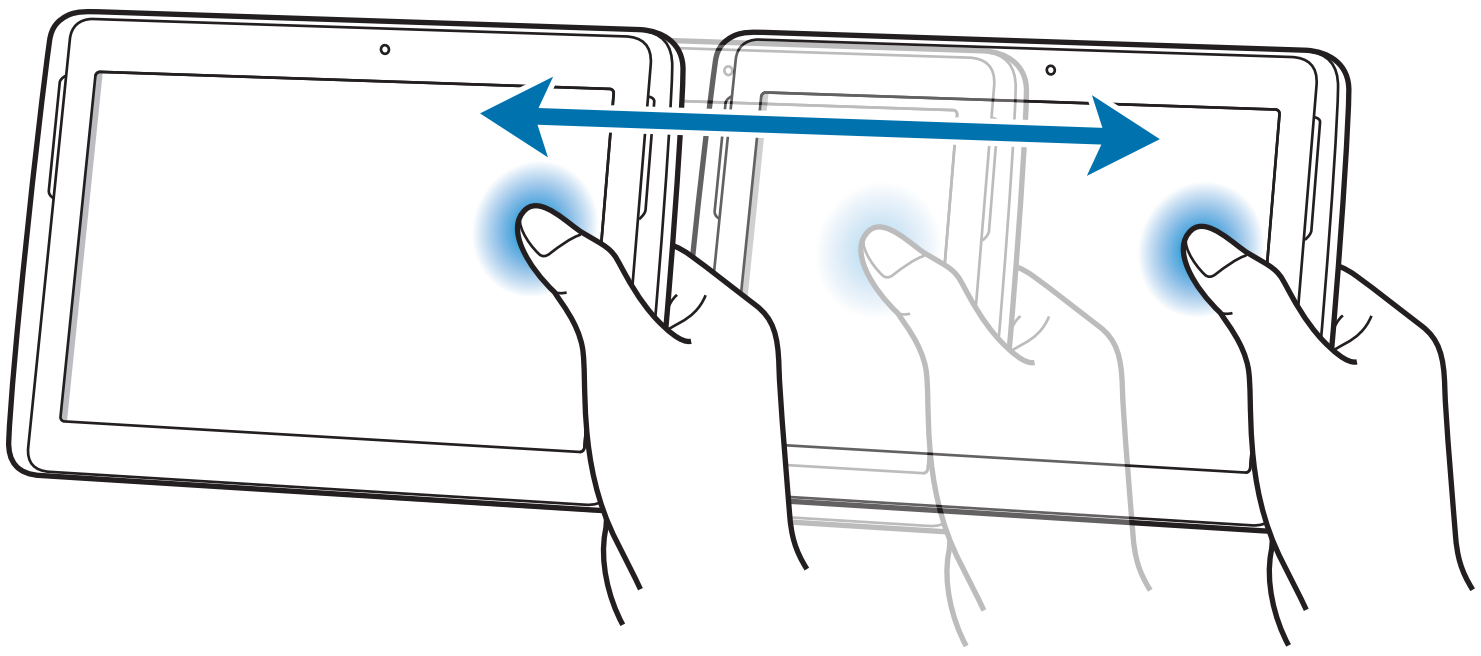

패닝하여 이미지 탐색

특정 이미지 확인 화면에서 이미지를 확대한 후 화면을 누른 상태에서 제품을 상하좌우로 움직이면 해당 이미지의 확대 화면을 탐색할 수 있습니다.

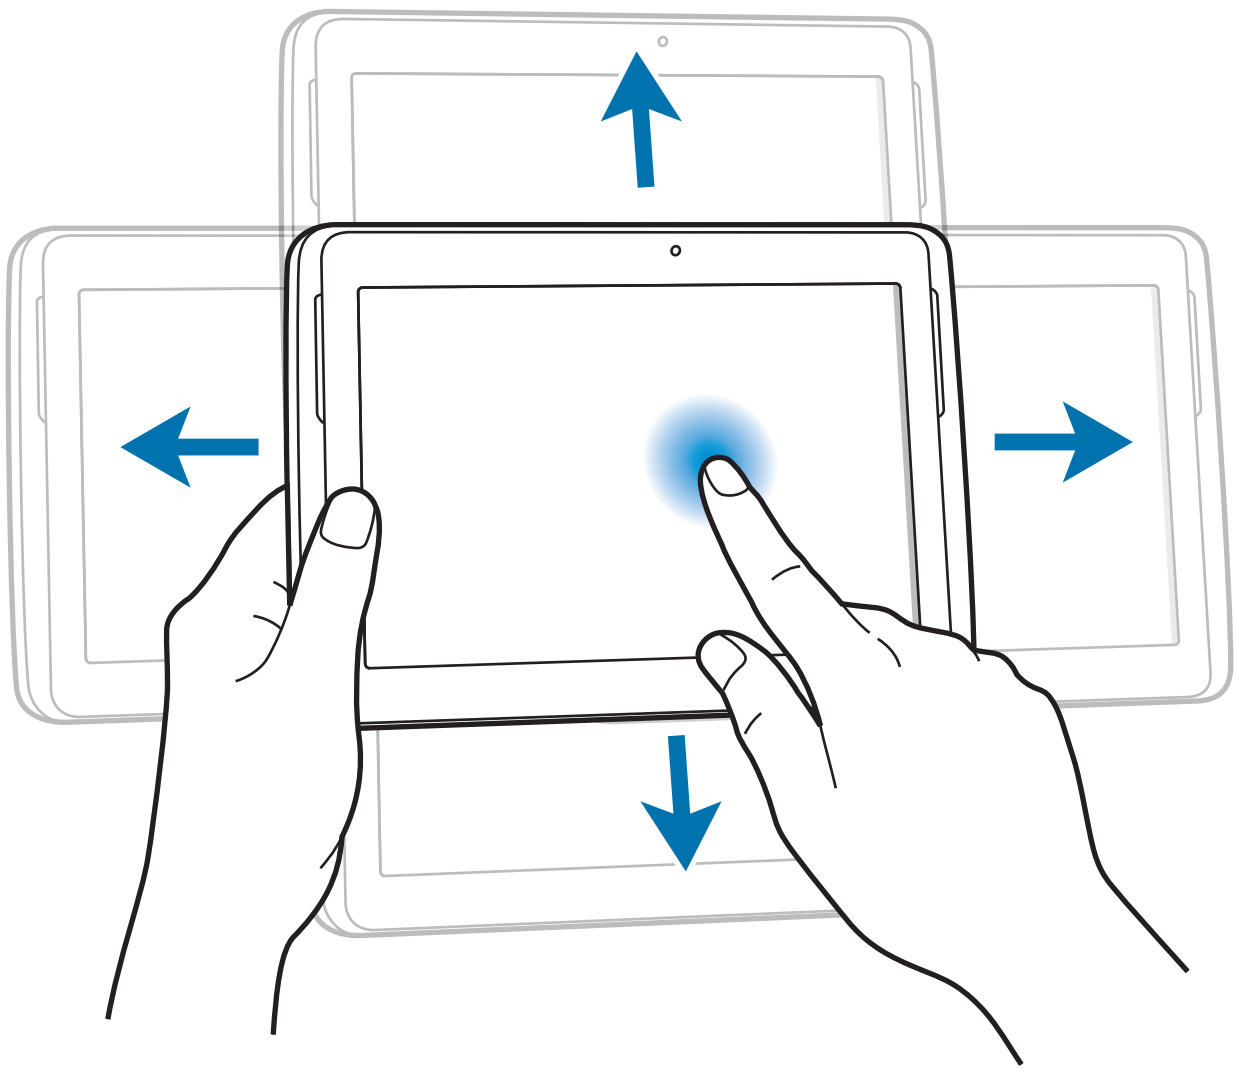

멀티윈도우 사용 방법

멀티윈도우를 사용하면 한 화면에서 여러 개의 애플리케이션을 동시에 실행할 수 있습니다.

멀티윈도우 패널에 있는 애플리케이션으로만 멀티윈도우를 실행할 수 있습니다.

화면 하단의 누르면 멀티윈도우 패널이 나타납니다. 멀티윈도우 패널을 좌우로 스크롤해 원하는 애플리케이션을 선택하세요.

눌러 전체 화면으로 실행하거나, 눌러 실행 창을 닫을 수 있습니다.

팝업 창 보기

멀티윈도우 패널에서 원하는 애플리케이션을 선택해 실행한 후 **계단식 보기**를 누르세요. 여러 개의 애플리케이션을 팝업 창으로 동시에 실행할 수 있습니다.

실행 창 상단을 눌러 원하는 방향으로 드래그하면 위치를 이동할 수 있습니다.

분할 화면 보기

멀티윈도우 패널에서 원하는 애플리케이션을 선택해 실행한 후 **듀얼 보기**를 누르세요. 두 개의 애플리케이션을 한 화면에서 실행할 수 있습니다.

가운데 나타난 바를 눌러 드래그해 비율을 조정할 수 있으며, 실행 창 상단을 눌러 주황색 테두리가 나타나면 좌우로 드래그해 위치를 바꿀 수도 있습니다. 누르면 듀얼 보기 상태에서도 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.

S펜 활용하기

제품에 내장되어 있는 S펜으로 터치, 드래그 등 모든 터치 동작을 실행할 수 있습니다. S펜의 버튼을 누른 상태로 특정 동작을 실행하면 캡처, 취소, 연결 메뉴 실행 등 숨은 기능을 편리하게 이용할 수 있습니다.

그림과 같이 S펜을 분리한 후 원하는 기능을 이용하세요.

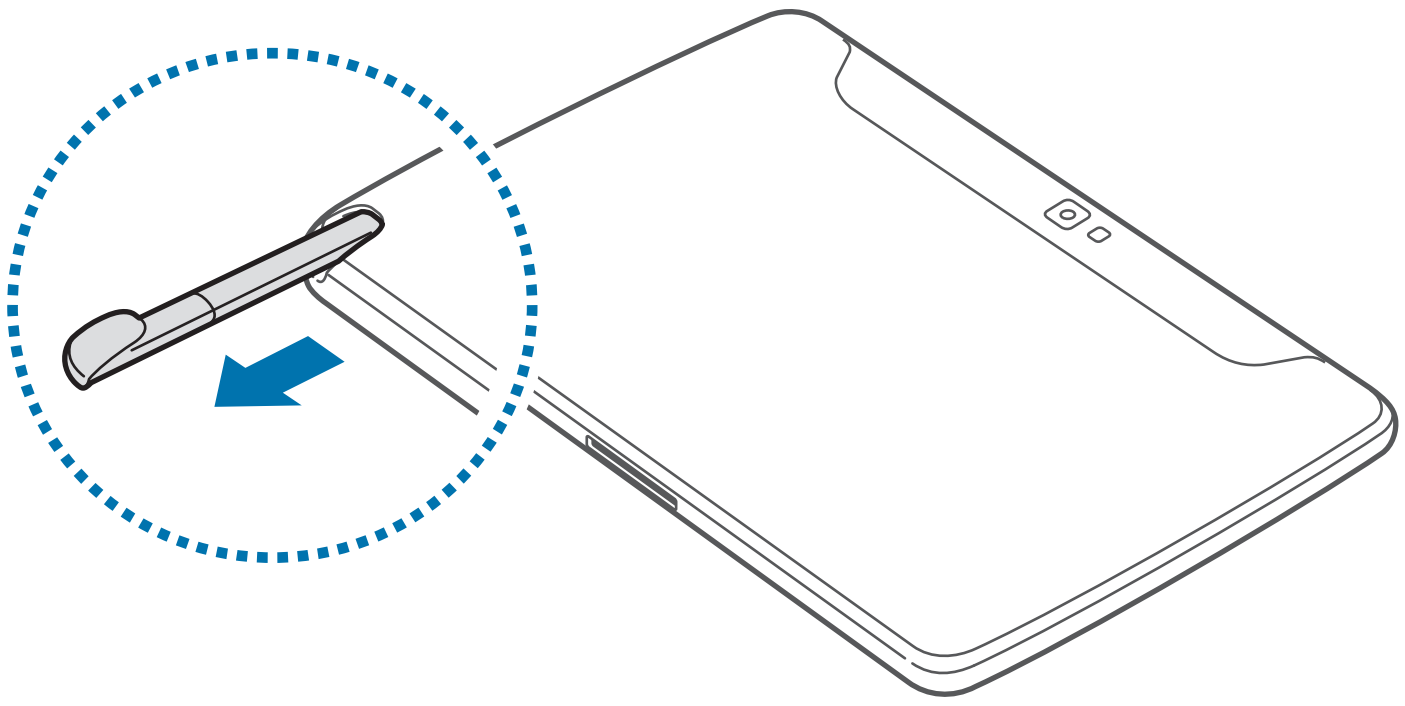

- S펜을 지나치게 기울여 사용하면 동작이 인식되지 않을 수 있습니다.
- S펜 사용 시 펜을 구부리거나 과도한 힘을 주지 마세요.
- S펜이 제대로 인식되지 않는 경우 가까운 삼성전자 서비스 센터에서 수리 후 사용하세요.

연결 메뉴 실행하기

S펜의 버튼을 누른 상태에서 화면에 ∧ 모양을 그리면 현재 화면에서 이용할 수 있는 연결 메뉴가 화면 상단에 나타납니다.

이전 화면 재실행하기

S펜의 버튼을 누른 상태에서 화면에 < 모양을 그리면 바로 이전에 실행한 화면을 다시 실행할 수 있습니다.

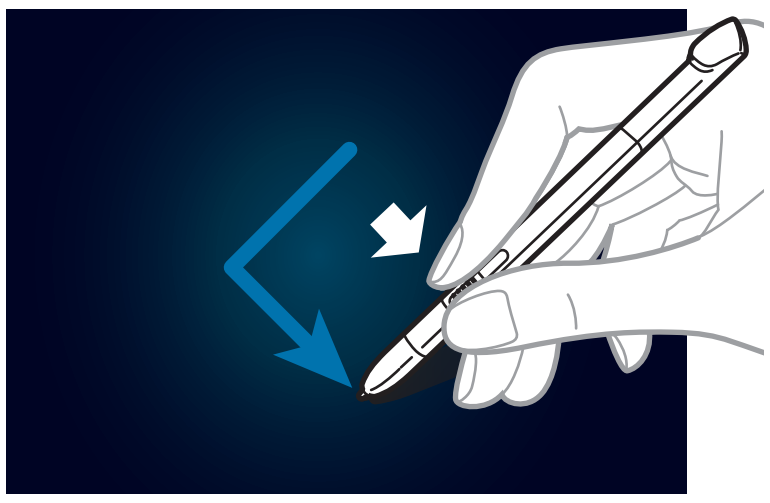

화면 캡처하기

S펜의 버튼을 누른 상태에서 찰칵 소리가 날 때까지 S펜으로 화면을 길게 누르면 현재 화면이 캡처됩니다. 상단에 나타나는 툴바를 이용해 캡처한 화면을 편집할 수 있습니다.

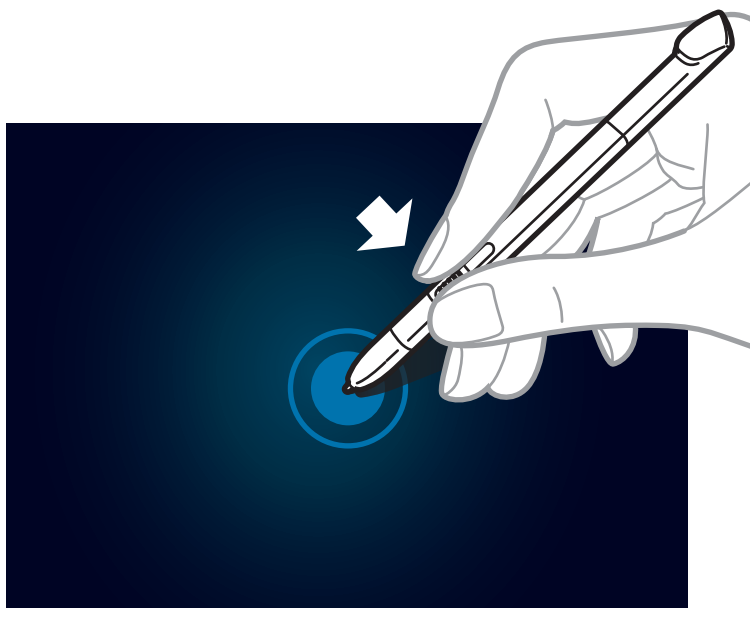

- 저장된 화면은 **갤러리** → **Screenshots** 폴더에서 확인할 수 있습니다.
- 캡처 후 편집한 화면은 **갤러리** → **IMG_edited** 폴더에서 확인할 수 있습니다.
- 일부 애플리케이션 실행 중에는 화면 캡처 기능을 사용할 수 없습니다.

S노트 실행하기

S펜의 버튼을 누른 상태에서 S펜으로 화면을 빠르게 두 번 누르면 간단히 메모를 입력할 수 있는 팝업 노트가 실행됩니다.

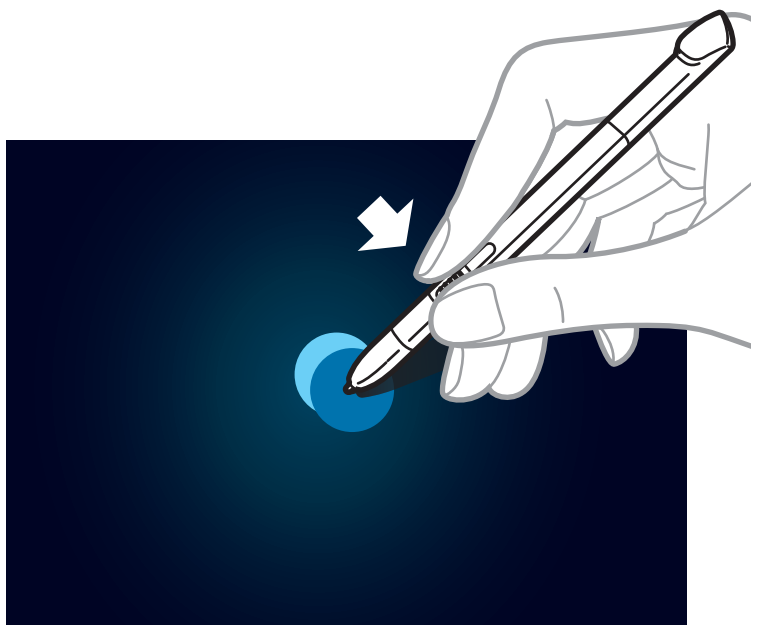

텍스트 선택하기

S펜의 버튼을 누른 상태에서, 텍스트 좌우로 드래그하면 원하는 텍스트를 선택할 수 있습니다.

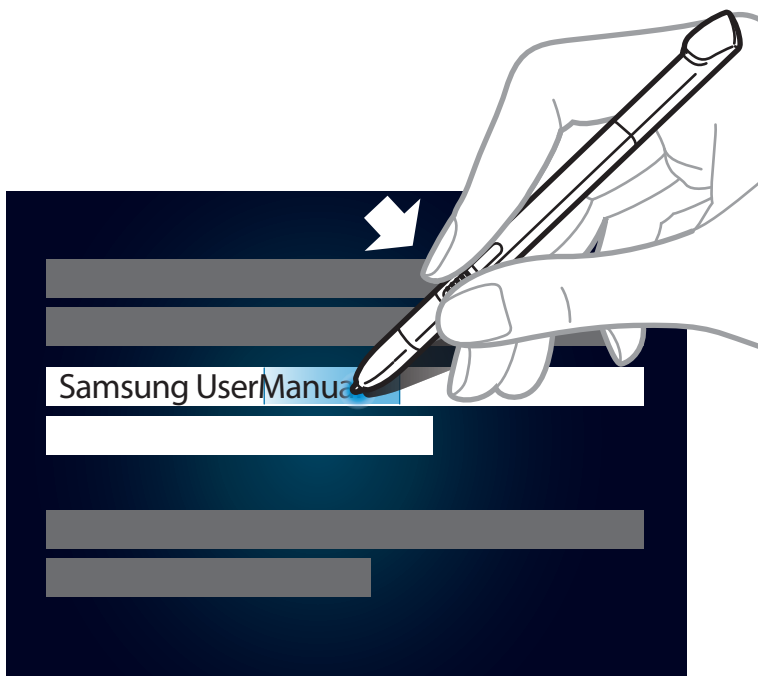

빠른 명령 실행하기

S펜의 버튼을 누른 상태에서 S펜을 화면 위쪽으로 드래그하면 빠른 명령을 실행할 수 있습니다.

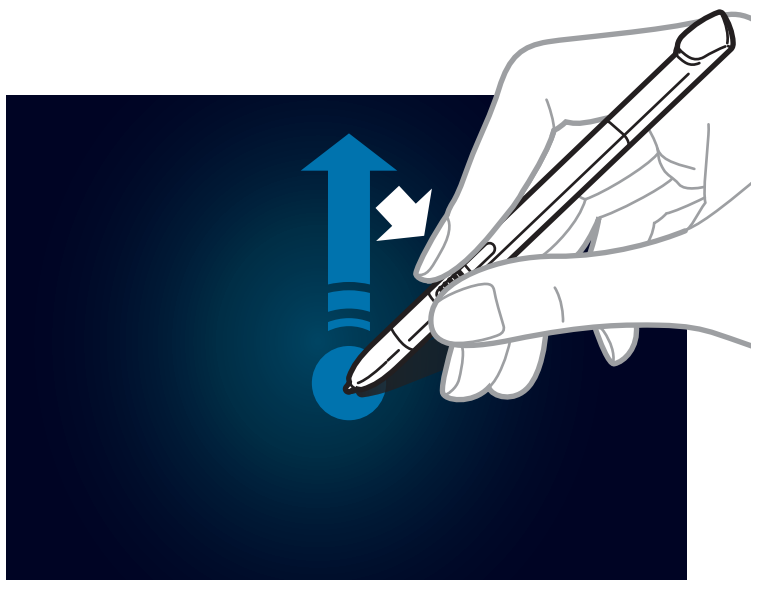

빠른 명령 화면에서 제스처 명령을 그려서 원하는 애플리케이션이나 기능을 실행하세요.

ⓘ 누르면 실행할 수 있는 애플리케이션이나 사용할 수 있는 기능을 확인할 수 있습니다.

선택 영역 복사하기

S펜의 버튼을 누른 상태에서 S펜으로 화면에서 원하는 이미지의 영역을 그리면 해당 이미지가 복사됩니다. 복사한 이미지는 다양한 애플리케이션에서 활용할 수 있습니다.

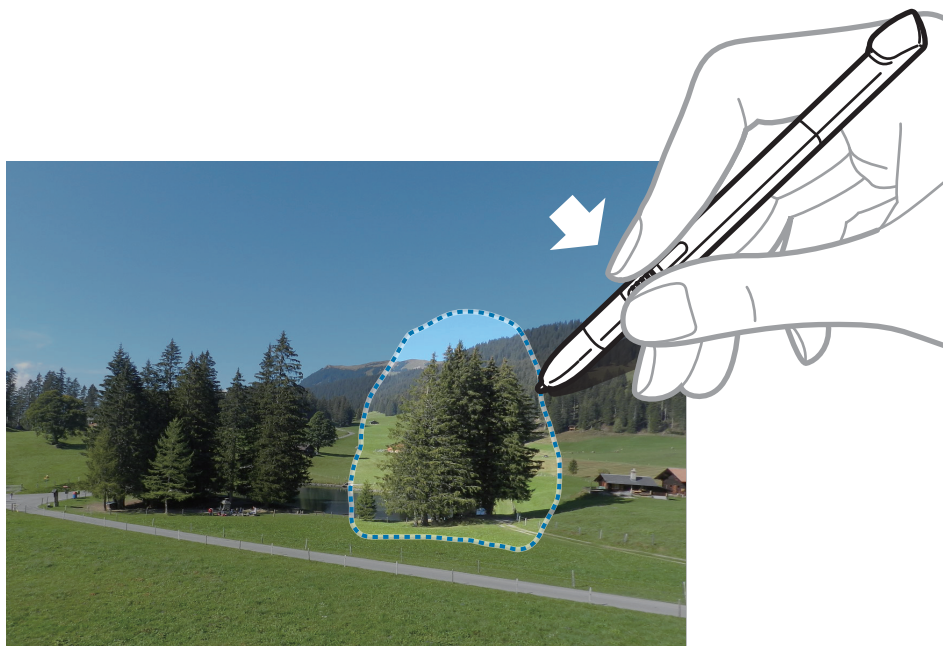

단축 메뉴 툴바 실행

제품에서 S펜을 분리하면 제품이 이를 감지하여 단축메뉴 툴바가 자동으로 실행됩니다. 펜을 분리했을 때 실행되는 기능을 변경하려면 앱스 화면에서 **환경설정** → **S펜** → **펜 분리 후 옵션**을 선택해 원하는 기능을 선택하세요.

S펜 에어뷰 사용 방법

S펜이 터치 화면 가까이에 위치하면 화면에 포인터가 나타납니다. 파일, 선택 항목 등으로 포인터를 움직여 내용을 보거나 팝업 창에서 해당하는 정보를 확인할 수 있습니다. 포인터를 화면의 가장자리(상하좌우)로 움직이면 패널이나 목록을 스크롤할 수 있습니다.

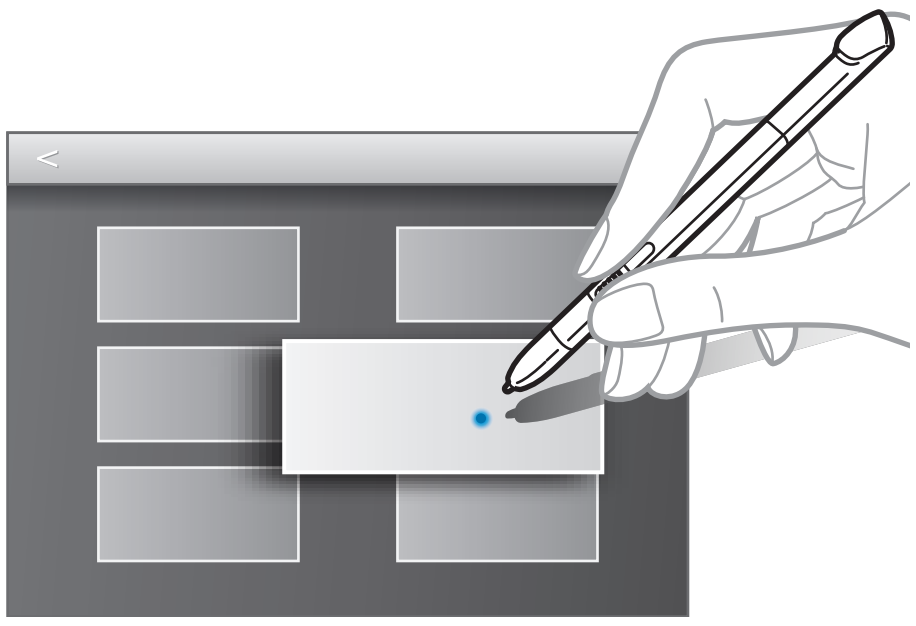

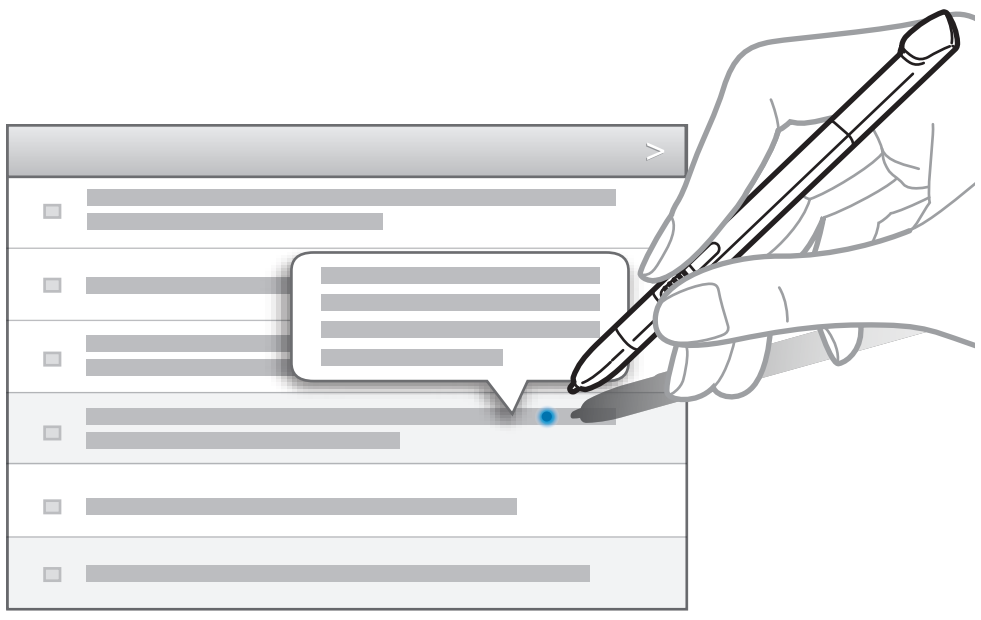

빠른 명령 실행

빠른 명령 화면을 실행하여 이메일을 보내거나 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.

S펜의 버튼을 누른 상태에서 S펜을 화면 위쪽으로 드래그하면 빠른 명령이 실행됩니다.

제스처 명령 추가하기

빠른 명령 화면에서 ⚙ → + → **애플리케이션 선택** 또는 **기능/설정 선택**을 선택하세요. 원하는 애플리케이션이나 기능을 선택하고 옵션을 선택하세요. 새로운 제스처 명령을 그린 후 **완료**를 누르세요.

제스처 명령 사용하기

빠른 명령 화면에 설정한 제스처를 그려서 애플리케이션이나 기능을 실행하세요.

좀 더 세부적인 기능을 사용하려면 제스처를 그린 후 이름이나 검색어 등의 키워드를 입력하세요. 예를 들어 @ 제스처를 그리면 이메일이 실행되며, @ 그린 후 수신인의 이름을 추가하면 입력한 수신인에게 바로 이메일을 작성할 수 있습니다.

알림 패널 확인

화면 하단의 상태 표시줄에는 알림 아이콘이 나타나 부재중 전화, 새 메시지, 일정, 제품 상태 등을 알려 줍니다. 화면 하단의 현재 시간 눌러 알림 패널을 여세요. 패널에 나타난 알림 항목이 많은 경우 목록을 스크롤해 항목을 확인할 수 있습니다.

패널을 열어 제품의 현재 상태를 확인하고 다음의 패널 단축 기능을 이용할 수 있습니다.

- **Wi-Fi**: Wi-Fi를 켜거나 끕니다.
- **GPS**: 위치 찾기 기능을 이용하도록 설정/해제합니다.
- **소리**: 소리 상태를 설정합니다. 반복해서 눌러 소리/진동/음소거 모드를 선택할 수 있습니다.
- **자동 회전**: 제품의 방향에 따라 화면이 자동으로 회전되도록 설정/해제합니다.
- **블루투스**: 블루투스를 켜거나 끕니다.
- **차단 모드**: 미리 설정한 기능의 알림을 사용하지 않도록 설정/해제합니다.
- **절전 모드**: 절전 모드를 실행하도록 설정/해제합니다.
- **AllShare Cast**: AllShare Cast 기능을 켜거나 끕니다.
- **동기화**: 일정, 이메일 등 동기화 설정 목록을 자동으로 동기화하도록 설정/해제합니다.

홈 화면 사용 방법

전원을 켜면 제일 먼저 보이는 화면이 바로 홈 화면입니다. 홈 화면은 애플리케이션 아이콘, 위젯, 폴더 등으로 구성할 수 있습니다.

홈 화면을 좌우로 스크롤하거나 화면 상단의 페이지 아이콘을 눌러 원하는 페이지로 이동할 수 있습니다.

홈 화면 편집하기

홈 화면에 애플리케이션 실행 아이콘, 위젯을 추가하여 원하는 기능을 바로 실행하거나 폴더를 추가하여 연관 기능을 모아 관리할 수 있습니다. 홈 화면에 등록되어 있는 아이콘을 원하는 위치로 옮기거나 삭제할 수 있습니다.

애플리케이션 아이콘 추가하기

홈 화면에 자주 사용하는 애플리케이션 아이콘을 추가하면 앱스 화면을 열지 않고 홈 화면에서 바로 실행할 수 있습니다.

앱스 화면에서 원하는 애플리케이션 아이콘을 길게 눌러 홈 화면의 원하는 위치로 드래그하세요.

위젯, 폴더 추가하기

홈 화면의 빈 공간을 길게 누른 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **앱스 및 위젯**: 홈 화면에 애플리케이션이나 위젯을 추가합니다.
- **폴더**: 새 폴더를 추가합니다.
- **페이지**: 새 페이지를 추가합니다.

사용 설명서 위젯을 홈 화면에 추가하면 제품에서 사용 설명서 웹 페이지를 바로 확인할 수 있습니다.

홈 화면 아이콘 위치 변경하기

이동할 아이콘을 길게 눌러 원하는 위치로 드래그하세요. 폴더를 추가한 경우 애플리케이션 또는 위젯 아이콘을 길게 눌러 폴더 쪽으로 드래그하면 해당 폴더에 담을 수 있습니다.

홈 화면 아이콘 삭제하기

아이콘을 길게 누른 후 휴지통 아이콘으로 드래그하세요. 휴지통 아이콘이 빨간색으로 변하면 손을 떼세요.

홈 화면 페이지 편집하기

홈 화면 페이지를 원하는 순서로 편집하거나 추가/삭제할 수 있습니다.

홈 화면 페이지 추가하기

두 손가락으로 동시에 홈 화면을 누른 상태에서 안쪽으로 드래그한 후 + 누르세요.

홈 화면 페이지 순서 변경하기

두 손가락으로 동시에 홈 화면을 누른 상태에서 안쪽으로 드래그한 후 이동할 페이지를 길게 눌러 원하는 위치로 드래그하세요.

홈 화면 페이지 삭제하기

두 손가락으로 동시에 홈 화면을 누른 상태에서 안쪽으로 드래그한 후 삭제할 페이지를 휴지통 아이콘으로 드래그하세요. 휴지통 아이콘이 빨간색으로 변하면 손을 떼세요.

배경 이미지 변경하기

기본으로 제공되는 이미지 또는 제품에 저장된 사진으로 홈 화면의 배경 이미지를 변경할 수 있습니다.

홈 화면을 길게 눌러 **배경화면 설정** → **홈 화면**을 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **갤러리**: 직접 촬영한 사진이나 인터넷에서 내려받은 사진 등 제품에 저장되어 있는 사진 중에서 배경 이미지를 선택할 수 있습니다.
- **라이브 배경화면**: 기본으로 제공되는 움직이는 이미지 중에서 배경 이미지를 선택할 수 있습니다.
- **배경화면**: 기본으로 제공되는 배경 화면용 이미지 중에서 배경 이미지를 선택할 수 있습니다.

배경화면 선택 시 원하는 이미지를 선택한 후 **배경화면을 설정합니다**를 선택하세요. **갤러리** 선택 시 상자의 테두리를 드래그해 원하는 크기로 조절한 후 **완료**를 선택하면 해당 이미지가 홈 화면의 배경 이미지로 적용됩니다.

위젯 실행 방법

별도의 절차 없이 홈 화면에 해당 기능을 바로 실행시킬 수 있는 위젯을 추가할 수 있습니다.

서비스 제공 사업자의 정책에 의해서 국내에서는 일부 위젯의 기능이 지원되지 않습니다.

홈 화면에 위젯 추가하기

홈 화면의 빈 공간을 길게 누른 후 **앱스 및 위젯** → **위젯**을 선택하세요. 화면을 좌우로 스크롤해 검색한 후 원하는 위젯을 길게 눌러 홈 화면에 추가하세요.

설정 바로가기 추가하기

홈 화면에 자주 사용하는 **환경설정** 애플리케이션의 항목을 위젯으로 추가해 간편하게 실행할 수 있습니다.

홈 화면의 빈 공간을 길게 누른 후 **앱스 및 위젯** → **위젯**을 선택하세요. **설정 바로가기**를 길게 누르면 설정 메뉴의 목록이 나타납니다. 원하는 메뉴를 선택하세요.

애플리케이션 실행 방법

애플리케이션 실행하기

앱스 화면 또는 홈 화면에서 애플리케이션 아이콘을 선택하세요.

최근 사용한 애플리케이션 실행하기

화면 하단의 ▭ 누른 후 재실행할 애플리케이션 화면을 선택하세요.

사용 중인 애플리케이션 종료하기

제품으로 여러 애플리케이션을 동시에 실행할 경우 일부 애플리케이션의 실행 속도가 느려질 수 있으며, 메모리 부족, 과도한 배터리 소모 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 쾌적한 사용 환경을 조성하기 위해 사용하지 않는 애플리케이션은 종료하세요.

화면 하단의 ▭ 누르세요. **작업 관리자**를 누른 후 종료할 애플리케이션 오른쪽의 **종료**를 선택하세요. 실행 중인 애플리케이션을 모두 종료하려면 **모두 종료**를 선택하세요. ▭ 누른 후 종료할 애플리케이션의 화면을 길게 눌러 나타나는 **목록에서 삭제**를 선택해 애플리케이션을 종료할 수도 있습니다.

앱스 화면 사용 방법

애플리케이션 아이콘들이 모여 있는 화면으로, 새로 설치한 애플리케이션도 이 화면에서 실행할 수 있습니다.

홈 화면에서 ▦ 누르세요.

화면을 좌우로 스크롤하면 원하는 페이지로 이동할 수 있습니다.

애플리케이션 순서 변경하기

앱스 화면에서 ☰ → **편집**을 선택하세요.

편집 화면에서 순서를 변경할 애플리케이션 아이콘을 길게 누른 후 원하는 위치로 드래그하세요. 다른 페이지로 이동하려면 화면의 좌우 끝으로 드래그하세요.

앱스 화면에 폴더 추가하기

원하는 애플리케이션을 담은 폴더를 앱스 화면에 추가할 수 있습니다.

앱스 화면에서 ☰ → **편집**을 선택한 후 폴더로 분류할 애플리케이션 아이콘을 길게 눌러 화면 상단의 **폴더 추가**로 드래그하세요. 폴더 이름을 입력한 후 **확인**을 선택하고 새 폴더에 추가로 담을 애플리케이션을 폴더로 드래그한 후 **저장**을 선택하세요.

앱스 화면 순서 변경하기

앱스 화면의 순서를 변경할 수 있습니다.

두 손가락으로 동시에 앱스 화면을 누른 상태에서 안쪽으로 드래그한 후 이동할 페이지를 길게 눌러 원하는 위치로 드래그하세요.

애플리케이션 설치하기

제품에 기본으로 제공되는 다양한 애플리케이션(Play 스토어, 삼성Apps 등)을 이용해 사용자가 원하는 애플리케이션을 직접 설치할 수 있습니다.(85쪽)

- 설치한 애플리케이션은 제품의 내장 메모리에 저장되며, 앱스 화면의 마지막 페이지에 추가됩니다.
- 설치된 애플리케이션 중 업데이트 내역이 있을 경우 화면 하단에 업데이트 아이콘이 나타납니다. 화면 하단의 알림 패널을 연 후 해당 내역을 선택해 간편하게 업그레이드하세요.

애플리케이션 삭제하기

제품에 설치한 애플리케이션을 삭제할 수 있습니다.

앱스 화면에서 ☰ → **삭제**를 선택하세요.

삭제할 애플리케이션을 선택한 후 **확인**을 누르세요.

기본으로 제공되는 애플리케이션은 삭제할 수 없습니다.

애플리케이션 공유하기

직접 설치한 애플리케이션을 블루투스, 이메일 등 다양한 방법으로 공유할 수 있습니다.

앱스 화면에서 ☰ → **애플리케이션 공유** → 공유할 애플리케이션 선택 → **완료**를 선택한 후 원하는 공유 방식을 선택하세요. 선택한 공유 방식에 따라 다음 단계가 달라집니다.

도움말 활용

기본적인 제품 기능, 설정 변경 방법, 주요 애플리케이션 사용 방법을 확인하고 사용 관련 동영상을 볼 수 있습니다.

앱스 화면에서 **도움말**을 선택한 후 도움말을 확인할 항목을 선택하세요.

문자 입력 방법

Google 보이스 입력 및 기본으로 제공되는 삼성 키보드를 이용해 문자를 입력하거나 화면에 S펜 또는 손가락으로 직접 작성해 문자를 입력할 수 있습니다.

키보드 변경하기

문자 입력 화면에서 화면 하단의 ⌨ 누르세요. 원하는 키보드 형식(Google 보이스 입력, 삼성 키보드)을 선택할 수 있습니다.

삼성 키보드 살펴보기

삼성 키보드는 다양한 키보드를 제공하고 있습니다. 한글, 영문, 숫자 및 기호 키보드를 비롯해 S펜 또는 손가락으로 직접 작성해 문자를 입력할 수 있는 손글씨 모드 키보드도 제공됩니다.

키보드 자판 이용하기

문자 입력 시 표시되는 키보드 화면에서 ⚙ 누른 후 **한국어 키보드** → 원하는 키보드 종류(쿼티, 천지인, 천지인 플러스)를 선택하세요.

쿼티를 제외한 다른 키보드는 한 자판에 여러 개의 문자가 배치되어 있습니다. 자판에 입력된 순서대로 해당 자판을 반복해서 눌러 원하는 문자를 입력하세요. 한글 입력 시 모음은 천지인 방식으로 조합해서 입력할 수 있습니다.

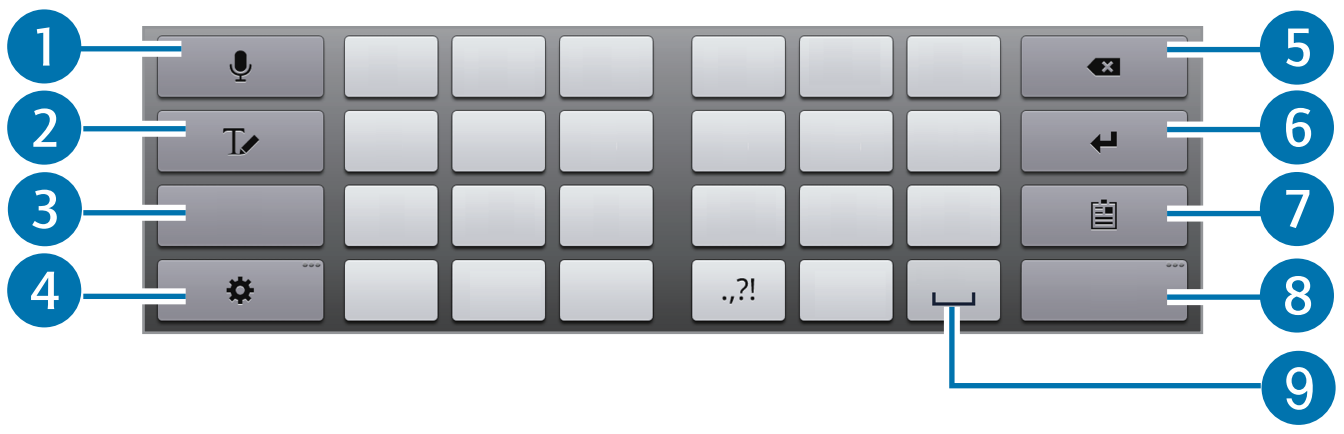

1. Google 보이스 입력 상태로 전환합니다.
2. 손글씨 모드로 전환합니다.
3. 숫자 또는 기호 입력 상태로 전환합니다.
4. 짧게 누르면 삼성 키보드 설정 화면으로 이동합니다. 길게 누르면 입력 방식을 선택할 수 있습니다.
5. 커서 바로 앞 글자를 지웁니다.
6. 줄 바꿈을 실행합니다.
7. 클립 보드를 엽니다.
8. 짧게 누르면 입력 언어가 변경됩니다. 길게 누르면 입력 언어를 선택할 수 있습니다.
9. 한 칸 띄웁니다. 좌우로 드래그하면 입력 언어를 변경할 수 있습니다.

손글씨 모드 이용하기

삼성 키보드에서 손글씨 모드로 전환하여 더 쉽게 텍스트를 입력할 수 있습니다.

삼성 키보드에서 [T✎] 누른 후 손글씨 입력 칸에 S펜 또는 손가락으로 내용을 작성하세요. 인식된 글씨가 문자로 변환됩니다.

작성한 내용이 바르게 인식되지 않으면 후보 단어 목록에서 원하는 문자를 선택하세요.

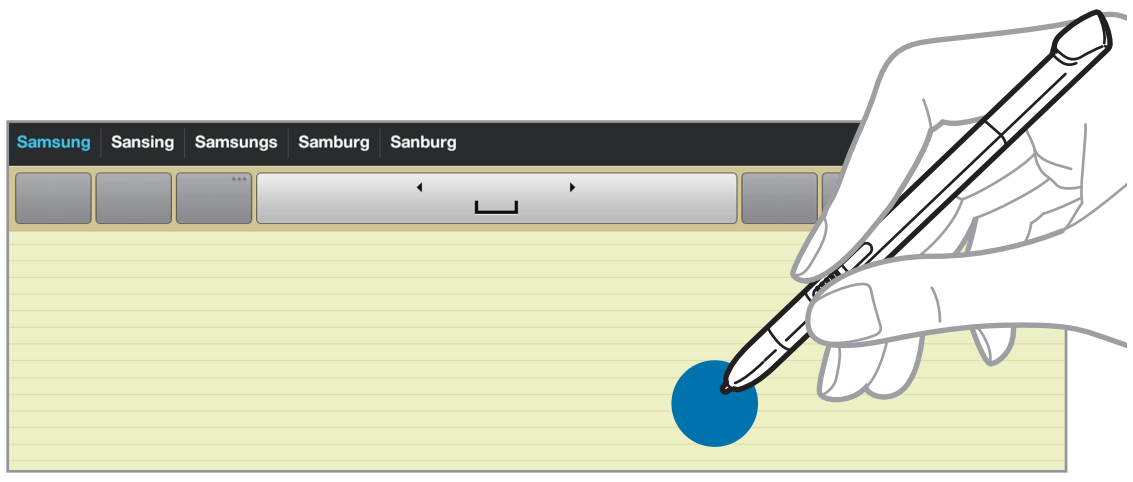

음성으로 입력하기

음성으로 텍스트를 입력할 수 있습니다.

삼성 키보드에서 [마이크] 누르세요. 또는 문자 입력 화면에서 화면 하단의 [키보드] 누른 후 **Google 보이스 입력**을 선택하세요. 화면에 **지금 말하기**가 나타나면 원하는 텍스트를 말하세요.

입력 언어를 변경하거나 언어를 추가하려면 **지금 말하기** → **한국어 (대한민국)** → **언어 추가**를 선택한 후 **자동** 항목을 선택해 체크를 해제하고 목록에서 변경할 언어를 선택해 체크하세요.

텍스트 복사 및 붙여 넣기

복사할 내용의 첫 부분을 길게 누른 후 [시작] 또는 [끝] 눌러 복사할 영역을 설정하세요. 선택된 내용을 복사하려면 **복사**, 잘라내려면 **잘라내기**를 선택하세요. 복사하거나 잘라낸 내용은 클립보드에 자동으로 저장됩니다. 현재 화면 또는 다른 애플리케이션을 실행한 후 붙여 넣을 부분을 길게 누르고 **붙여넣기**를 선택하세요. 복사된 내용이 입력됩니다.

Wi-Fi 이용 방법

제품으로 주변의 무선 네트워크에 접속하여 무료로 인터넷을 사용하거나 다른 무선 네트워크 기기와 연결할 수 있습니다.

구글 서비스 및 인터넷 서비스 애플리케이션을 사용하려면 먼저 Wi-Fi를 연결한 후 사용하세요.

Wi-Fi 켜기/끄기

화면 하단의 알림 패널을 연 후 **Wi-Fi**를 선택하세요.

- 보안이 설정된 무선 공유기에 접속할 때는 해당 보안키를 입력해야 합니다. 집이나 회사의 무선 공유기에 접속하는 경우에는 해당 인터넷 서비스 업체나 네트워크 관리자에게 문의하세요. 카페나 극장 등 공공 장소의 Wi-Fi Zone에서 접속하는 경우에는 매장 관리자나 Information Center 등에 문의하세요.
- 불필요한 배터리 소모를 막기 위해 Wi-Fi를 사용하지 않을 때는 Wi-Fi를 끄세요.

Wi-Fi 연결하기

주변의 무선 네트워크를 검색하고 원하는 무선 네트워크를 선택하여 연결할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **환경설정** → **Wi-Fi**를 선택하세요.

앱스 화면에서 **WiFi CM**을 선택해 실행할 수도 있습니다.

자동으로 검색된 무선 네트워크 목록에서 원하는 Wi-Fi를 선택한 후 **연결**을 누르세요. 원하는 Wi-Fi가 목록에 없으면 ▤ → **재검색**을 눌러 주변의 무선 네트워크를 다시 검색하세요. 이전에 연결한 적이 있는 Wi-Fi일 경우 자동으로 연결됩니다. 자물쇠가 그려진 보안 Wi-Fi일 경우 먼저 비밀번호를 입력하세요.

Wi-Fi 직접 추가하기

원하는 Wi-Fi가 목록에 나타나지 않을 때 직접 Wi-Fi 정보를 입력하여 목록에 추가할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **환경설정** → **Wi-Fi** → ▤ → **새로추가**를 선택하세요.

등록할 Wi-Fi 네트워크의 이름을 입력하고 원하는 항목을 설정한 후 **저장**을 누르세요.

Wi-Fi 해제하기

현재 연결되어 있는 Wi-Fi를 선택한 후 **끊기**를 누르세요.

Wi-Fi 연결이 끊어지고 이전 연결 정보가 초기화됩니다. 해당 Wi-Fi를 사용하려면 다시 연결하세요.

계정 관리 방법

자주 사용하는 계정을 미리 등록해 두면 제품을 편리하고 유용하게 사용할 수 있습니다. 불필요한 계정을 삭제할 수도 있습니다.

계정 등록하기

앱스 화면에서 **환경설정** → **계정 추가**를 선택하세요.

Google에서 제공하는 Gmail, 토크, Play 스토어 등의 서비스를 이용하려면 Google 계정이 필요합니다.

Google 계정을 등록하려면 계정 추가 화면에서 **Google** → **새 계정**을 선택한 후 화면의 안내에 따라 정보를 입력하세요. Google 계정이 있으면 **기존 계정**을 선택한 후 해당 계정 정보를 입력해 로그인하세요.

동일한 방식으로 다른 계정도 등록하세요.

계정 삭제하기

앱스 화면에서 **환경설정**을 선택하세요. 계정 항목에서 삭제할 계정의 유형을 선택하고 등록된 계정 이름을 누른 후 **계정 삭제**를 선택하세요.

파일 삽입 방법

Samsung Kies를 이용하거나 제품을 이동식 디스크로 인식시켜 컴퓨터에 있는 음악 및 동영상, 사진, 문서 파일을 제품에 내려받을 수 있습니다.

이 제품에서 재생할 수 있는 파일은 다음과 같습니다. 제품의 소프트웨어 버전 및 사용된 비디오/오디오 코덱, 인코딩 옵션에 따라 일부 파일 형식은 지원되지 않을 수 있습니다.

- 음악: mp3, aac, amr, awb, wma, ogg, 3ga, 3gp(audio), mp4(audio), m4a, mid, wav, flac
- 동영상: 3gp, 3gpp, 3gpp2, divx, mp4, avi, wmv, asf, mkv, flv, skm, k3g
- 사진: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
- 문서: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx

Samsung Kies를 이용해 넣기

먼저, 컴퓨터에 Samsung Kies 프로그램을 설치하세요. 프로그램은 삼성전자 대표 사이트에서 내려받을 수 있습니다.

- Samsung Kies의 설치와 자세한 사용 방법은 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.
- Samsung Kies의 기능은 제품에 따라 다를 수 있으며 성능 개선을 위해 일부 기능이 변경될 수 있습니다.
- Samsung Kies를 지원하는 OS는 Windows XP, Windows Vista, Windows 7입니다.

음악 및 동영상 넣기

1 컴퓨터에서 Samsung Kies를 실행한 후 제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요.

2 Samsung Kies 프로그램 화면 상단의 누른 후 **연결 디바이스** 메뉴에서 **SHW-M485W**를 클릭하고 **가져오기/내보내기**를 선택하세요.

3 **PC에서 가져오기**를 선택한 후 **음악** 또는 **동영상**의 **파일 가져오기** 또는 **폴더 가져오기**를 클릭하세요.

4 컴퓨터에서 원하는 위치를 찾아 전송할 파일을 선택한 후 **열기** 또는 **폴더 선택**을 클릭하세요.

5 파일 전송이 끝나면 **SHW-M485W** 옆 클릭해 연결을 해제한 후 USB 케이블을 분리하세요.

화면 왼쪽의 **PC 보관함** 메뉴를 이용해 원하는 파일을 선택해서 내려받을 수도 있습니다. 자세한 방법은 Samsung Kies의 도움말을 참조하세요.

제품을 이동식 디스크로 이용해 넣기

1 제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요.

2 컴퓨터에서 내 컴퓨터를 실행해 **SHW-M485W**를 더블 클릭하세요.

외장 메모리 카드가 장착된 경우 외장 메모리 카드 폴더가 별도로 나타납니다.

3 컴퓨터에서 제품으로 내려받을 파일을 선택한 후 인식된 이동식 디스크의 원하는 폴더로 복사하세요.

4 USB 케이블을 분리하세요.

- MTP를 지원하지 않는 기기에 제품을 연결해 이동식 디스크로 이용하려면 화면 하단의 알림 패널을 연 후 **미디어 기기로 연결** → **카메라(PTP)**를 차례로 선택해 이용하세요.
- 파일을 전송하는 중에 제품과 USB 케이블이 분리되지 않게 주의하세요. 데이터와 제품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 제품에 저장된 파일을 컴퓨터에서 재생하는 중에는 컴퓨터와 제품을 분리할 수 없습니다. 해당 파일 재생을 종료한 후 분리하세요.
- USB 허브를 통해 연결할 경우 제대로 접속되지 않을 수 있습니다. 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하세요.

데이터 관리 방법

제품 사용 중에 고장이나 분실 등으로 저장된 데이터가 유실되는 것을 방지할 수 있도록 개인 데이터를 컴퓨터 등 다른 매체에 보관할 수 있습니다. Samsung Kies를 이용하여 컴퓨터에 저장된 음악, 사진, 동영상뿐만 아니라 제품의 연락처, 일정 및 콘텐츠 등 소중한 개인 정보를 컴퓨터에 저장하여 관리하세요. 컴퓨터와 제품을 연결해 데이터를 손쉽게 관리할 수 있으며, 유용한 부가 기능을 이용해 제품을 보다 편리하게 사용할 수도 있습니다.

제품에 있는 데이터를 컴퓨터에 저장하기

1 컴퓨터에서 Samsung Kies를 실행하세요.

2 제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요.

3 Samsung Kies 프로그램 화면 상단의 누른 후 **연결 디바이스** 메뉴에서 원하는 항목을 클릭하세요.

4 백업할 파일을 선택한 후 **PC에 저장** 또는 클릭하세요.

5 파일을 저장할 위치를 지정한 후 **저장** 또는 **폴더 선택**을 클릭하세요.

- 화면 왼쪽의 **연결 디바이스** 메뉴에서 해당 모델명을 클릭한 후 **백업/복원**을 이용해 파일을 백업할 수도 있습니다.
- 유실된 개인 데이터는 삼성전자에서 책임지지 않습니다. 개인 정보 관리에 관한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트를 참조하세요.

컴퓨터에 저장된 데이터를 제품에 내려받기

컴퓨터에 저장되어 있는 데이터를 다시 제품에 내려받을 수 있습니다.

1 컴퓨터에서 Samsung Kies를 실행하세요.

2 제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요.

3 Samsung Kies 프로그램 화면 상단의 누른 후 **PC 보관함** 메뉴에서 원하는 항목을 클릭하세요.

4 제품으로 내려받을 파일을 선택한 후 **디바이스로 전송**을 클릭하세요.

화면 왼쪽의 **연결 디바이스** 메뉴에서 해당 모델명을 클릭한 후 **백업/복원**을 이용해 백업된 파일을 가져올 수도 있습니다. 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트를 참조하세요.

나만의 화면 잠금 방법 설정

다른 사람이 사용할 수 없도록 잠금 해제 패턴이나 비밀번호 등을 직접 만들 수 있습니다.

화면 잠금을 설정하면 제품의 화면을 켤 때마다 미리 설정한 잠금 방식으로 잠금을 해제해야 합니다. 제품에 저장된 다양한 개인 정보를 보호하려면 원하는 방식으로 화면 잠금을 설정하세요.

얼굴 인식으로 잠금 설정하기

화면의 안내에 따라 캡처한 얼굴 인식으로 잠금을 설정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **환경설정** → **잠금 화면** → **화면 잠금** → **얼굴 인식**을 선택한 후 화면의 안내에 따라 얼굴을 캡처하고 패턴 또는 PIN을 입력해 설정을 완료하세요.

잠금 해제 시 캡처한 내 얼굴을 인식하면 잠긴 화면이 해제됩니다. 인식에 실패할 경우 설정한 패턴 또는 PIN을 이용해 잠금을 해제할 수 있습니다.

얼굴과 음성 인식으로 잠금 설정하기

화면의 안내에 따라 캡처한 얼굴 인식과 설정한 음성 명령으로 잠금을 설정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **환경설정** → **잠금 화면** → **화면 잠금** → **얼굴과 음성 인식**을 선택한 후 화면의 안내에 따라 얼굴을 캡처하고 명령어를 입력한 후 패턴 또는 PIN을 입력해 설정을 완료하세요.

잠금 해제 시 캡처한 내 얼굴을 인식하고 음성 명령을 입력하면 잠긴 화면이 해제됩니다. 인식에 실패할 경우 설정한 패턴 또는 PIN을 이용해 잠금을 해제할 수 있습니다.

서명으로 잠금 설정하기

화면의 안내에 따라 나만의 서명을 입력하여 잠금을 설정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **환경설정** → **잠금 화면** → **화면 잠금** → **서명**을 선택한 후 화면의 안내에 따라 서명을 입력해 설정을 완료하세요.

잠금 해제 시 설정한 서명을 입력하면 잠긴 화면이 해제됩니다. 인식에 실패할 경우 설정한 패턴 또는 PIN을 이용해 잠금을 해제할 수 있습니다.

패턴으로 잠금 설정하기

네 개 이상의 점을 연결한 나만의 패턴을 직접 만들어 잠금 해제 방법으로 설정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **환경설정** → **잠금 화면** → **화면 잠금** → **패턴**을 선택한 후 화면의 안내에 따라 패턴과 보조키를 입력해 설정을 완료하세요.

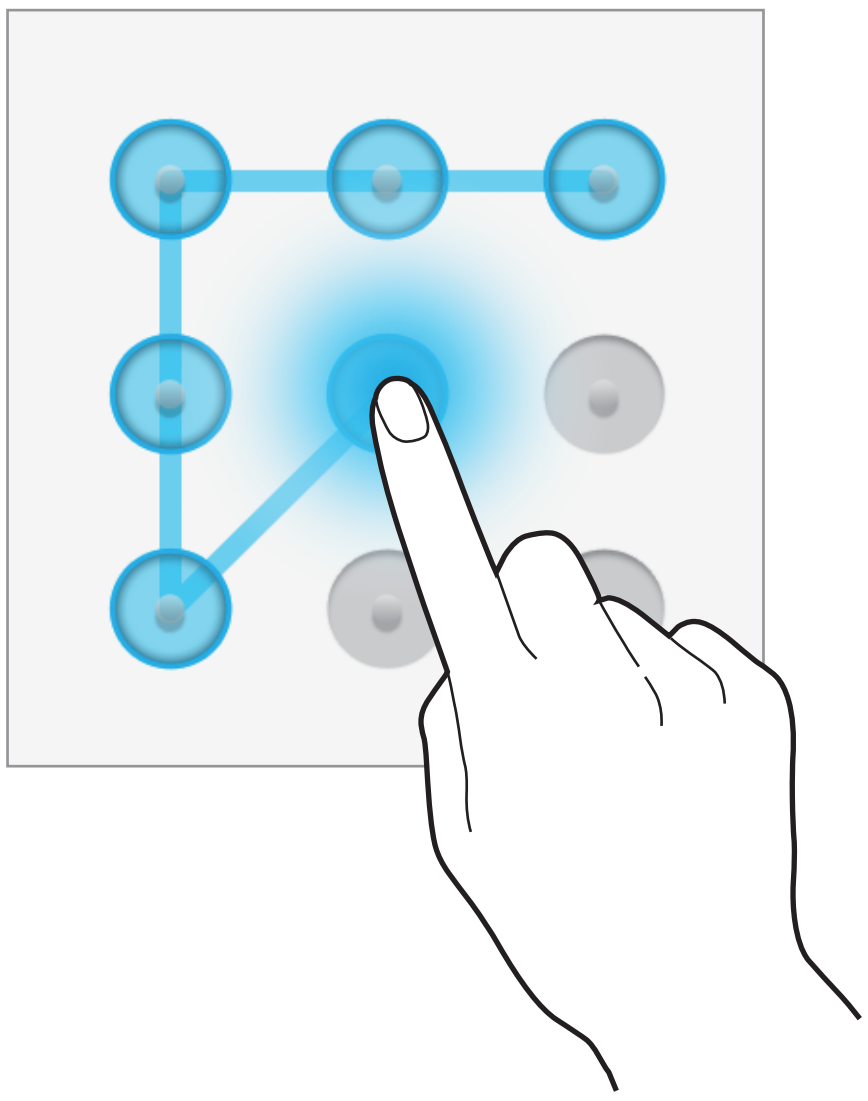

PIN으로 잠금 설정하기

네 자리 이상의 숫자로 비밀번호를 만들어 잠금을 해제할 수 있습니다. 화면의 안내에 따라 PIN을 설정하세요.

앱스 화면에서 **환경설정** → **잠금 화면** → **화면 잠금** → **PIN**을 선택한 후 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

비밀번호로 잠금 설정하기

영문을 포함한 네 자리 이상의 비밀번호를 만들어 잠금을 해제할 수 있습니다. 화면의 안내에 따라 비밀번호를 설정하세요.

앱스 화면에서 **환경설정** → **잠금 화면** → **화면 잠금** → **비밀번호**를 선택한 후 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

잠금 해제하기

화면 조명이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 누른 후 설정한 잠금 방식에 따라 화면 잠금을 해제하세요.

- 패턴을 잊어버린 경우 화면 하단에 나타나는 **패턴을 잊어버렸나요?**를 눌러 보조키를 입력하세요. Google 계정이 등록되어 있는 경우 Google 계정에 로그인해 새로운 패턴으로 다시 설정할 수 있습니다.
- 패턴의 보조키나 PIN, 비밀번호를 잊어버린 경우 삼성전자 대표 사이트에서 화면 잠금을 해제하는 방법을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트를 참조하세요.

소프트웨어 업데이트

소프트웨어는 기능 향상, 정책 및 환경의 변화 반영, 오류의 수정 등을 위해 주기적으로 업그레이드됩니다. 최신 소프트웨어 업그레이드를 통해 제품을 보다 최적화된 환경에서 사용하세요.

제품에서 업데이트(FOTA)

FOTA(Firmware Over The Air)는 무선 데이터 통신을 이용하여 제품의 소프트웨어를 간편하게 업그레이드하는 서비스입니다.

앱스 화면에서 **환경설정** → **디바이스 정보** → **소프트웨어 업데이트** → **업데이트**를 선택하세요.

- 해당 기능을 처음 사용하는 경우 이용 약관 및 개인 정보 보호에 대한 안내 창이 나타납니다. 내용 확인 후 **확인**을 누르세요.
- 업데이트 내역이 있을 경우 서버에 연결하여 자동으로 업데이트가 실행됩니다.

Samsung Kies에서 업데이트

Samsung Kies를 이용하면 컴퓨터와 제품을 연결해 소프트웨어를 직접 업데이트할 수 있습니다.
최신 소프트웨어 정보, 소프트웨어 업데이트 방법에 관한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트를 참조하세요.

1 컴퓨터에 Samsung Kies 프로그램을 설치하세요.

프로그램은 삼성전자 대표 사이트에서 내려받을 수 있습니다.

2 컴퓨터에서 Samsung Kies를 실행하세요.

3 제품을 켠 상태로 제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요.

4 Samsung Kies 알림 화면이 나타나면 **업데이트**를 클릭하세요.

알림 화면이 나타나지 않을 경우 화면 상단의 클릭한 후 **연결 디바이스** 메뉴에서 해당 모델명을 클릭하세요. **기본 정보**에서 **펌웨어 업그레이드**를 클릭하세요.

5 화면의 안내에 따라 업데이트를 실행하세요.

업데이트가 완료되면 컴퓨터에서 완료 메시지가 나타나며 제품이 자동으로 꺼졌다가 다시 켜집니다.

- 업데이트하기 전에 먼저 제품의 배터리 상태를 확인하세요. 배터리가 충분히 충전된 상태에서 펌웨어 업데이트를 실행하세요.
- 업데이트 중에 제품이나 컴퓨터의 전원을 끄거나 USB 케이블을 분리하지 마세요.
- 업데이트 실행 시나 업데이트 중에는 업데이트할 제품 외에 다른 이동식 기기(MP3, 카메라, 이동식 드라이브 등)를 컴퓨터에 연결하지 마세요. 컴퓨터에 연결되어 있는 다른 기기는 모두 연결을 해제하세요.
- 업데이트 중에 컴퓨터에서 다른 소프트웨어를 실행하거나 제품의 버튼 등을 눌러 메뉴를 실행하면 컴퓨터에 부하가 생길 수 있습니다.
- 업데이트 중에 갑자기 인터넷 연결이 끊어질 경우 LAN 선이 컴퓨터와 제대로 연결되어 있는지 확인하고 잠시 후에 다시 시도해 보세요.
- 제품이 올바르게 연결되지 않으면 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다. 업데이트하기 전에 먼저 제품의 연결 상태를 확인해 보세요. 제품이 올바르게 연결되면 화면 왼쪽에 제품 아이콘( )과 모델명이 나타납니다.

소통하기

전화

스마트홈통화 애플리케이션을 이용해 전화를 걸고 받는 방법과 통화 중에 사용할 수 있는 유용한 기능에 대해 설명합니다.

앱스 화면에서 **스마트홈통화**를 선택하세요.

전화 및 메시지 기능은 Wi-Fi가 연결된 상태에서 이용할 수 있습니다. 먼저 네트워크 연결 상태를 확인하세요.

전화 걸기

전화 화면 이용하기

다양한 방법을 이용해 전화를 걸거나 메시지 화면으로 이동해 메시지를 확인할 수 있습니다.

- **최근기록**: 최근 통화 기록을 확인하고 원하는 연락처를 선택해 전화를 걸 수 있습니다.
- **즐겨찾기**: 즐겨찾기에 추가한 연락처를 선택해 전화를 걸 수 있습니다.
- **연락처**: Google 계정 또는 스마트홈 연락처에 저장된 연락처를 선택해 전화를 걸 수 있습니다.
- **메시지**: 수신 메시지를 확인하거나 새 메시지를 보낼 수 있습니다.

국제전화 걸기

전화 화면에서 **0** 길게 눌러 +(국제전화 식별 표시) 입력한 후 국가 번호, 지역 번호, 전화번호를 차례로 입력하고 **음성**을 누르세요.

(예) 미국에서 대한민국 서울의 02-1234-5678로 전화를 걸 경우 0 길게(+ 입력) → 82(대한민국 국가번호) → 2(서울 지역번호) → 12345678(전화번호) 을 입력한 후 **음성**을 누르세요.

그룹 통화 걸기

음성 통화 화면에서 **그룹통화**를 누르세요. 최대 세 명의 수신인을 추가하여 동시에 통화할 수 있습니다.

음성 통화 중 메뉴 이용하기

음성 통화 화면에서 원하는 메뉴를 선택해 이용하세요.

- **통화상대추가**: 통화 상대를 추가할 수 있습니다.
- **메시지**: 메시지를 보낼 수 있습니다.
- **연락처**: 연락처 목록을 열어 확인할 수 있습니다.
- **메모**: 메모를 작성할 수 있습니다.
- **함께보기**: 이미지, 그림판 등에 글을 쓰거나 그림을 그려 상대방과 실시간으로 화면을 공유할 수 있습니다.
- **키패드**: 키패드가 나타나도록 합니다.
- **음소거**: 내 소리가 상대방에게 들리지 않도록 설정/해제할 수 있습니다.
- **전환**: 통화를 일시 보류할 수 있습니다.
- **종료**: 음성 통화를 종료할 수 있습니다.

- 블루투스 헤드셋으로 전화를 바로 걸거나 받으려면 블루투스 헤드셋이 연결된 상태에서 제품에서 전화번호를 누른 후 제품 또는 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르세요. 전화를 받을 때는 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르거나 **연결**을 누르세요.
- 일부 헤드셋 및 핸즈프리에서는 지원 기능에 따라 해당 제품으로의 통화 연결이 일정 시간 지연될 수 있습니다.

새 전화번호 바로 저장하기

연락처에 저장되지 않은 전화번호를 입력한 경우 해당 번호를 연락처에 바로 추가할 수 있습니다. 키패드에서 전화번호를 입력한 후 → **기존연락처** 또는 **새 연락처**를 누르세요.

최근 기록 확인하기

최근에 사용한 통화 기록을 확인하려면 화면 상단에서 **최근기록**을 선택하세요.

최근기록을 편집하려면 **편집**을 선택한 후 원하는 연락처를 선택하고 **연락처+** 또는 **삭제**를 누르세요.

전화 받기

전화 받는 방법

전화 수신 시 **연결**을 누르거나 블루투스 헤드셋이 연결되어 있는 경우 헤드셋의 통화 버튼을 누르세요.
통화중대기 서비스에 가입한 경우 통화 중에도 다른 전화를 받을 수 있습니다. 다른 전화를 받으면 이전 통화는 보류됩니다.

전화 수신 시 벨소리를 무음으로 바꾸려면 음량 버튼을 누르세요.

전화 거절하기

전화를 받지 않으려며 전화 수신 시 **거부**를 누르세요.

수신 거부하기

미리 설정한 전화번호로 전화 수신 시 자동으로 수신을 거부하도록 설정할 수 있습니다. 화면 상단의 **연락처** → 수신 거부할 전화번호 선택 → **차단하기**를 누르세요.

수신 거부한 전화번호 목록을 확인하려면 ⚙ → **수신차단번호**를 누르세요. **해제**를 누르면 수신 차단이 해제됩니다.

부재중 전화 내역 확인하기

걸려 온 전화를 받지 못한 경우 화면 하단 표시줄에 📞 표시됩니다. 화면 하단의 알림 패널을 연 후 부재중 전화 내역을 확인하세요.

전화 끊기

통화 화면에서 **종료**를 누르세요. 통화 종료 후에 제품을 잠금 설정하려면 전원 버튼을 누르세요.

영상 통화 기능 이용하기

영상 전화 걸기

키패드 화면에서 전화번호를 입력하거나 연락처 목록에서 전화번호를 선택한 후 **영상**을 누르세요.

영상 통화 중 메뉴 이용하기

영상 통화 화면에서 원하는 메뉴를 선택해 이용하세요.

- **카메라전환**: 영상 통화 중 전면/후면 카메라로 전환할 수 있습니다.
- **화면전환**: 상대방의 영상과 내 영상의 보기 방식을 변경할 수 있습니다.
- **통화상대추가**: 통화 상대를 추가할 수 있습니다.
- **메시지**: 메시지를 보낼 수 있습니다.
- **연락처**: 연락처 목록을 열어 확인할 수 있습니다.
- **메모**: 메모를 작성할 수 있습니다.
- **함께보기**: 이미지, 그림판 등에 글을 쓰거나 그림을 그려 상대방과 실시간으로 화면을 공유할 수 있습니다.
- **키패드**: 키패드가 나타나도록 합니다.
- **음소거**: 내 소리가 상대방에게 들리지 않도록 설정/해제할 수 있습니다.
- **전환**: 통화를 일시 보류할 수 있습니다.
- **종료**: 영상 통화를 종료할 수 있습니다.

- 영상 통화 중에 설정한 일부 기능은 통화 종료 후에 자동 해제됩니다.
- 수신자 단말기에 따라 일부 기능이 제한될 수 있습니다.

연락처

전화번호, 이메일 주소 등의 연락처를 다양한 방법으로 활용하고 관리할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **연락처**를 선택하세요.

연락처 관리하기

새 연락처 추가하기

연락처 목록 화면에서 + 누른 후 원하는 항목을 입력하세요.

- **디바이스/Google/삼성 계정**: 연락처를 저장할 위치를 선택할 수 있습니다.
- : 연락처에 사진을 등록할 수 있습니다.
- ⊕ / ⊖ : 입력 칸을 추가/삭제할 수 있습니다.

연락처 편집하기

전화번호나 이메일 주소가 등록된 연락처를 수정하거나 연락처 정보를 추가로 입력할 수 있습니다.

수정할 연락처를 선택한 후 화면 상단의 누르세요.

일부 계정에 등록된 연락처는 편집할 수 없습니다.

연락처 삭제하기

삭제할 연락처를 선택한 후 → **확인**을 선택하세요.

연락처 검색 및 활용하기

원하는 방법으로 연락처를 검색하세요.

- 연락처 목록을 위아래로 스크롤해 원하는 연락처를 선택할 수 있습니다.
- 화면 왼쪽의 색인을 따라 드래그하면 해당 초성의 연락처로 바로 이동할 수 있습니다.
- 연락처 목록 화면 상단의 검색창을 이용해 연락처를 검색할 수 있습니다.

원하는 연락처를 선택하면 다양한 기능을 활용할 수 있습니다.

- ★ : 해당 연락처를 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.
- : 이메일을 작성할 수 있습니다. 이메일 주소가 등록되어 있을 경우에만 나타납니다.

연락처 가져오기/내보내기

연락처 목록 화면에서 등록된 Google 또는 삼성 계정의 주소록을 가져와 제품 연락처에 동기화하거나 외장 메모리에 저장된 연락처를 가져올 수 있습니다.

Google 계정의 주소록 가져오기

등록된 Google 계정이 있을 경우 Google 계정의 주소록을 연락처와 동기화할 수 있습니다. 동기화가 완료되면 Google 계정의 주소록을 제품에서도 사용할 수 있습니다. Google 계정의 주소록과 연동된 연락처는 8 나타납니다.

☰ → **Google 계정과 통합** → **확인**을 선택하세요.

- 등록된 Google 계정이 여러 개일 경우 동기화할 Google 계정을 선택하세요. 선택한 계정에 저장된 주소록이 연락처 목록에 나타납니다.
- Google 계정과 통합 기능을 사용하는 경우 Google 계정의 주소록과 제품의 연락처 정보가 항상 동일하게 유지됩니다. 예를 들어 제품에서 연락처를 삭제하면 Google 계정에서도 해당 연락처가 삭제됩니다.

삼성 계정의 주소록과 연동하기

등록된 삼성 계정이 있을 경우 삼성 계정의 주소록을 연락처와 동기화할 수 있습니다.

☰ → **삼성 계정과 통합** → **확인**을 선택하세요.

삼성 계정과 통합 기능을 사용하는 경우 삼성 계정의 주소록과 제품의 연락처 정보가 항상 동일하게 유지됩니다. 예를 들어 제품에서 연락처를 삭제하면 삼성 계정에서도 해당 연락처가 삭제됩니다.

내장 메모리/외장 메모리 카드에서 연락처 가져오기

제품의 내장 메모리 또는 외장 메모리 카드에 저장된 연락처를 가져올 수 있습니다.

☰ → **가져오기/내보내기** → **내장 메모리에서 가져오기**, **SD 카드에서 가져오기**를 선택하세요.

SD 카드에서 가져오기 항목은 외장 메모리 카드가 삽입되어 있는 경우에만 나타납니다.

연락처 내보내기

제품에 저장된 연락처를 내장 메모리 또는 외장 메모리 카드로 내보낼 수 있습니다.

☰ → **가져오기/내보내기** → **내장 메모리로 내보내기**, **SD 카드로 내보내기**를 선택하세요.

SD 카드로 내보내기 항목은 외장 메모리 카드가 삽입되어 있는 경우에만 나타납니다. 외장 메모리 카드로 내보내면 연락처가 vcf 형식으로 저장됩니다.

연락처 공유하기

연락처를 이메일 또는 블루투스 등으로 공유할 수 있습니다.

≡ → **가져오기/내보내기** → **연락처 파일 공유**를 선택하세요. 원하는 연락처를 선택해 체크한 후 **완료**를 선택하고 원하는 방식으로 연락처를 공유하세요.

- 연락처 전송 방식을 설정하려면 연락처 목록에서 ≡ → **설정** → **연락처 공유 설정** → **설정**을 선택하세요. 연락처 전송 시 **모든 연락처 전송**을 선택한 경우 Android 기기 외 다른 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다. 이 경우 **개별 연락처 전송**을 선택한 후 사용하세요.
- 다른 제품 또는 차량 카 키트로 연락처 전송 시 문자 코드가 맞지 않을 경우 ≡ → **설정** → **연락처 파일 문자 코드 설정**을 선택해 원하는 코드로 설정하세요.

즐겨찾기 연락처 관리하기

즐겨찾기로 등록한 연락처와 자주 연락하는 사람을 관리할 수 있습니다.

화면 상단에서 **즐겨찾기**를 선택하세요. ≡ 누르면 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

- **검색**: 연락처를 검색할 수 있습니다.
- **즐겨찾기에 추가**: 즐겨찾기에 추가할 연락처를 선택할 수 있습니다.
- **즐겨찾기에서 삭제**: 즐겨찾기에 추가한 연락처를 삭제할 수 있습니다.
- **바둑판 보기/목록 보기**: 즐겨찾기로 등록된 연락처를 바둑판 또는 목록으로 볼 수 있습니다.

연락처 그룹 관리하기

연락처를 그룹별로 분리해 그룹 구성원에게 이메일을 보내는 등 편리하게 관리할 수 있습니다.

화면 상단에서 **그룹**을 선택하세요.

그룹 추가하기

화면 상단의 + 누른 후 그룹 이름, 구성원 등을 입력하여 그룹을 추가할 수 있습니다.

그룹 구성원 추가하기

원하는 그룹을 선택한 후 ≡ → **구성원 추가**를 누르세요. 추가할 구성원의 연락처를 선택해 체크하고 **완료**를 누르세요.

그룹 관리하기

목록 화면에서 원하는 그룹을 선택한 후 눌러 나타나는 항목을 이용해 그룹을 관리하세요.

- **검색**: 연락처를 검색할 수 있습니다.
- **그룹 삭제**: 사용자가 추가한 그룹을 삭제할 수 있습니다. 삭제할 그룹을 선택한 후 **삭제**를 선택하세요. 기본으로 제공되는 그룹은 삭제되지 않습니다.
- **편집**: 선택한 그룹의 이름, 그룹벨, 구성원 등을 편집합니다.
- **구성원 추가**: 선택한 그룹에 구성원을 추가합니다.
- **구성원 삭제**: 선택한 그룹의 구성원을 삭제합니다.
- **이메일 보내기**: 선택한 그룹의 구성원에게 이메일을 전송합니다.
- **순서 변경**: 그룹 순서를 변경할 수 있습니다. 선택해 원하는 위치로 드래그한 후 **완료**를 선택하세요.

내 프로필 관리하기

내 프로필 정보를 등록해 상대방과 공유할 수 있습니다.

연락처 목록 상단의 **프로필 설정**을 눌러 전화번호, 이메일 주소, 집 주소 등의 정보를 입력한 후 **저장**을 누르세요. 제품을 구입해 처음 사용하거나 초기화 후 제품 초기 설정 시 사용자 정보를 등록한 경우에는 연락처 목록에 등록한 정보가 나타납니다. 등록한 내 프로필 정보는 눌러 수정할 수 있습니다.

등록한 내 프로필을 상대방과 공유하려면 → **연락처 파일 공유**를 선택한 후 원하는 공유 방식을 선택하세요.

스마트홈 연락처 사용하기

KT에서 제공하는 연락처 애플리케이션으로 스마트홈 연락처, 구글 연락처를 다양한 방법으로 활용하고 관리할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **연락처**를 선택하세요.

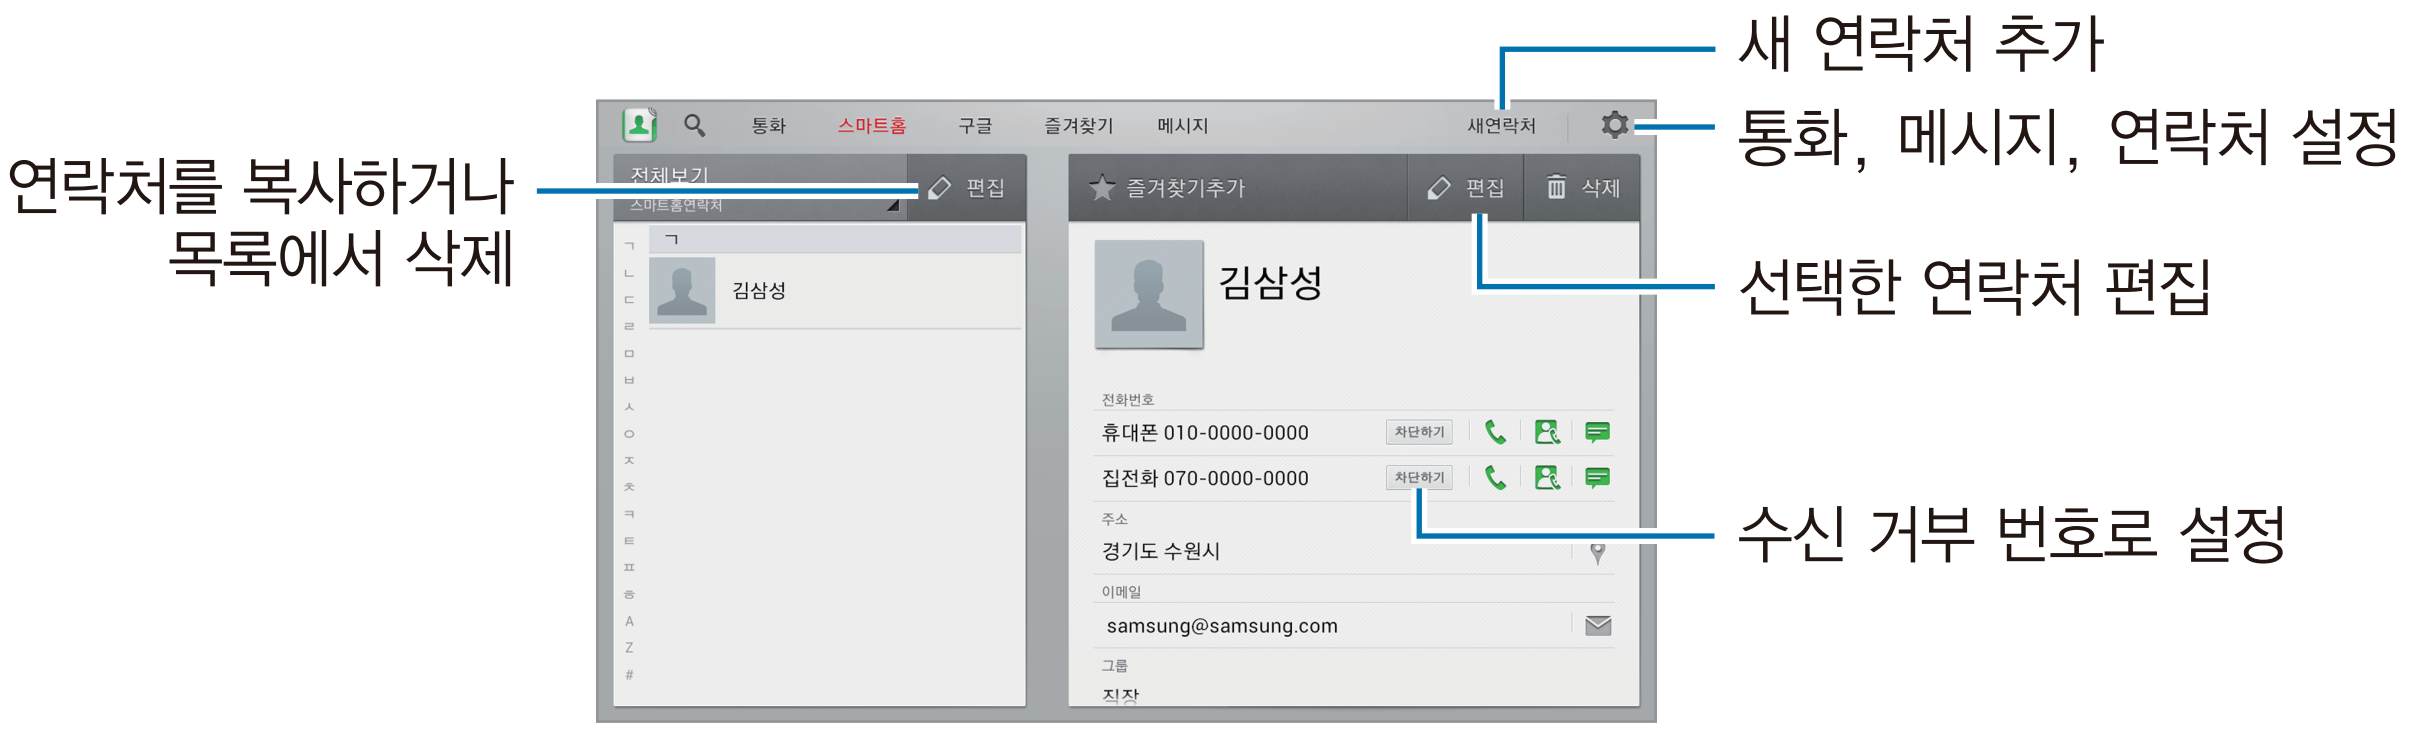

새 연락처 추가하기

연락처 목록 화면에서 상단의 **스마트홈** 또는 **구글** → **새연락처** 누른 후 원하는 항목을 입력하세요.

연락처 편집하기

연락처 정보 등록된 연락처를 복사하거나 삭제하려면 **스마트홈** 또는 **구글** 중 원하는 연락처를 선택한 후 **편집**을 누르세요. 전화번호나 이메일 주소가 등록된 개별 연락처를 수정하거나 연락처 정보를 추가로 입력하려면 수정할 연락처를 선택한 후 연락처 정보 위에 나타나는 **편집**을 누르세요.

일부 계정에 등록된 연락처는 편집할 수 없습니다.

연락처 삭제하기

삭제할 연락처를 선택한 후 연락처 정보 위에 나타나는 **삭제**를 선택하세요.

메시지

메시지 애플리케이션을 이용해, 일반 문자 메시지나 MMS를 보낼 수 있습니다.

앱스 화면에서 **메시지**를 선택하세요.

메시지 보내기

새메시지를 누르세요. 수신인과 메시지 내용을 입력한 후 **전송**을 누르면 메시지가 전송됩니다.

원하는 방식으로 수신인을 입력하세요.

- 수신인 칸에 전화번호 또는 연락처에 등록된 이름을 직접 입력할 수 있습니다.
- 수신인 입력창 왼쪽의 **연락처**를 누른 후 **스마트홈** 또는 **구글**을 선택해 연락처 목록에서 원하는 연락처를 선택할 수 있습니다.

원하는 방식으로 MMS를 보내세요.

- **첨부**를 눌러 사진, 동영상, 음성 파일 등을 첨부해 전송할 수 있습니다.

1 Mb 이하의 파일만 첨부할 수 있습니다.

예약 메시지 보내기

예약을 선택하세요. 날짜와 시간을 눌러 예약 메시지를 전송할 시간을 설정한 후 **확인**을 누르세요.

- 설정한 예약 시간에 제품이 꺼져 있을 경우 메시지가 전송되지 않습니다.
- 예약 메시지는 제품에 설정된 날짜와 시간을 기준으로 전송됩니다. 다른 시간대로 이동하거나 네트워크 등으로 인해 정보가 업데이트되지 않을 경우 전송 날짜와 시간이 달라질 수 있습니다.

메시지 확인하기

수신한 메시지는 보낸 사람별로 확인할 수 있습니다. 원하는 상대방을 선택해 주고받은 메시지를 확인하세요.

메시지 관리하기

메시지 화면에서 메시지함, 예약함, 스팸함을 선택해 수신함별로 메시지를 확인할 수 있습니다.

- **메시지함**: 수신/발신 메시지를 확인할 수 있습니다.
- **예약함**: 예약 설정한 메시지를 확인할 수 있습니다.
- **스팸함**: 스팸으로 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다.
- **편집**: 선택한 메시지함에 수신된 메시지를 편집합니다.

이메일

자주 사용하는 이메일 또는 회사 이메일을 제품에 동기화하여 제품으로 이메일을 보내거나 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **이메일**을 선택하세요.

이메일 계정 등록하기

처음 이메일을 실행할 경우 계정 등록 화면이 나타납니다. 로그인 정보를 입력한 후 화면의 안내에 따라 계정을 등록하세요.

회사 메일 등을 사용하려면 수동으로 계정을 등록해야 합니다. 로그인 정보를 입력한 후 **수동 설정**을 선택하세요. POP3, IMAP, Microsoft Exchange ActiveSync 중 원하는 계정 유형을 선택해 설정을 완료하세요.

다른 이메일 계정을 추가로 등록하려면 → **설정** → **계정 추가**를 선택하세요.

이메일 보내기

계정을 여러 개 등록한 경우 화면 상단의 계정 이름을 선택한 후 사용할 계정을 선택하고 누르세요.

- 수신, 제목, 내용을 입력한 후 **전송**을 누르세요.
- 등록된 연락처에서 수신인을 선택하려면 누르세요.
- 참조나 숨은 참조를 설정하려면 **+참조/숨은참조**를 누르세요.
- 예약 시간을 설정해 이메일을 발송하려면 누르세요.
- 중요도를 설정하려면 ! 누르세요.
- 수신 여부 및 이메일 확인 메시지를 요청하려면 누르세요.
- 이미지, 동영상, 연락처, S노트, S플래너 등 제품에 저장된 파일을 첨부하려면 누르세요.
- 내용에 이미지, S노트, S플래너, 연락처, 위치를 삽입하려면 누르세요.

- 설정한 예약 시간에 제품이 꺼져 있을 경우 메일이 전송되지 않습니다.
- 예약 메일은 제품에 설정된 날짜와 시간을 기준으로 전송됩니다. 다른 시간대로 이동하거나 네트워크 등으로 인해 정보가 업데이트되지 않을 경우 전송 날짜와 시간이 달라질 수 있습니다.

이메일 확인하기

계정을 여러 개 등록한 경우 화면 상단에서 확인할 계정을 선택하면 해당 계정의 이메일 목록이 자동으로 업데이트됩니다. 수동으로 목록을 업데이트하려면 누르세요.

목록에서 확인할 이메일을 선택한 후 내용을 확인하세요.

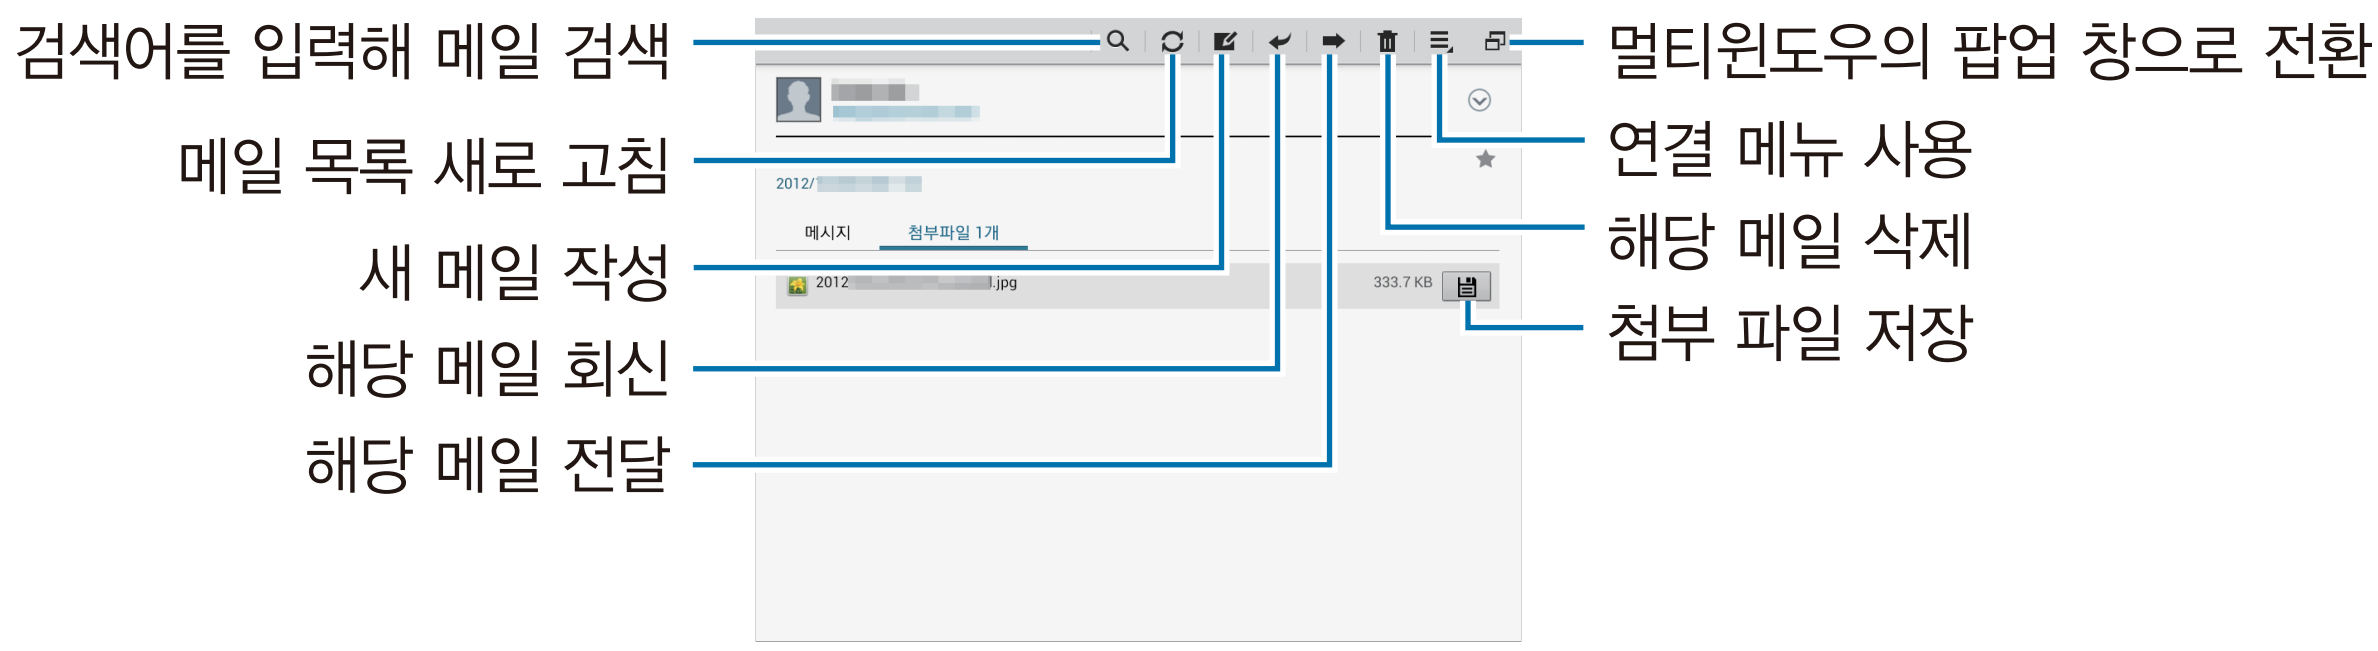

메일에 첨부된 파일을 확인하거나 제품에 저장하려면 **첨부파일**을 선택하세요. 파일 이름을 눌러 파일을 확인하거나, 눌러 제품에 저장할 수 있습니다.

Gmail

Google에서 제공하는 메일 서비스로, 컴퓨터에서 이용하는 것과 동일하게 제품에서 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다. 먼저 Google 계정을 등록한 후 이용하세요.(40쪽)

앱스 화면에서 **Gmail**을 선택하세요.

Gmail 보내기

화면 상단의 눌러 받는 사람, 제목, 내용을 입력한 후 **전송**을 누르세요.

첨부할 파일이 있을 경우 눌러 원하는 파일을 첨부하세요.

참조나 숨은 참조를 설정하려면 **+참조/숨은참조**를 선택하세요.

작성 중인 메일을 전송하지 않고 저장해 두려면 → **임시보관함에 저장**을 선택하세요.

작성 중인 메일을 취소하려면 → **삭제**를 선택하세요.

Gmail 확인하기

목록에서 확인할 메일의 제목을 누르세요.

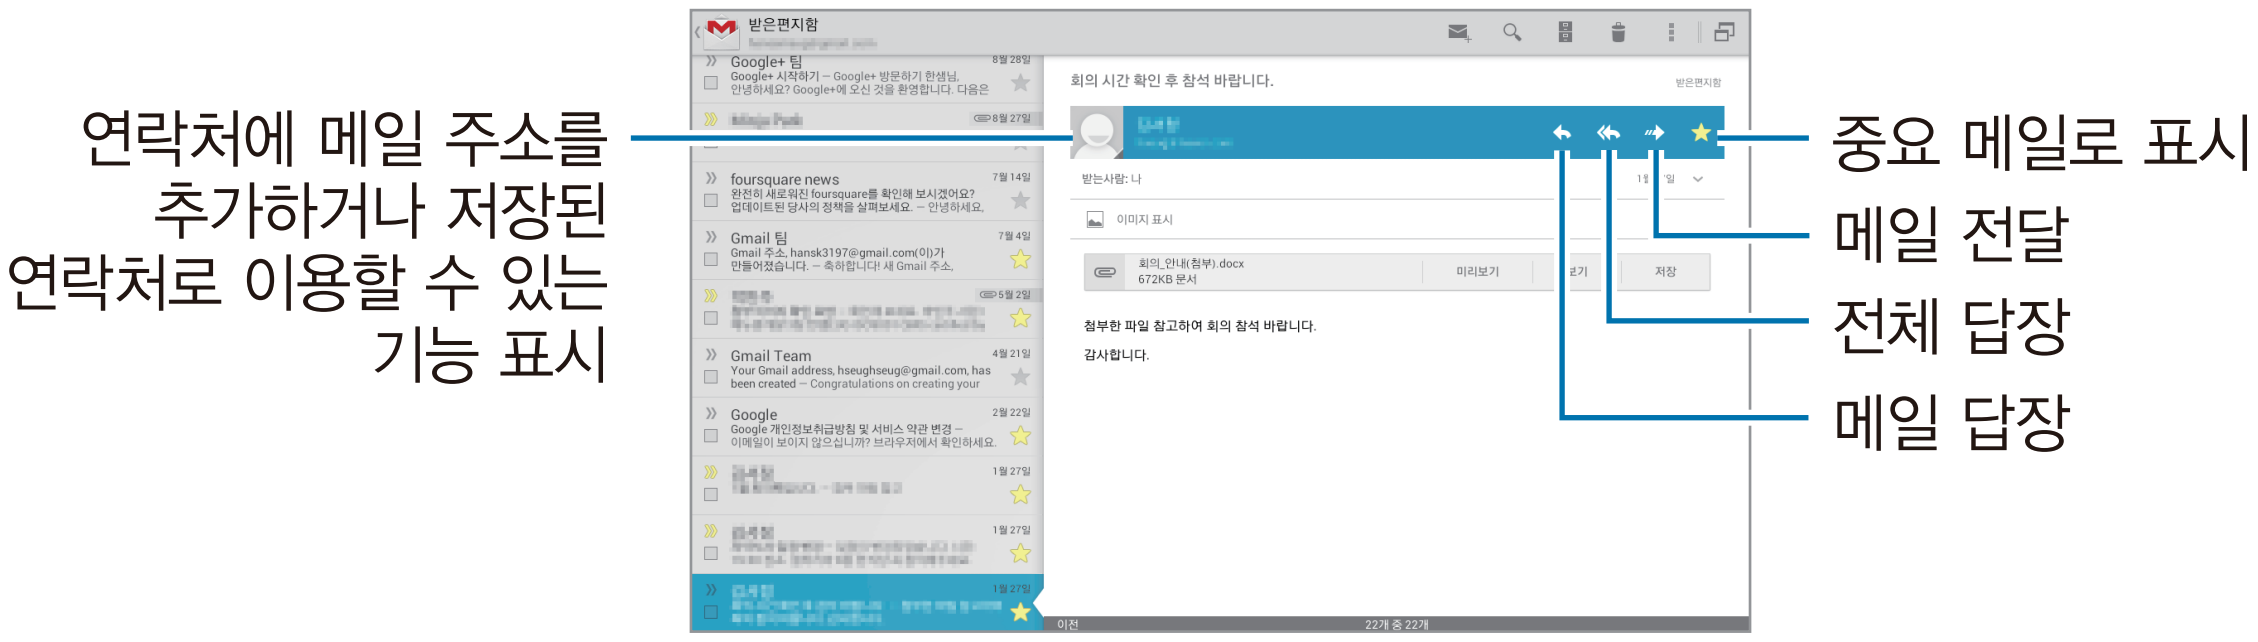

Gmail 확인 화면은 계정에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

라벨 관리하기

Gmail에서는 폴더 대신 라벨을 사용해 라벨별로 메일을 관리할 수 있습니다. Gmail 애플리케이션을 실행하면 받은편지함 라벨의 메일 목록이 나타납니다.

특정 메일의 라벨을 추가하거나 변경하려면 원하는 메일을 선택해 체크한 후 눌러 원하는 라벨을 선택하세요.

토크

Google 계정을 이용하여 별도의 애플리케이션 설치나 회원 가입 없이 친구들과 자유롭게 채팅할 수 있습니다. 먼저 Google 계정을 등록한 후 이용하세요.(40쪽)

앱스 화면에서 **토크**를 선택하세요.

내 상태 설정하기

친구에게 표시할 내 상태를 설정할 수 있습니다.

친구 목록에서 내 계정을 선택한 후 접속 상태를 선택하고 대화명을 입력하세요.

친구 추가하기

등록된 Google 계정으로 토크를 처음 이용하는 경우 친구를 추가해야 합니다.

화면 상단의 누른 후 친구의 이메일 주소를 입력하고 **완료**를 선택하세요. 친구가 초대를 받아들이면 친구 목록에 해당 친구가 추가됩니다.

채팅하기

친구 목록에서 원하는 친구를 선택한 후 대화 화면의 토크 입력 칸에 내용을 입력하고 누르세요.

함께 대화할 친구를 추가하려면 → **채팅에 초대**를 선택하세요.

채팅을 종료하려면 → **채팅 종료**를 선택하세요.

채팅 전환하기

여러 명의 친구와 토크 중일 경우 채팅 화면 왼쪽의 친구 목록 중 원하는 상대를 선택하면 채팅 화면을 전환할 수 있습니다.

채팅 기록 삭제하기

토크 애플리케이션에서 주고받은 대화는 자동으로 저장되어 동일한 친구와 다시 채팅할 때도 나타납니다. 이전 채팅 내용을 삭제하려면 → **채팅 기록 지우기**를 선택해 대화 기록을 삭제하세요.

Google+

Google 계정을 이용하여 친구들과 소식을 공유하고 일정 관리, 영상 채팅 등을 실행할 수 있습니다. 먼저 Google 계정을 등록하고 프로필 설정을 완료한 후 이용하세요.

앱스 화면에서 **Google+**를 선택하세요.

화면 상단에서 **모든 서클 소식**을 눌러 원하는 카테고리를 선택한 후 화면을 좌우로 스크롤해 새 소식을 확인하세요.

+톡

Google+를 이용하는 친구와 사진 파일을 주고받거나 대화할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **+톡**을 선택하세요.

친구 목록에서 원하는 친구를 선택한 후 대화 화면의 메시지 입력 칸에 내용을 입력하고 ➤ 누르세요.

ChatON

ChatON을 이용하는 친구를 등록하고, 친구들과 멀티미디어 파일을 주고받거나 대화할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **ChatON**을 선택하세요.

구입 후 처음 실행 시 또는 초기화 후 실행 시 서비스 이용 약관 및 개인 정보 보호 정책에 동의하고 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

전화번호나 삼성 계정, 추천 목록을 이용해 친구 목록에 친구를 추가하고 원하는 친구를 선택해 채팅을 시작하세요.

제품에 저장된 연락처 정보와 ChatON 친구 목록을 동기화하려면 **설정** → **연락처 동기화**를 선택하세요.

인터넷 및 네트워크 사용하기

인터넷

웹 사이트에 접속해 원하는 정보를 검색해 이용하거나 자주 접속하는 웹 페이지를 북마크에 추가해 편리하게 이용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **인터넷**을 선택하세요.

웹 페이지 실행하기

주소 입력 창을 눌러 원하는 웹 사이트의 주소를 입력한 후 **이동**을 누르세요.

새 탭 열기

현재 창이 열려 있는 상태에서 다른 창을 새로 열어 이용할 수 있습니다.

화면 상단의 누르거나 → **새 탭**을 선택하세요.

열려 있는 다른 창으로 이동하려면 원하는 상단의 탭을 누르세요.

음성으로 웹 페이지 실행하기

주소 입력 칸을 누른 후 누르세요.

제품 하단의 마이크를 입 가까이 대고 원하는 키워드를 말하면 인식된 키워드 검색 결과 목록이 나타납니다. 원하는 검색 결과를 선택하세요.

북마크에 등록하기

현재 페이지를 북마크에 등록하려면 → → **확인**을 선택하세요.

등록된 북마크를 실행하려면 인터넷 실행 화면에서 누른 후 원하는 북마크를 선택하세요.

검색 기록 관리하기

→ **기록**을 선택해 최근 방문한 웹 페이지를 실행할 수 있습니다. 검색 기록을 삭제하려면 → **기록 삭제** → **확인**을 선택하세요.

자주 방문한 웹 페이지를 실행하려면 → **기록** → **자주 방문한 웹사이트**를 선택한 후 접속할 웹 페이지를 선택하세요.

링크 사용하기

웹 페이지에서 링크가 포함된 항목으로 열기, 새 창에서 열기, URL 복사, 텍스트 선택을 실행할 수 있습니다. 링크가 포함된 항목을 길게 누른 후 원하는 항목을 선택하세요.

이미지 내려받기

이미지 등의 파일을 길게 누른 후 **이미지 저장**을 선택해 제품에 내려받을 수 있습니다.

내려받은 파일을 확인하려면 → **다운로드 관리**를 선택하세요.

웹 페이지 공유하기

현재 실행 중인 웹 페이지를 이메일 등으로 첨부하여 전송하거나 블루투스, Wi-Fi 등으로 공유할 수 있습니다.

→ **페이지 공유**를 선택하세요.

Chrome

Chrome을 이용해 정보를 검색하고 웹페이지를 실행할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Chrome**을 누르세요.

웹 페이지 실행하기

주소 입력 창을 눌러 웹 사이트의 주소를 입력한 후 **이동**을 누르세요.

새 탭 열기

현재 탭이 열려 있는 상태에서 다른 탭을 새로 열어 이용할 수 있습니다.

⋮ → **새 탭**을 선택하세요. 열려 있는 다른 창으로 이동하려면 원하는 상단의 탭을 누르세요.

음성으로 웹 페이지 실행하기

주소 입력 칸을 누른 후 🎤 누르세요. 제품 하단의 마이크를 입 가까이 대고 원하는 키워드를 말하면 인식된 키워드 검색 결과 목록이 나타납니다. 원하는 검색 결과를 선택하세요.

다른 기기와 연동하기

Google 계정에 로그인하면 동일한 계정으로 로그인해 Chrome을 사용 중인 다른 기기의 열린 탭, 북마크, 주소 입력 창의 데이터 등을 제품으로 가져올 수 있습니다.

⋮ → **다른 기기**를 선택한 후 로그인하세요.

북마크 목록을 보려면 ⋮ → **북마크**를 선택하세요.

블루투스

주변에 있는 블루투스 지원 기기와 연결하여 파일을 공유할 수 있습니다.

블루투스 기능을 불법적(영리 목적의 불법 복제, 불법 공중 송신, 불법 전송 등)으로 이용하지 마세요. 이로 인해 문제가 발생할 경우 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

블루투스 기능을 켜려면 앱스 화면에서 **환경설정** → **블루투스**를 선택한 후 **꺼짐**을 누르거나 오른쪽으로 드래그하세요.

블루투스 기기 연결하기

앱스 화면에서 **환경설정** → **블루투스**를 선택한 후 사용할 수 있는 기기 목록에서 연결할 기기를 선택하세요.

블루투스로 처음 연결하는 기기를 선택한 경우 기기의 종류에 따라 연결을 허용하도록 서로 간에 비밀번호를 주고받는 페어링 과정이 실행됩니다.

블루투스로 데이터 전송하기

연락처, S노트, 갤러리 등 블루투스로 전송할 수 있는 기능이 지원되는 애플리케이션을 실행하면 블루투스로 연결된 다른 기기로 해당 파일을 전송할 수 있습니다.

예를 들어 다른 기기로 사진을 보내려면 갤러리 목록 화면에서 원하는 폴더를 선택하고 전송할 파일을 길게 누른 후 → **블루투스**를 선택하세요. 검색된 기기 목록에서 원하는 기기를 선택하세요. 상대방이 파일 전송을 수락하면 해당 파일이 전송됩니다. 블루투스로 수신한 파일은 제품 내 Bluetooth 폴더에 저장되며 해당하는 애플리케이션 목록에 자동으로 추가됩니다.

AllShare Cast

AllShare Cast 동글을 이용해 제품과 다른 기기를 연결하여 제품에 저장된 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. 제품에 저장된 다양한 콘텐츠를 연결된 기기의 큰 화면에서 감상해 보세요.

- 네트워크 연결 상태에 따라 콘텐츠 재생이 원활하지 않을 수 있습니다.
- AllShare Cast 기능을 사용하지 않을 경우 전원 절약을 위해 기능을 꺼주세요.
- 특정 Wi-Fi 네트워크를 지정할 경우 연결할 기기에서 AllShare Cast 동글이 검색되지 않을 수 있습니다.
- TV에서 제품에 저장된 영상을 재생하거나 게임을 실행할 경우 알맞은 TV 모드를 지정해 AllShare Cast로 특별한 경험을 누려보세요.

앱스 화면에서 **환경설정** → **추가 설정** → **AllShare Cast**를 선택한 후 **꺼짐**을 누르거나 오른쪽으로 드래그하세요. 사용할 수 있는 기기가 검색되면 원하는 기기를 선택해 연결한 후 제품에서 공유할 파일을 선택하고 화면을 조절하세요.

AllShare Play

AllShare를 지원하는 기기 간에 멀티미디어 콘텐츠를 공유하고 재생할 수 있습니다. 기기나 파일 형식에 관계없이 다른 기기나 웹 저장 공간으로 콘텐츠를 공유할 수도 있습니다.

AllShare를 지원하는 기기의 종류에 따라 일부 파일이 재생되지 않을 수 있습니다.

AllShare Play 기능을 이용하려면 먼저 삼성 계정을 등록하고 두 개 이상의 기기를 파일 서버로 등록하세요. 등록 방법은 기기 유형에 따라 다를 수 있습니다. AllShare Play 기능에 대한 자세한 사용 방법을 확인하려면 → **FAQ**를 선택하세요.

앱스 화면에서 **AllShare Play**를 선택하세요.

파일 전송하기

원하는 기기나 웹 저장 공간을 선택하고 전송할 파일을 선택해 체크한 후 누르세요.

파일 공유하기

원하는 기기나 웹 저장 공간을 선택하고 공유할 파일을 선택해 체크한 후 눌러 사용할 항목을 선택하세요.

- **그룹 플레이**: 같은 Wi-Fi 네트워크에 접속해 그룹 플레이에 접속한 사람과 파일을 공유할 수 있습니다.
- **주변 사용자에게 전송**: 현재 AllShare Play를 실행하고 있고, 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는 주변 기기로 파일을 공유할 수 있습니다.
- **Facebook/Twitter/Flickr/Picasa**: 소셜 네트워크 사이트에 파일을 올릴 수 있습니다.

다른 기기에서 파일 재생하기

원하는 기기나 웹 저장 공간을 선택하고 재생할 파일을 선택한 후 선택하세요. 검색된 기기 목록에서 재생할 기기를 선택하세요.

- 지원되는 파일 형식은 연결된 기기에 따라 다를 수 있습니다.
- 네트워크 연결 상태에 따라 콘텐츠 재생이 원활하지 않을 수 있습니다.

웹 저장 공간에서 파일 관리하기

등록된 스토리지 항목에서 원하는 웹 저장 공간을 선택하면 저장된 파일을 확인하고 관리할 수 있습니다.

그룹 플레이

같은 Wi-Fi 네트워크에 접속해 그룹 플레이에 접속한 사람과 사진, 문서, 음악 등의 파일을 실시간으로 공유할 수 있습니다. 먼저 그룹 플레이를 이용할 기기와 같은 Wi-Fi 네트워크에 접속하세요. 처음 실행 시 정보 및 알림 창이 나타나면 확인을 누르세요.

앱스 화면에서 **그룹 플레이**를 선택하세요.

파일 전송하기

시작을 누른 후 공유할 파일 형식을 선택하세요. 전송할 파일을 선택해 체크한 후 **완료**를 누르세요. PIN 입력 화면이 나타나면 그룹 플레이 참여 시 사용할 비밀번호를 입력한 후 **완료**를 누르세요.

공유한 파일에 펜을 이용해 문자를 입력해 실시간으로 공유할 수도 있습니다.

듣고 보고 즐기기

뮤직 플레이어

뮤직 플레이어를 이용해 음악을 들을 수 있습니다.

앱스 화면에서 **뮤직 플레이어**를 선택하세요.

- 제품의 소프트웨어 버전에 따라 일부 파일 형식은 지원되지 않을 수 있습니다.
- 인코딩 방식에 따라 일부 파일이 바르게 실행되지 않을 수 있습니다.

음악 듣기

원하는 음악 카테고리 및 음악 파일을 선택한 후 음악을 감상하세요.

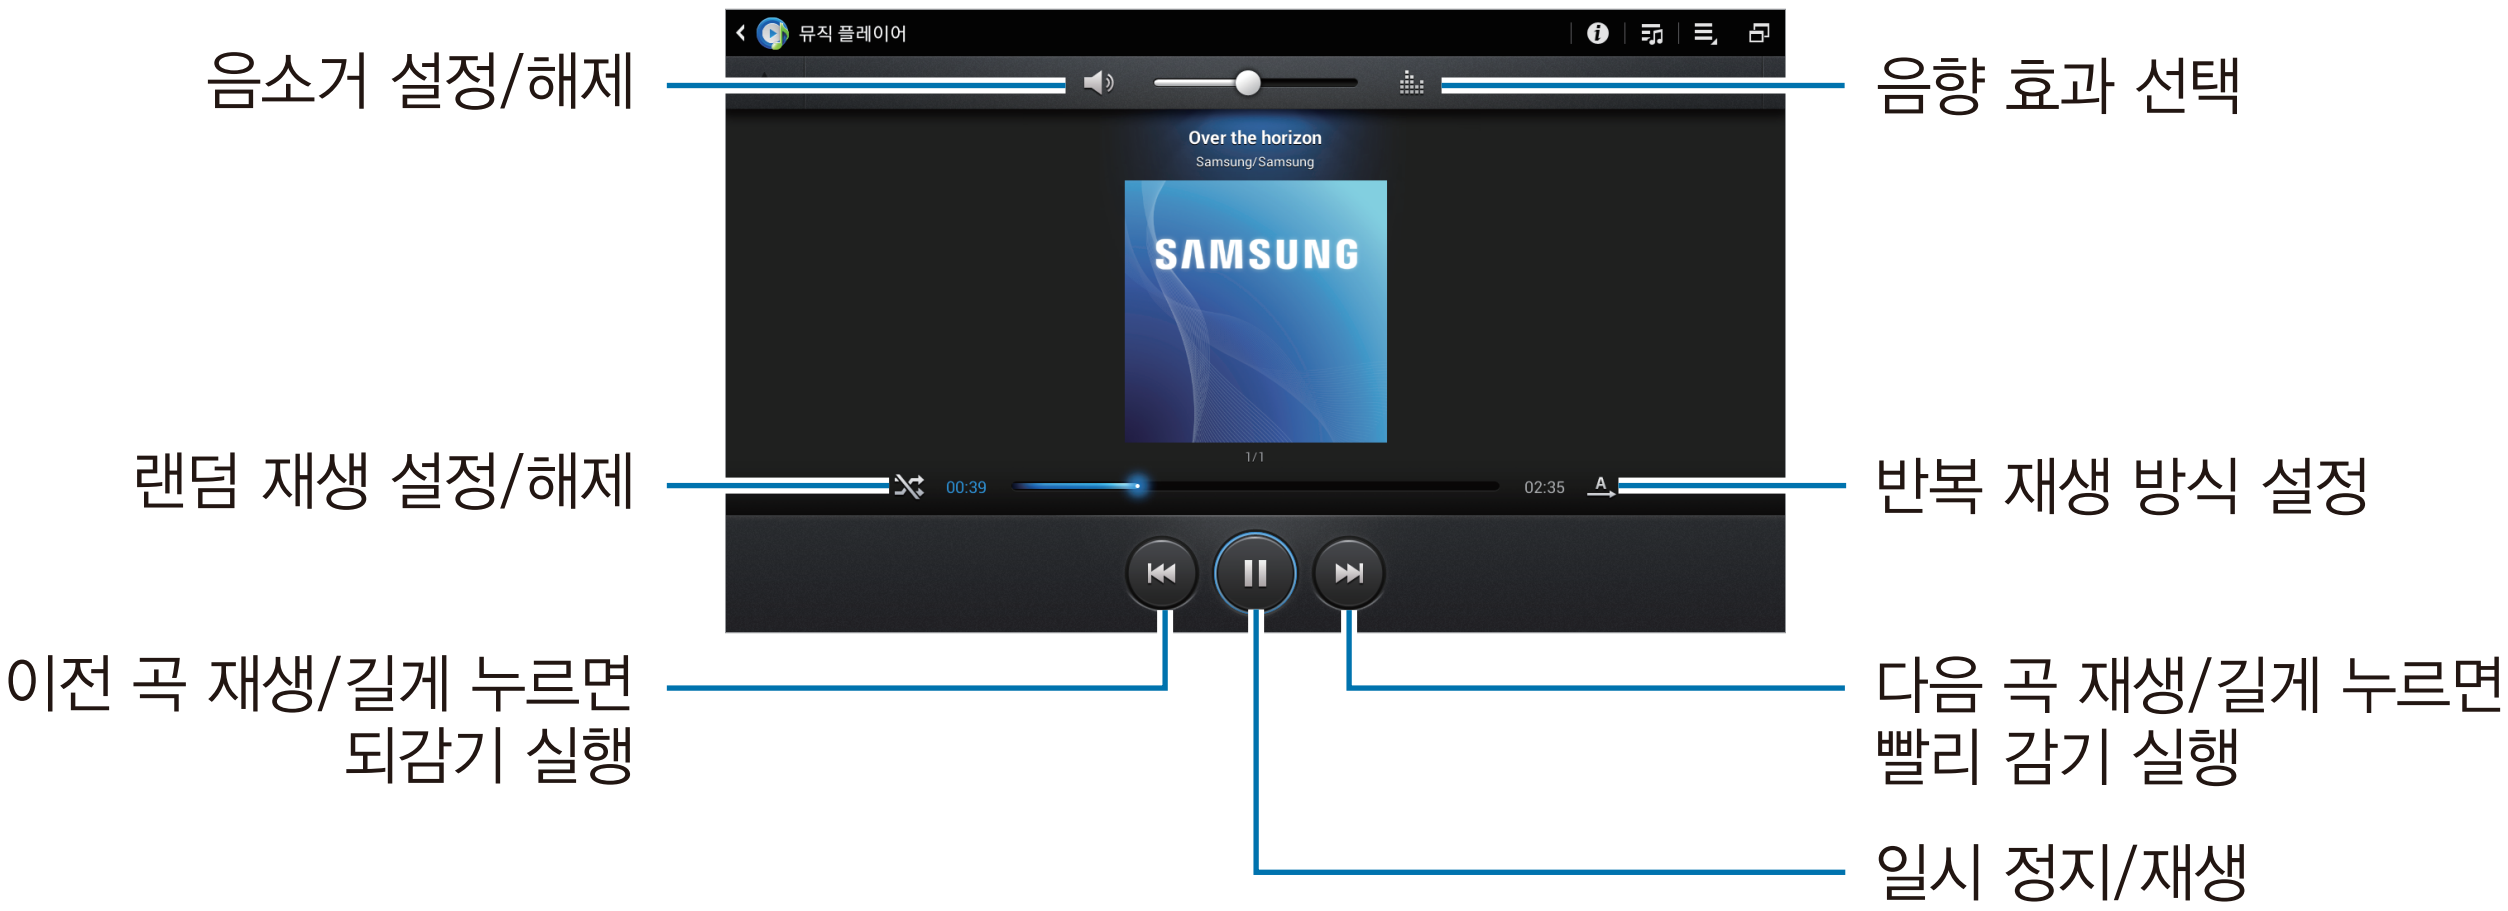

재생 중인 곡 상세 정보를 확인하려면 ⓘ 누르세요.

현재 재생 중인 음악의 목록을 확인하려면 ▤ 누르세요.

블루투스로 듣기

현재 재생 중인 곡을 블루투스로 들으려면 ▤ → **블루투스로 듣기**를 선택하세요.

알람음으로 설정하기

현재 재생 중인 곡을 알람음으로 설정하려면 ▤ → **알람음으로 설정**을 선택하세요.

재생 목록 만들기

원하는 곡을 모아 나만의 재생 목록을 만들 수 있습니다.

→ **재생 목록 추가**를 선택한 후 새 재생 목록의 제목을 입력하고 **확인**을 선택하세요. 음악 목록이 나타나면 원하는 음악을 선택한 후 **완료**를 누르세요.

음악 재생 중에 → **재생 목록에 추가**를 선택해 원하는 재생 목록에 해당 파일을 추가할 수도 있습니다.

분위기별로 음악 재생하기

분위기에 맞게 음악을 자동으로 분류하여 재생할 수 있습니다.

제품에 새로운 곡을 추가한 후 **뮤직스퀘어** → 누르세요.

뮤직스퀘어에서 원하는 영역을 선택하면, 선택한 영역에 해당하는 음악이 자동으로 재생됩니다.

카메라

사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **카메라**를 선택하세요.

- 실행 후 2분 동안 사용하지 않으면 카메라가 자동으로 꺼집니다.
- 촬영한 사진, 동영상은 제품의 **내 파일** → **DCIM** → **Camera** 폴더에 자동 저장되며, **갤러리** 애플리케이션을 실행해 확인할 수 있습니다.(75쪽)

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

사진 촬영하기

촬영하기

촬영할 대상을 선택하고 조점을 맞출 부분을 누르세요. 초점이 맞춰지면 녹색 프레임이 나타납니다.

눌러 사진을 촬영하세요.

자주 사용하는 기능을 촬영 화면에 바로 가기 아이콘으로 추가하거나 설정되어 있는 바로 가기 아이콘을 삭제할 수 있습니다.(75쪽)

촬영 모드 설정하기

다양한 촬영 모드를 이용해 사진을 촬영할 수 있습니다.

촬영 화면에서 ▭ 선택하세요.

- **일반 촬영**: 기본적인 촬영 방법입니다.
- **파노라마**: 카메라를 한 방향으로 움직이며 사진을 촬영해서 넓은 범위의 장면을 한 장의 사진에 담을 수 있습니다.
- **공유 촬영**: 촬영한 사진을 Wi-Fi Direct를 통해 바로 다른 기기에 전송합니다.
- **얼굴 인식 사진 공유**: 얼굴 태그를 등록한 인물을 촬영하면 자동으로 얼굴을 인식해 등록된 연락처로 촬영한 사진을 전송할 수 있습니다.
- **스마일 샷**: 촬영 대상이 웃는 순간 자동으로 사진이 촬영됩니다.
- **카툰**: 사진에 만화 효과를 주어 촬영합니다.

장면 모드 설정하기

촬영 대상과 가장 유사한 장면 모드를 선택하면 카메라에서 자동으로 해당 촬영 대상에 적합한 촬영 환경 값이 설정됩니다. 단, 장면 모드 선택 시 사용자가 별도로 밝기를 조절할 수 없습니다.

촬영 화면에서 ⚙ → **장면 모드**를 선택하세요.

- **없음**: 장면 모드를 사용하지 않습니다.
- **인물**: 인물을 보다 자연스럽게 촬영합니다.
- **풍경**: 전체적인 풍경을 선명하게 촬영합니다.
- **스포츠**: 움직임이 많은 피사체의 장면을 포착하여 촬영합니다.
- **파티/실내**: 채광이 좋은 실내에서 촬영합니다.
- **해변/설경**: 채광이 좋고 화창한 실외에서 촬영합니다.
- **석양**: 해 질 녘의 색감을 강조하여 촬영합니다.
- **새벽**: 새벽의 색감을 강조하여 촬영합니다.
- **가을 풍경**: 단풍의 빨간 색을 강조하여 촬영합니다.
- **문자**: 문자 등을 선명하게 촬영합니다.
- **촛불**: 촛불의 은은한 느낌을 살려 촬영합니다.
- **역광**: 피사체에 그림자가 생길 때 피사체를 밝게 하여 촬영합니다.
- **야간**: 주변 환경이 어두운 곳에서 화면을 밝게 유지하여 촬영합니다.

파노라마 촬영하기

일정 방향으로 긴 풍경을 파노라마로 담을 수 있습니다.

촬영 화면에서 [아이콘] → **파노라마**를 선택하세요.

[아이콘] 누른 후 일정 방향으로 제품을 천천히 이동시키세요. 미리보기 화면의 점선 표시와 파란색 프레임이 일치하면 카메라가 자동으로 연속 파노라마 촬영을 합니다

촬영을 중지하려면 [아이콘] 누르세요. 촬영된 장면이 파노라마로 저장됩니다.

동영상 촬영하기

촬영 실행하기

카메라 촬영 화면에서 촬영 전환 버튼을 캠코더 쪽으로 드래그한 후 [아이콘] 누르세요. 동영상 촬영이 시작됩니다. 촬영을 일시 중지하려면 [아이콘] 누르세요. 촬영을 끝내려면 녹화 중에 [아이콘] 누르세요.

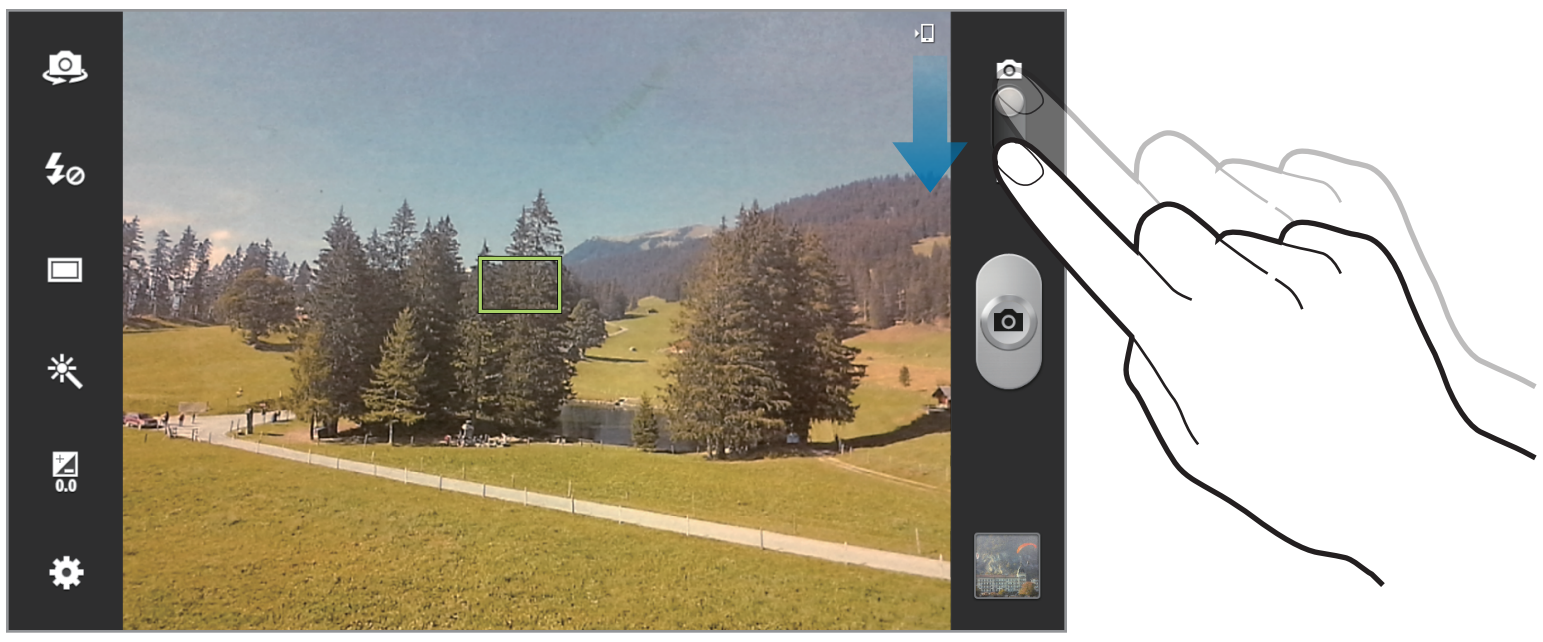

동영상 촬영 중에 화면을 캡처하려면 [아이콘] 누르세요.

동영상 촬영 화면 살펴보기

촬영 전에 아래와 같은 아이콘을 이용해 동영상 촬영 모드를 선택하거나 플래시 사용 여부를 설정할 수 있으며 원하는 세부 촬영 환경을 조성할 수 있습니다.

눌러 촬영 모드를 설정하세요.

- **일반**: 저장용 동영상을 촬영합니다.
- **이메일 첨부용**: 이메일에 첨부할 동영상을 촬영합니다.

줌 기능 이용하기

줌을 실행해 대상을 확대하여 촬영할 수 있습니다.

동영상 촬영 중에 줌 기능을 실행하면 동영상에 줌인(확대)/줌아웃(축소) 효과를 연출할 수 있습니다.

- 촬영 화면에서 음량(우) 버튼을 누르세요. 확대된 화면을 다시 축소시키려면 음량(좌) 버튼을 누르세요.
- 두 손가락으로 동시에 촬영 화면을 누른 상태에서 그림과 같이 바깥쪽 또는 안쪽으로 드래그해 화면을 확대하거나 축소할 수도 있습니다.

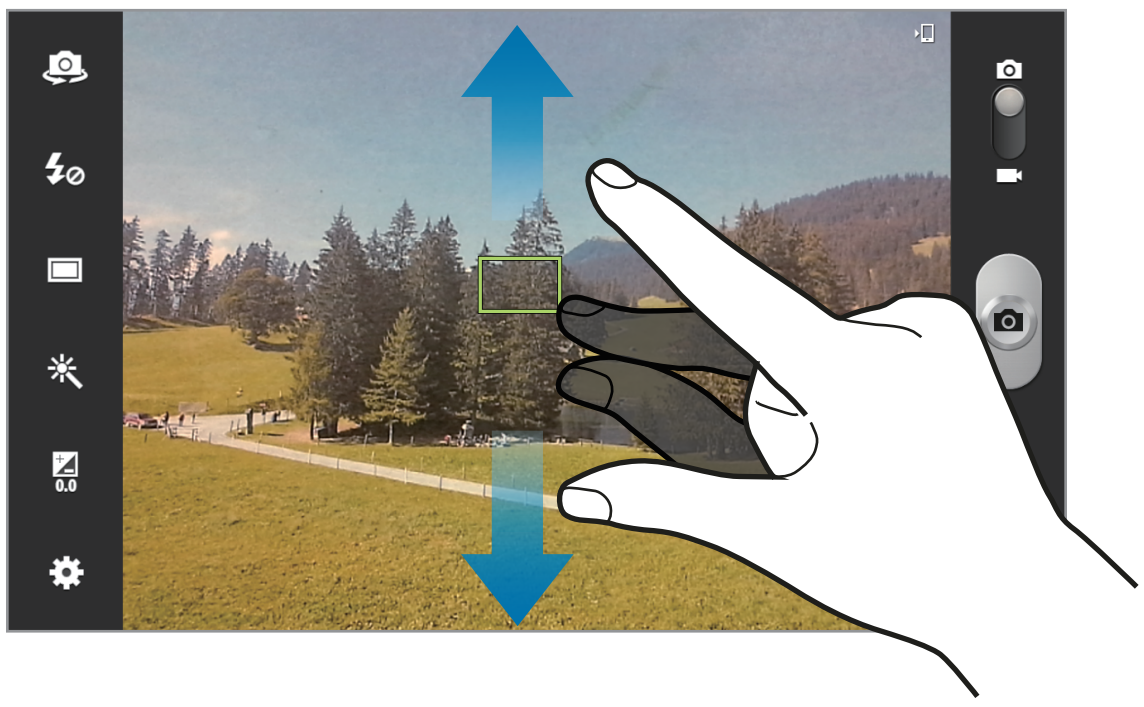

세부 환경 설정하기

사진 또는 동영상 촬영 시 해상도, 화이트밸런스, 타이머 등 세부적인 촬영 환경을 설정할 수 있습니다. 실행 중인 촬영 화면에 따라 설정할 수 있는 항목이 다르게 나타납니다.

촬영 화면에서 ⚙ 선택한 후 원하는 항목을 선택해 설정하세요.

- **바로가기 편집**: 촬영 화면에 자주 사용하는 기능의 바로 가기 아이콘을 배치할 수 있습니다.
- **셀프 촬영**: 사진 촬영 시 전면 카메라로 전환하여 셀프 촬영을 하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- **플래시**: 촬영 시 플래시 실행 여부를 설정할 수 있습니다.
- **촬영 모드**: 다양한 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.(71쪽)
- **효과**: 다양한 효과를 선택해 촬영할 수 있습니다.
- **장면 모드**: 사진 촬영 시 촬영 대상과 가장 유사한 장면 모드를 선택해 촬영할 수 있습니다.(71쪽)
- **노출**: 촬영 화면의 밝기를 원하는 대로 조절할 수 있습니다.
- **초점 모드**: 사진 촬영 시 초점 값 설정 방식을 선택할 수 있습니다.
  - **자동 초점**: 촬영 대상에 따라 자동으로 초점을 맞춰줍니다.
  - **접사**: 촬영 대상을 가까이 비춰 근접 촬영 시 초점을 맞춰줍니다.
- **타이머**: 자동 촬영할 타이머 시간을 설정/해제할 수 있습니다.
- **해상도**: 사진 촬영 시 이용할 해상도를 선택할 수 있습니다.
- **화이트밸런스**: 촬영 장소에서 사용 중인 조명 방식을 선택할 수 있습니다.
- **ISO**: 사진 촬영 환경에 적합한 ISO 감도를 선택할 수 있습니다. ISO 감도의 수치가 높을수록 빛에 더 민감하므로 빛이 부족한 곳이나 어두운 곳에서 촬영할 때는 높은 수치를 선택하세요. 단, 수치가 높을수록 사진에 노이즈가 많이 나타납니다.
- **측광**: 사진 촬영 시 자주 촬영하는 화면에 맞게 화면에 분포된 빛을 측정하는 방식을 선택할 수 있습니다.
  - **다분할**: 풍경사진에 적합한 방식으로, 화면 전체를 분할하여 빛을 측정한 후 평균 값으로 전체 사진에 적용합니다.
  - **중앙 측광**: 인물사진에 적합한 방식으로, 중앙 부분의 빛만 측정합니다.
  - **스팟**: 인물사진에 적합한 방식으로, 중앙을 기준으로 주변의 빛을 측정합니다.
- **야외 자동 밝기 조절**: 밝은 야외에서 촬영할 때 설정하세요.
- **안내선**: 촬영 화면에 구도 설정에 도움이 되는 안내선을 표시하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- **GPS 태그**: 촬영지 위치 정보를 저장하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- **좌우반전 저장**: 촬영하는 화면의 좌우가 뒤집혀 거울에 비친 듯이 저장되도록 설정/해제할 수 있습니다.
- **화질**: 사진 및 동영상의 저장 화질을 선택합니다. 높을수록 더 많은 저장 공간을 차지합니다.
- **저장소**: 촬영한 사진 및 동영상의 저장 공간을 선택합니다.
- **초기화**: 카메라에서 설정한 촬영 환경을 초기화합니다.

바로 가기 아이콘 편집하기

사진 및 동영상 촬영 시 자주 사용하는 기능을 촬영 화면에 바로 가기로 추가하거나 등록되어 있는 바로 가기 아이콘을 삭제할 수 있습니다. 바로 가기 아이콘을 편집하려면 촬영 화면에서 바로 가기 아이콘을 길게 누르거나 ⚙ → **바로가기 편집**을 선택하세요. 바로 가기 아이콘을 길게 눌러 바로 가기 편집 위치로 드래그하세요.

갤러리

제품에 저장된 사진, 그림, 동영상 파일을 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **갤러리** 선택하세요.

- 제품의 소프트웨어 버전에 따라 일부 파일 형식은 지원되지 않을 수 있습니다.
- 인코딩 방식에 따라 일부 파일이 바르게 재생되지 않을 수 있습니다.

사진 보기

목록 화면에서 원하는 폴더를 선택하세요.

제품에서 촬영한 사진 및 동영상을 보려면 **카메라** 폴더를 선택하세요.

제품의 화면을 캡처한 사진을 보려면 Screenshots 폴더를 선택하세요. 캡처한 화면이 없을 경우 해당 폴더가 나타나지 않습니다.

사진은 촬영한 날짜별로 정렬됩니다. 사진을 전체 화면으로 보려면 해당 사진을 선택하세요. 다른 사진을 보려면 화면을 좌우로 스크롤하세요.

사진 확대해서 보기

원하는 방식으로 사진을 확대해서 볼 수 있습니다.

- 화면을 빠르게 두 번 터치하세요.
- 두 손가락으로 동시에 화면을 누른 상태에서 바깥쪽 또는 안쪽으로 드래그하세요. 바깥쪽으로 드래그하면 확대, 안쪽으로 드래그하면 축소됩니다.

동영상 보기

목록에서 동영상 파일을 선택한 후 ▶ 눌러 동영상을 재생하세요.

사진 편집하기

사진 보기 화면에서 ☰ 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

- **슬라이드쇼**: 현재 폴더에 있는 사진들을 슬라이드쇼로 재생합니다.
- **얼굴 태그**: 인물 사진에 자동으로 태그를 표시하도록 설정할 수 있습니다.
- **포토 노트**: 사진에 노트를 추가할 수 있습니다.
- **클립보드에 복사**: 사진을 클립보드에 복사합니다.
- **왼쪽으로 회전**: 사진을 반시계방향으로 회전합니다.
- **오른쪽으로 회전**: 사진을 시계방향으로 회전합니다.
- **잘라내기**: 사진을 원하는 크기로 잘라냅니다.
- **편집**: PS Touch, Paper Artist 애플리케이션을 이용해 사진을 편집합니다.
- **다음으로 설정**: 연락처 사진, 홈 화면, 잠금화면, 홈 화면 및 잠금화면 배경으로 설정합니다.
- **얼굴 인식 사진 공유**: 얼굴 태그가 설정된 친구에게 사진을 보낼 수 있습니다.
- **인쇄**: USB, Wi-Fi 네트워크 연결로 사진을 인쇄할 수 있습니다. 특정 삼성전자 프린터로만 인쇄할 수 있습니다.
- **이름 변경**: 사진 파일의 이름을 변경합니다.
- **주변 기기 검색**: Wi-Fi 네트워크에 접속한 경우 미디어 공유를 실행할 수 있는 주변의 기기를 검색합니다.
- **상세 정보**: 사진 파일의 정보를 확인합니다.

파일 삭제하기

원하는 방법으로 파일을 삭제할 수 있습니다.

- 목록 화면에서 ☰ → **항목 선택** → 삭제할 파일 선택 → 🗑 → **확인**을 선택하세요.
- 사진 보기 화면 또는 동영상 미리 보기 화면에서 🗑 → **확인**을 선택하세요.

파일 공유하기

원하는 방법으로 사진을 공유할 수 있습니다.

- 목록 화면에서 ☰ → **항목 선택** → 공유할 파일 선택 → < → 원하는 공유 방식을 선택하세요.
- 사진 보기 화면 또는 동영상 미리 보기 화면에서 < 눌러 원하는 공유 방식을 선택하세요.

상대방의 기기에 따라 블루투스로 사진이나 동영상이 전송되지 않을 수 있습니다.

배경 이미지로 설정하기

촬영한 사진을 잠금 화면 또는 홈 화면의 배경 이미지로 설정할 수 있습니다.

사진 보기 화면에서 ☰ → **다음으로 설정** → **홈 화면**, **잠금화면** 또는 **홈 화면 및 잠금화면**을 선택하세요.

얼굴 태그 설정하기

사진 보기 화면에서 ☰ → **얼굴 태그** → **켜기**를 선택하세요. 노란색 프레임이 인식된 얼굴 주변에 나타납니다. 얼굴을 눌러 **이름 추가**를 선택한 후 연락처를 선택하거나 추가하세요.

사진에 얼굴 태그가 나타나면 눌러서 이메일을 보낼 수 있습니다.

얼굴 각도, 크기, 피부색, 표정, 빛, 액세서리 등에 따라 얼굴 인식이 잘 되지 않을 수 있습니다.

PS Touch

Adobe에서 제공하는 편집 애플리케이션으로, 기본으로 제공하는 사진 또는 직접 촬영한 사진 등을 다양한 포토샵 툴을 이용해 꾸미고 저장할 수 있습니다. Aodbe 계정을 등록하여 저장한 프로젝트를 Adobe Creative Cloud와 동기화할 수도 있습니다. 처음 실행하는 경우 이용 약관에 동의하세요.

앱스 화면에서 **PS Touch**를 선택하세요.

Paper Artist

재미있는 효과와 액자를 적용해 사진을 그림처럼 표현할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Paper Artist**를 선택하세요.

여러 가지 도구를 사용해 사진을 편집할 수 있습니다. 편집된 사진은 **갤러리** → **Paper Pictures** 폴더에 저장됩니다.

비디오 플레이어

비디오 플레이어를 이용해 동영상을 볼 수 있습니다.

앱스 화면에서 **비디오 플레이어**를 선택하세요.

- 제품의 소프트웨어 버전에 따라 일부 파일 형식은 지원되지 않을 수 있습니다.
- 인코딩 방식에 따라 일부 파일은 바르게 재생되지 않을 수 있습니다.

동영상 보기

목록에서 원하는 동영상을 선택해 동영상을 감상하세요.

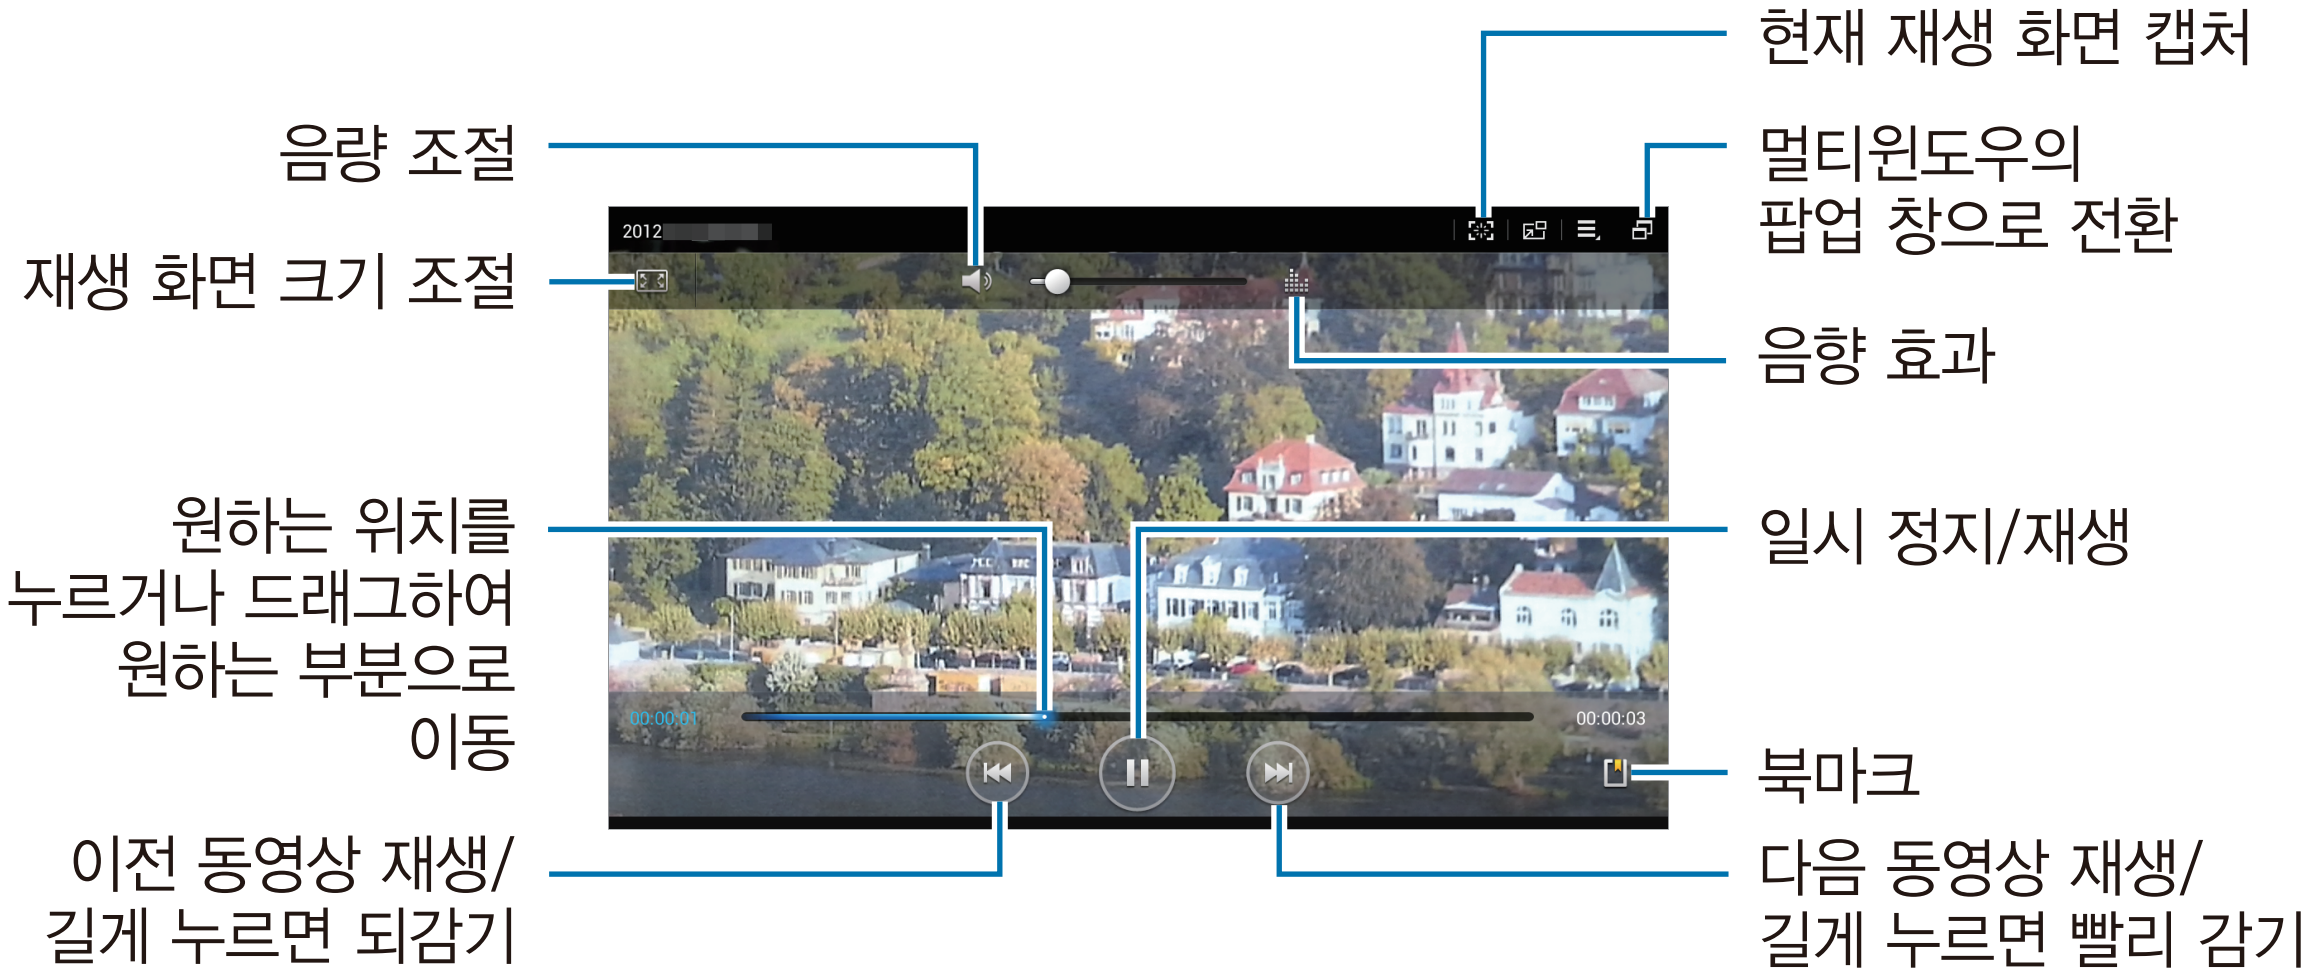

동영상 삭제하기

동영상 목록 화면에서 → **삭제**를 선택하세요. 원하는 파일을 선택한 후 **삭제** → **삭제**를 누르면 해당 동영상이 삭제됩니다.

동영상 공유하기

동영상 목록 화면에서 → **공유**를 선택하세요. 공유 방식을 선택한 후 원하는 파일을 선택하고 **공유**를 누르세요.

팝업 창으로 재생하기

팝업 창으로 재생하면 동영상을 끄지 않고도 다른 애플리케이션을 동시에 사용할 수 있습니다. 동영상 재생 화면에서 누르세요.

두 손가락으로 동시에 팝업 창을 누른 상태에서 바깥쪽 또는 안쪽으로 드래그해 팝업 창의 크기를 조절할 수 있습니다. 팝업 창의 위치를 바꾸려면 원하는 위치로 드래그하세요.

실행 중인 화면을 한 번 누르면 동영상이 일시 정지되고 종료 버튼이 나타납니다. 화면을 두 번 누르면 전체 화면으로 전환됩니다.

비디오 에디터

동영상에 다양한 효과를 적용해 편집할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **비디오 에디터**를 선택하세요.

- 해상도 및 코덱에 따라 갤러리에 저장된 일부 파일은 재생되지 않을 수 있습니다.
- 제품의 소프트웨어 버전에 따라 일부 파일 형식은 지원되지 않을 수 있습니다.

동영상 편집하기

누른 후 화면을 좌우로 드래그해 원하는 테마를 선택하세요. 구입 후 처음 실행 시 또는 초기화 후 실행 시에는 테마 선택 화면이 바로 나타납니다. **파일 추가**를 누른 후 화면 왼쪽에서 추가할 파일의 유형을 선택하세요. 동영상에 삽입할 파일을 선택한 후 **완료**를 선택하세요.

삽입한 파일을 길게 눌러 휴지통 쪽으로 드래그하면 해당 파일을 삭제할 수 있으며, 삽입한 다른 파일 쪽으로 드래그하면 순서를 변경할 수 있습니다. 파일 추가를 누르면 동영상에 추가로 삽입할 파일을 선택할 수 있습니다.

눌러 파일 간 전환 효과를 선택하세요.

편집한 동영상을 저장하려면 → **저장**을 선택하세요.

동영상 가장자리 다듬기

원하는 동영상을 선택한 후 ▼ 눌러 편집 모드로 전환하세요. 동영상의 가장자리를 드래그해 원하는 영역을 설정한 후 동영상을 편집할 위치에 검은색 점선이 오도록 드래그하세요. ▼ 누르면 동영상을 해당 부분까지 잘라낼 수 있습니다.

동영상 분할하기

원하는 동영상을 선택한 후 ▼ 눌러 편집 모드로 전환하세요. 분할할 지점을 검은색 점선까지 드래그한 후 ✂ 눌러 동영상을 분할하세요.

동영상에 효과 넣기

편집 중인 동영상에 다양한 화면 효과를 적용할 수 있습니다. 화면 왼쪽 상단의 **영상 효과**를 선택한 후 적용할 효과를 선택하세요.

동영상에 문자 입력하기

편집 중인 동영상에 텍스트 상자를 추가하거나 펜을 이용해 문자를 입력할 수 있습니다. 화면 왼쪽 상단의 **문자** 또는 **펜**을 선택해 원하는 항목을 선택하세요. 미리보기 화면에 문자를 입력한 후 **완료**를 선택하면 동영상에 입력한 문자가 나타납니다.

자동으로 편집하기

동영상을 자동으로 편집할 수 있습니다.

화면 상단의 누르세요. 설정 바를 드래그해 동영상의 재생 시간을 설정한 후 **확인**을 선택하면 자동으로 편집됩니다.

자동 편집 기능은 동영상의 전체 재생 시간이 36초 이상 되어야 실행할 수 있습니다.

YouTube

전 세계인들이 간편하게 동영상을 올리고 공유하는 YouTube에 접속해 다양한 동영상을 감상할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **YouTube**를 선택하세요.

동영상 보기

목록에서 원하는 동영상을 선택하세요.

동영상을 검색하려면 YouTube 검색 창에 키워드를 입력한 후 누르세요.

동영상 화면에서 눌러 전체 화면으로 동영상을 감상할 수 있습니다.

동영상 공유하기

동영상을 다른 사람에게 공유할 수 있습니다.

동영상 재생 화면에서 누른 후 원하는 공유 방식으로 공유하세요.

동영상 업로드하기

계정 → 등록한 Google 계정 선택 → **확인** → 누르세요. 업로드할 동영상을 선택한 후 정보를 입력하고 **확인** → **업로드**를 누르세요.

비디오허브

삼성 비디오허브에서 제공하는 카테고리별 영화, TV 쇼 콘텐츠를 내려받아 이용할 수 있습니다. 비디오허브에서 콘텐츠를 내려받으려면 먼저 삼성 계정에 로그인하세요.

앱스 화면에서 **비디오허브**를 선택하세요.

게임허브

삼성과 Mobage에서 제공하는 다양한 게임 애플리케이션을 한 곳에서 확인하고 내려받을 수 있습니다. 처음 실행하는 경우 이용 약관에 동의한 후 이용하세요. 게임을 내려받으려면 먼저 삼성 계정에 로그인하세요.

앱스 화면에서 **게임허브**를 선택하세요.

Crayon Physics

S펜이나 손으로 그린 선과 도형을 이용해 장애물을 피하고, 공을 터치해 이동시키는 게임입니다.

앱스 화면에서 **Crayon Physics**를 선택하세요.

Play 무비

Play 스토어에서 제공하는 동영상 콘텐츠를 무료 또는 유료로 내려받아 제품에서 이용할 수 있습니다. 제품에 저장된 동영상도 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Play 무비**를 선택하세요.

Ustream

뉴스, 엔터테이먼트, 음악 등 다양한 카테고리의 동영상을 감상할 수 있으며, 특정 지역 등을 24시간 실시간으로 촬영한 영상을 볼 수도 있습니다.

앱스 화면에서 **Ustream**을 선택하세요.

올레tv now

영화, 시리즈, 애니메이션, TV 방송 등 다양한 종류의 VOD와 실시간 방송 채널을 이용할 수 있습니다. 먼저 가입한 올레 계정에 로그인한 후 이용하세요.

앱스 화면에서 **올레tv now**를 선택하세요.

Home HD

홈허브 스페셜의 Wi-Fi 네트워크에 접속하여 제품으로 TV를 감상할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Home HD**를 선택하세요.

스마트홈TV

KT에서 제공하는 TV 애플리케이션으로, 홈 허브 스페셜 장치와 연결해 사용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **스마트홈TV**를 선택하세요.

인터넷 라디오

라디오 방송을 청취할 수 있습니다. 국가별로 라디오 방송을 선택해 청취할 수도 있습니다.

앱스 화면에서 **인터넷 라디오**를 선택하세요.

라이프자키

내 기분에 맞춰 음악을 추천받을 수 있으며, 뉴스 기사를 보거나 상품 쿠폰 등을 구매할 수 있습니다. 처음 실행하는 경우 서비스 이용 약관에 동의하세요.

앱스 화면에서 **라이프자키**를 선택하세요.

올레매거진

KT에서 제공하는 멀티미디어 매거진 서비스로, 다양한 종류의 잡지를 내려받아 책처럼 넘겨볼 수 있습니다.

앱스 화면에서 **올레매거진**을 선택하세요.

애플리케이션 & 콘텐츠 내려받기

Play 스토어

Play 스토어에서 제공하는 게임 애플리케이션 등을 내려받을 수 있습니다. 내려받은 애플리케이션을 삭제하거나 별도로 관리할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Play 스토어**를 선택하세요.

Android Play 스토어의 애플리케이션들은 별도의 사전 심의 없이 등록됩니다. 애플리케이션을 내려받을 때 제품에 유해한 애플리케이션을 내려받지 않도록 주의하세요.

애플리케이션 내려받기

검색어를 입력하거나 카테고리를 선택해 애플리케이션을 검색한 후 원하는 애플리케이션을 선택해 제품에 내려받으세요.

무료 애플리케이션일 경우 **설치**, 유료 애플리케이션일 경우 해당 가격을 누른 후 화면의 안내에 따라 설치하세요.

- 새로 설치된 애플리케이션의 실행 아이콘은 앱스 화면의 마지막 페이지에 추가됩니다.
- 설치된 애플리케이션의 업데이트 버전이 있을 경우 화면 하단에 업데이트 아이콘이 나타납니다. 화면 하단의 알림 패널을 연 후 업데이트 내용을 누르면 애플리케이션을 업데이트할 수 있습니다.
- Play 스토어 외에 다른 경로로 내려받은 애플리케이션을 설치하려면 앱스 화면에서 **환경설정** → **보안** → **알 수 없는 출처** → **확인**을 선택해 체크하세요.

내려받은 애플리케이션 삭제하기

Play 스토어에서 내려받은 애플리케이션을 Play 스토어에서 삭제할 수 있습니다.

누른 후 삭제할 애플리케이션을 선택해 **제거** → **확인**을 선택하세요.

삼성Apps

삼성 Apps에서 제공하는 다양한 애플리케이션을 내려받을 수 있습니다. **삼성Apps**를 처음 이용하는 경우 국가 또는 지역을 선택하고 약관 동의 화면이 나타나면 **수락**을 선택해 이용 약관에 동의하세요.

앱스 화면에서 **삼성Apps**를 선택하세요.

애플리케이션 내려받기

눌러 카테고리를 선택하거나 눌러 키워드를 입력해 원하는 애플리케이션을 검색한 후 화면의 안내에 따라 설치하세요.

- 자세한 내용은 *www.samsungapps.com*을 참조하세요.
- 삼성 계정으로 로그인하면 삼성Apps를 보다 편리하게 이용할 수 있습니다. 삼성Apps를 사용하는 중에 로그인을 실행하려면 → **로그인**을 선택하세요.
- 설치된 애플리케이션의 업데이트 버전이 있을 경우 화면 하단에 업데이트 아이콘이 나타납니다. 화면 하단의 알림 패널을 연 후 업데이트 내용을 누르면 애플리케이션을 업데이트할 수 있습니다.

S Suggest

S Suggest에서 추천하는 갤럭시에 최적화된 애플리케이션을 내려받을 수 있습니다. 처음 이용하는 경우 국가를 선택하고 이용 약관에 동의하세요.

앱스 화면에서 **S Suggest**를 선택하세요.

올레 마켓

KT에서 제공하는 올레 마켓에 접속해 다양한 무료 및 유료 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **올레 마켓**을 선택하세요.

추천앱

KT에서 제공하는 다양한 애플리케이션 또는 위젯을 추천해 줍니다. 이미 설치된 애플리케이션의 업데이트 내역을 확인하고 바로 업데이트할 수도 있습니다.

앱스 화면에서 **추천앱**을 선택하세요.

올레 ebook

다양한 종류의 전자 문서를 북스토어에서 내려받아 책처럼 넘겨볼 수 있습니다. 먼저 가입한 올레 계정에 로그인한 후 이용하세요.

앱스 화면에서 **올레 ebook**을 선택하세요.

구입 후 처음 실행 시 또는 초기화 후 실행 시 설치 관련 창이 나타나면 안내에 따라 애플리케이션을 설치한 후 이용하세요.

리더스허브

제품에서 디지털 도서, 신문, 잡지, 만화 등을 무료 또는 유료로 내려받고 볼 수 있는 통합 e-Reading 서비스입니다.

앱스 화면에서 **리더스허브**를 선택하세요.

설치 관련 화면이 나타날 경우 애플리케이션을 업데이트한 후 이용하세요.

실행 화면에서 도서, 잡지 등의 카테고리를 선택한 후 원하는 콘텐츠를 선택하세요.

리더스허브 스토어에서 콘텐츠를 구매 및 다운로드하기 위해서는 삼성 계정에 로그인해야 합니다. 가입한 삼성 계정이 없을 경우 화면의 안내에 따라 등록하세요.

러닝허브

교재, 동영상 강의 등의 콘텐츠를 구입해 학습 다이어리 등 다양한 학습 지원을 받을 수 있는 학습 관리 애플리케이션입니다. 먼저 삼성 계정에 로그인해 러닝허브 학습 프로필을 등록한 후 이용하세요.

앱스 화면에서 **러닝허브**를 선택하세요.

AR Book

AR(증강현실)을 지원하는 책의 특정 페이지를 제품에서 비추면 이미지를 3차원의 애니메이션으로 보고 여러 가지 효과를 즐길 수 있습니다. 먼저 ≡ 눌러 **수동으로 등록하기**를 선택한 후 책의 QR 코드를 촬영해 삼성 Apps에서 해당 책의 콘텐츠를 내려받은 후 이용하세요.

앱스 화면에서 **AR Book**을 선택하세요.

Play 북

Play 스토어에서 제공하는 도서를 무료 또는 유료로 내려받아 제품에서 이용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Play 북**을 선택하세요.

유용한 기능 이용하기

S노트

S노트를 작성하거나 저장된 메모를 확인하고 편집하는 방법을 설명합니다.

앱스 화면에서 **S노트**를 선택하세요.

제품 사용 중에 S펜의 버튼을 누른 상태로 화면을 빠르게 두 번 누르면 간편하게 작성할 수 있는 S노트가 실행됩니다.

문서 양식 선택하기

S펜 또는 손가락을 이용해 노트를 작성하거나 그림을 그릴 수 있습니다. 촬영한 사진 또는 그림을 추가하거나 녹음을 실행해 노트에 저장할 수도 있습니다. + 누른 후 원하는 문서 양식을 선택하세요.

- **노트/아이디어/메모/가로 노트**: 빈 페이지에 간단한 내용을 기록할 수 있습니다.
- **회의 노트**: 회의, 컨퍼런스 또는 강의 기록 등을 작성할 수 있습니다.
- **잡지**: 멀티미디어 파일을 불러와 멀티미디어 노트를 만들 수 있습니다.
- **일기장**: 사진 일기를 작성할 수 있습니다.
- **레시피**: 나만의 조리법을 작성할 수 있습니다.
- **여행**: 여행 일지를 작성할 수 있습니다.
- **생일**: 생일 카드를 만들 수 있습니다.

S노트 작성하기

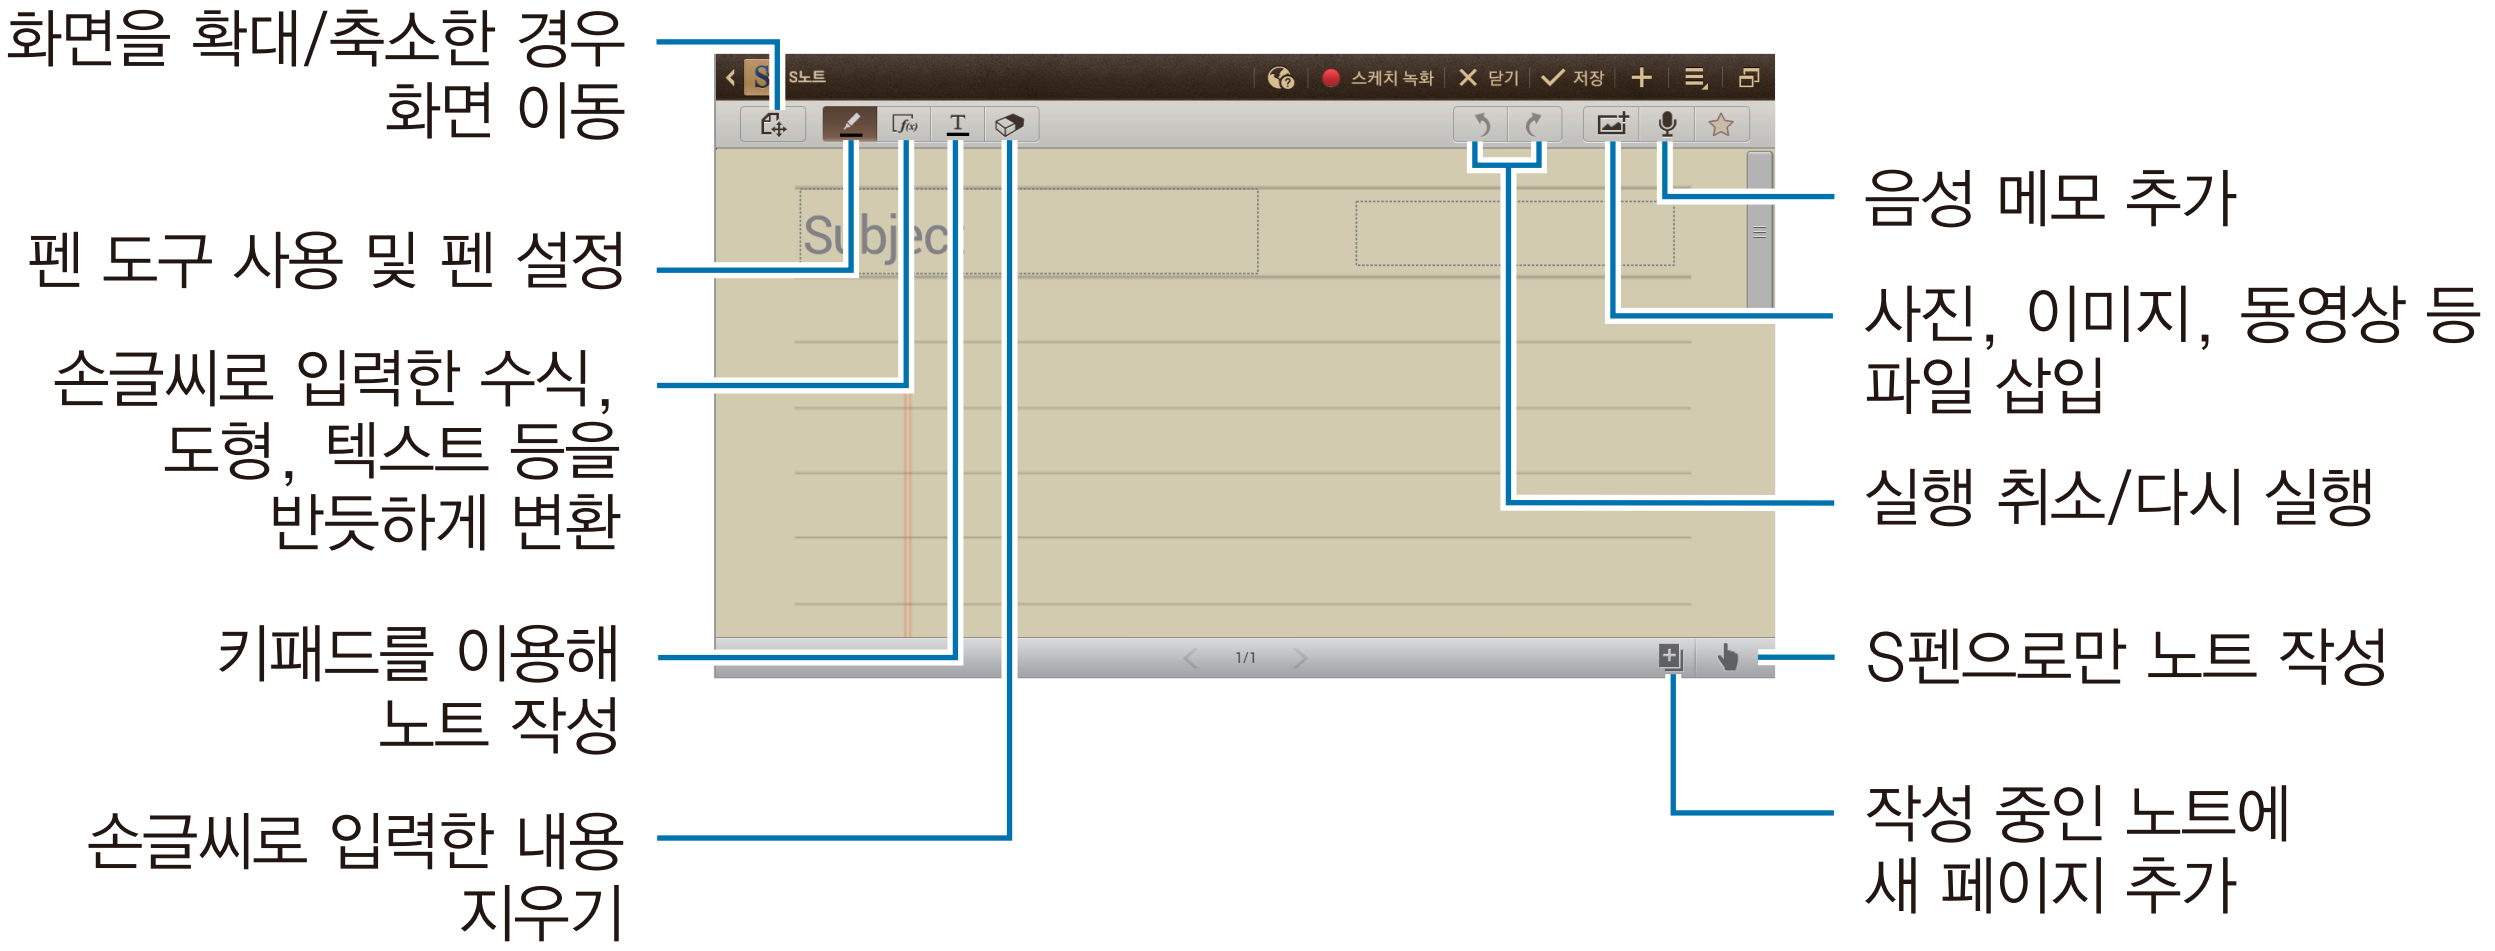

검색어를 입력해 인터넷으로 검색하려면 누르세요.

작성 중인 노트를 녹화하려면 **스케치 녹화**를 누르세요. S노트를 지원하는 기기에 전송하면 스케치 과정을 동영상처럼 감상할 수 있습니다.

S펜이나 손가락으로 노트를 작성할 경우 눌러 펜 종류, 두께 및 색상을 설정할 수 있습니다.

S펜이나 손가락으로 작성한 손글씨 내용을 지울 경우 누르세요. 지우개의 크기를 바꾸거나 전체 내용을 한 번에 지울 수도 있습니다.

노트의 배경 색상을 변경하려면 → **배경 변경**을 선택하세요.

태그를 추가하려면 → **태그 추가**를 선택하세요.

S펜 이용해 펜 종류 변경하기

노트 작성 상태에서 S펜을 화면 가까이 가져다 댄 후 버튼을 반복해 누르면 펜의 종류를 바꾸거나 지우개 선택 상태로 전환할 수 있습니다. 또는 선택된 상태에서만 사용할 수 있습니다.

이미지 또는 음성 메모 추가하기

이미지, 동영상 또는 음성 메모 등을 추가할 수 있습니다.

[이미지 아이콘] 눌러 이미지, 동영상 등을 추가하거나 [마이크 아이콘] 눌러 음성 메모를 녹음하세요.

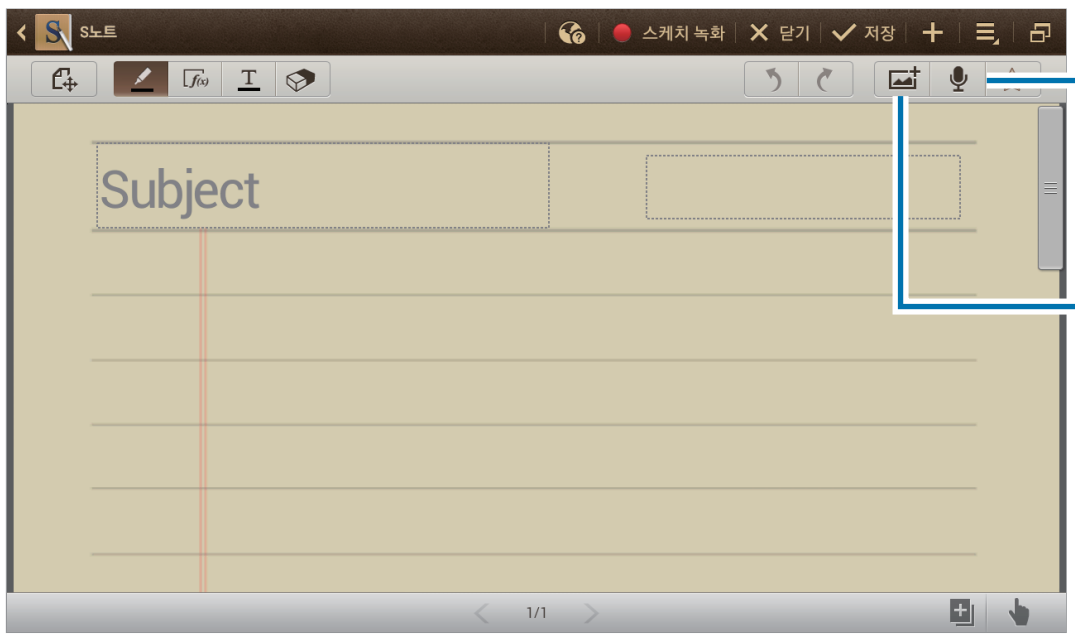

제작 도구 사용하기

[f(x) 아이콘] 두 번 누르면 손글씨로 입력한 수식, 도형, 텍스트 등을 반듯하게 변환할 수 있습니다.

- **수식 인식**: S펜 또는 손가락으로 입력한 수식을 인식해 반듯하게 변환합니다. **검색**을 선택하면 수식에 대한 정보를 인터넷으로 검색할 수 있습니다.
- **도형 인식**: S펜 또는 손가락으로 그린 도형의 모양을 반듯하게 변환합니다.
- **텍스트 인식**: S펜 또는 손가락으로 입력한 텍스트를 반듯하게 변환합니다.

S노트 확인하기

목록 화면을 위아래로 스크롤해 저장된 노트를 확인하고 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

목록 화면에서 ☰ 눌러 나타나는 항목을 이용해 S노트를 관리하세요.

- 저장된 노트를 불러오려면 **새로고침**을 선택하세요.
- 날짜, 이름 등 원하는 기준별로 노트를 정렬하려면 **정렬**을 선택하세요.
- 보기 방식을 변경하려면 **목록 보기** 또는 **썸네일 보기**를 선택하세요.
- 제품에 저장된 이미지, PDF 파일 등을 가져오려면 **가져오기**를 선택하세요.
- Google 문서도구 또는 에버노트에 저장된 파일을 동기화하려면 **동기화**를 선택하세요.
- 저장된 노트를 분류할 수 있는 폴더를 추가하려면 **폴더 추가**를 선택하세요.
- 저장된 노트의 순서를 변경하려면 **순서 변경**을 선택하세요.
- 노트를 복사하려면 **복사**를 선택하세요.
- 저장된 노트를 새 폴더 또는 다른 폴더로 이동하려면 **이동**을 선택하세요.
- S노트 애플리케이션의 설정을 변경하려면 **설정**을 선택하세요.
- S노트 애플리케이션의 이용 도움말을 확인하려면 **가이드**를 선택하세요.

S노트 활용하기

S노트 목록 화면에서 원하는 노트를 선택하세요.

새 노트를 만드려면 + 누르세요.

선택한 노트를 다른 사람과 공유하려면 ☰ → **공유**를 선택하세요.

선택한 노트를 이미지, PDF 파일로 내보내려면 ☰ → **내보내기**를 선택하세요.

선택한 노트의 배경을 변경하려면 ☰ → **배경 변경**을 선택하세요.

선택한 노트에 페이지를 추가하거나 삭제하려면 ☰ → **페이지 편집**을 선택하세요.

선택한 노트를 삭제하려면 ☰ → **삭제**를 선택하세요.

선택한 노트에 태그를 추가하려면 ☰ → **태그 추가**를 선택하세요.

선택한 노트를 삽입해 새 일정을 추가하려면 ☰ → **일정 추가**를 선택하세요.

선택한 노트를 홈 화면에 바로가기로 추가하려면 ☰ → **홈 화면에 추가**를 선택하세요.

선택한 노트를 인쇄하려면 ☰ → **인쇄**를 선택하세요. 특정 삼성전자 프린터로만 인쇄할 수 있습니다.

선택한 노트를 연락처, 홈 화면, 잠금 화면 등으로 설정하려면 ☰ → **다음으로 설정**을 선택하세요.

S플래너

일정이나 할 일을 등록해 효과적으로 스케줄을 관리할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **S플래너**를 선택하세요.

일정 및 할 일 등록하기

화면 오른쪽 상단의 ➕ 누른 후 등록할 일정의 특성에 맞게 원하는 항목을 선택하세요.

- **일정 추가**: 시작일과 종료일을 설정할 수 있어 이틀 이상에 걸친 일정을 등록하기에 적합합니다.
- **할 일 추가**: 특정 날짜에 실행해야 하는 일을 등록하기에 적합합니다. 중요도를 설정할 수도 있습니다.

간단 일정 또는 할 일을 등록하려면 원하는 날짜를 두 번 누르세요.

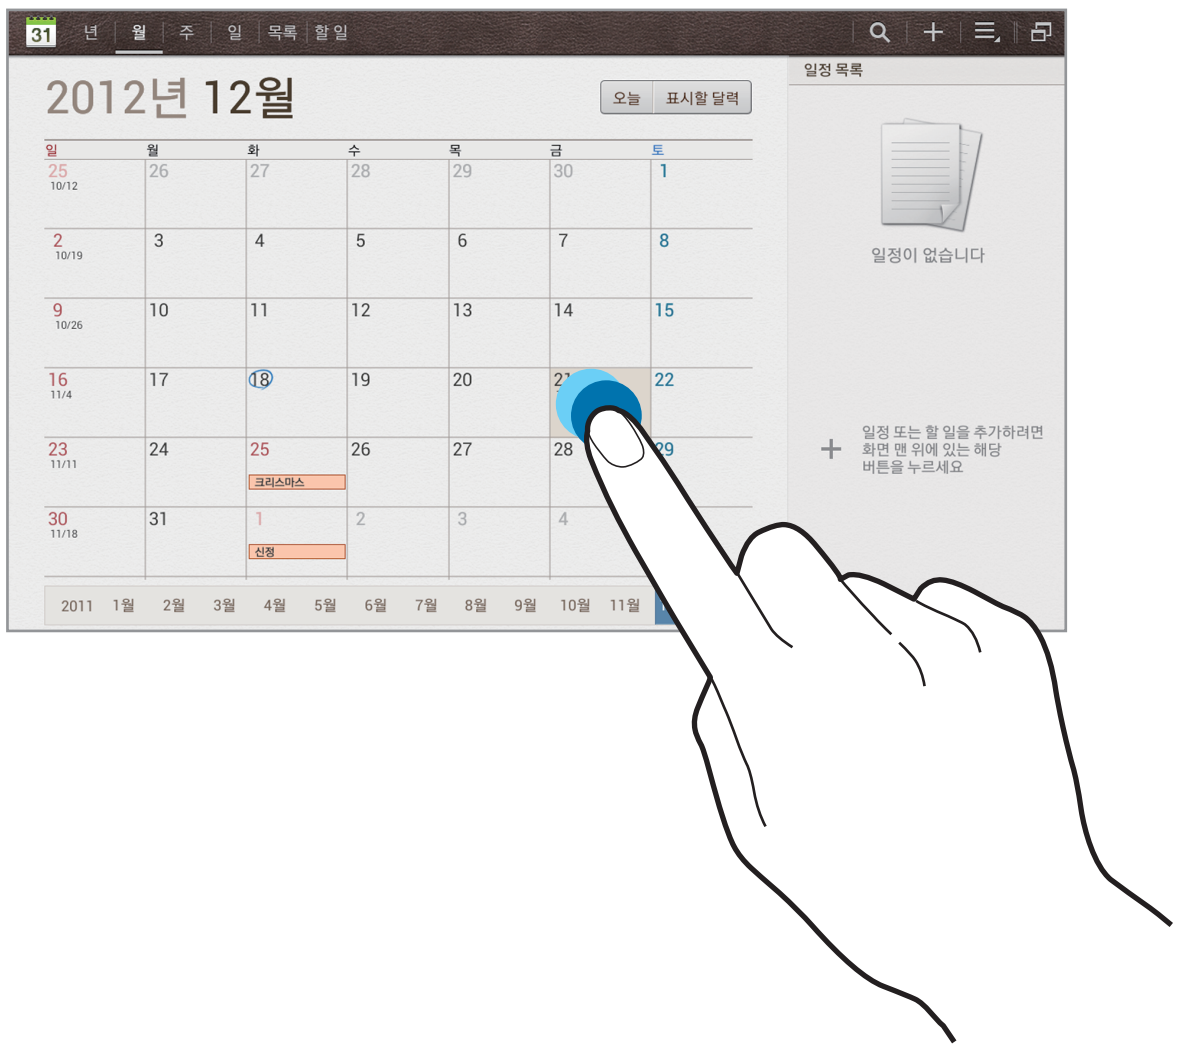

일정을 저장한 캘린더를 선택한 후 제목을 입력하세요.

일정 상세 정보를 설정하려면 원하는 항목을 눌러 해당 내용을 입력하세요.

일정 장소를 지정하려면 누른 후 지도에서 정확한 장소의 위치를 설정하세요.

S노트를 첨부하려면 **노트**를 선택한 후 새 노트를 작성하거나 저장되어 있는 노트 중 원하는 노트를 선택하세요.

사진을 첨부하려면 **이미지**를 선택한 후 사진을 촬영하거나 저장되어 있는 사진을 선택하세요.

손글씨 모드로 메모 입력하기

손글씨 모드를 실행하면 S펜 또는 손가락을 이용해 달력에 메모를 남길 수 있습니다.

월별 보기 방식을 선택한 후 ☰ → **손글씨 모드 실행**을 선택하세요. 달력에 S펜 또는 손가락으로 메모를 남길 수 있습니다.

Google 캘린더와 동기화하기

제품과 Google 계정에 등록된 일정을 동기화하여 한꺼번에 관리할 수 있습니다. 먼저 Google 계정을 등록한 후 이용하세요.(40쪽)

앱스 화면에서 **환경설정** → 계정 항목의 **Google** → 등록한 Google 계정 → **일정 동기화**를 선택해 체크하세요. 수동으로 동기화하려면 S플래너 화면에서 ☰ → **동기화**를 선택하세요.

동기화한 Google 캘린더의 일정을 확인하려면 ☰ → **설정** → **표시할 달력** → 등록한 Google 계정을 선택해 체크 → **확인**을 선택하세요.

보기 방식 변경하기

상단의 **년**, **월**, **주**, **일**, **목록**, **할 일**을 눌러 S플래너의 보기 방식을 변경할 수 있습니다. 두 손가락으로 동시에 화면을 누른 상태에서 바깥쪽 또는 안쪽으로 드래그해 보기 방식을 변경할 수도 있습니다.

원하는 일정 검색하기

일정 내용을 검색하려면 🔍 누르세요.

오늘 일정을 확인하려면 화면 상단의 **오늘**을 선택하세요.

일정 삭제하기

☰ → **삭제**를 선택한 후 삭제할 일정을 선택해 체크하고 **삭제**를 선택하세요.

일정 공유하기

일정이 등록된 날짜를 선택한 후 ◀ → < 눌러 원하는 방식을 선택해 일정을 공유할 수 있습니다.

Polaris Office

제품에서 microsoft office 파일을 확인 및 작성, 편집하고 공유할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Polaris Office**를 선택하세요.

- 웹 서버(**Box.net**, **Dropbox**, **Google Docs**) 계정이 있을 경우 로그인만으로 제품에서 작성한 문서를 해당 웹 서버 계정에 올리거나 웹 서버 계정에 저장된 문서를 가져올 수 있습니다. 먼저 웹 서버 계정을 만드세요.
- 파일 형식에 따라 작성 및 편집은 지원하지 않을 수 있습니다.

문서 작성하기

사용자 등록 화면이 나타나면 정보를 확인한 후 **등록** 또는 **건너뛰기**를 선택하세요.

화면 상단의 ⊞ 누른 후 작성할 문서 종류 및 사용할 템플릿을 선택해 문서를 작성하세요.

입력 화면 상단의 툴바 아이콘을 활용해 문서를 작성하세요. 문서 형식에 따라 제공되는 기능이 다릅니다.

작성이 끝나면 💾 누른 후 파일 이름 입력 및 저장 위치를 지정하고 **저장**을 누르세요.

문서 확인하기

브라우저를 선택한 후 원하는 문서 파일을 선택해 확인하세요.

문서 확인 중에 ☰ 누르면 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

- **다른 이름으로 저장**: 작성 중인 문서를 다른 이름으로 저장합니다.
- **PDF로 내보내기**: 작성 중인 문서를 PDF 형식으로 저장합니다.
- **찾기&바꾸기**: 검색어를 입력해 문서에서 찾거나 다른 단어로 바꿉니다.
- **페이지 레이아웃**: 문서의 여백, 크기, 방향, 열 등을 설정합니다.
- **여백 없이 보기**: 화면에 여백 없이 보이도록 설정/해제합니다.
- **시트 보호**: 문서를 편집할 수 없도록 읽기 상태로 설정/해제합니다.
- **틀 고정**: 현재 선택된 영역을 제외한 나머지 영역을 드래그하여 행, 열을 숨길 수 있도록 설정/해제합니다.
- **재계산**: 입력된 수식을 다시 계산합니다.
- **정렬**: 정렬 기준을 선택해 오름차순 또는 내림차순으로 정렬합니다.
- **자동 필터**: 영역을 선택해 필터링 기능을 사용하도록 설정/해제합니다.
- **연속 슬라이드 보기**: 연속 슬라이드를 실행합니다.
- **확대/축소**: 문서를 확대/축소합니다.
- **텍스트 줄바꿈**: 좌우로 드래그하지 않고 문서를 한 화면에 볼 수 있습니다.
- **메모 보기**: 삽입한 메모가 나타나도록 설정합니다.
- **TTS**: 텍스트를 음성으로 읽어주도록 설정할 수 있습니다.
- **인쇄**: 파일을 인쇄할 수 있습니다. 특정 삼성전자 프린터만 인쇄 기능을 사용할 수 있습니다.

웹 서버로 문서 관리하기

브라우저를 선택한 후 원하는 문서 파일을 선택해 확인하세요.

웹 서버(Box.net, Dropbox, Google docs) 계정을 등록해 문서를 관리할 수 있습니다.

먼저 **클라우드** → 원하는 계정 선택 → **설치** → **완료**를 눌러 해당 웹 서버를 설치한 후, 다시 **클라우드** → **계정 추가** → 원하는 계정을 선택해 이메일 주소, 비밀번호를 입력하고 **확인**을 선택하세요. 입력한 계정이 목록에 나타납니다.

웹 서버에 저장된 문서를 제품으로 내려받으려면 원하는 계정을 선택한 후 ⇅ 눌러 **업로드/다운로드** 화면으로 이동하세요. 웹 서버에 저장된 문서 중 제품에 내려받을 문서에 체크한 후 길게 눌러 오른쪽 파일 브라우저 화면의 원하는 폴더로 드래그하세요.

웹 서버를 설치하려면 먼저 앱스 화면에서 **환경설정** → **보안** → **알 수 없는 출처** → **확인**을 선택해 체크하세요.

알람

알람을 설정하고 관리할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **알람**을 선택하세요.

알람 설정하기

화면 상단의 + 누르세요. 알람 시간을 입력한 후 반복 여부, 알람 방식 등 알람 상세 환경을 설정하고 **저장**을 선택하면 알람이 추가됩니다.

- **다시 알림**을 선택하면 알람이 울릴 때 알람을 해제해도 미리 지정한 시간 간격과 반복 횟수에 맞게 알람이 자동으로 다시 울리도록 설정할 수 있습니다.
- **스마트 알람**을 선택하면 알람 설정 시간 전에 미리 예비 알람이 울립니다. 알람음과 스마트 알람음은 다르게 설정할 수 있습니다.

알람 해제하기

알람이 울리면 ✕ 누른 후 바깥 원 밖으로 드래그하세요. **다시 알림**을 설정한 경우 알람 해제 시 지정된 시간 후에 알람이 다시 울리도록 설정하려면 ZZ 누른 후 바깥 원 밖으로 드래그하세요.

알람 삭제하기

삭제할 알람을 길게 누른 후 **삭제**를 선택하세요.

세계시각

세계시각을 설정하고 관리 할수 있습니다.

앱스 화면에서 **세계시각**을 선택하세요.

세계시각 추가하기

화면 상단의 🌐 누르세요. 도시 이름을 검색하거나 도시 목록에서 선택한 후 + 눌러 도시의 세계시각을 추가할 수 있습니다.

서머타임을 적용하려면 추가한 도시를 길게 누른 후 **서머타임 설정**을 선택하세요.

세계시각 삭제하기

화면 상단의 🗑 누르고 삭제할 세계시각을 선택해 체크한 후 **삭제**를 누르세요.

계산기

사칙연산 계산과 공학용 계산을 할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **계산기**를 선택하세요.

제품을 세로 또는 가로로 돌려 계산기 종류를 선택한 후 키패드를 눌러 계산기를 이용하세요. 세로 화면에서는 사칙연산 계산기가, 가로 화면에서는 공학용 계산기가 실행됩니다. 자동 회전 기능을 해제한 경우 사칙연산 계산기를 실행하려면 ☰ → **간단 계산기**를 선택하세요.

계산 내역을 확인하려면 ▼ 누르세요.

계산 내역을 지우려면 ☰ → **기록 삭제**를 선택하세요.

계산 내역의 글자 크기를 조절하려면 ☰ → **글자 크기**를 선택하세요.

YBM 사전

원하는 단어, 숙어, 예문 등을 검색하거나 단어 암기에 유용한 플래시카드 기능을 활용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **YBM 사전**을 선택하세요.

🌐 / 🌐 눌러 영한 또는 한영 사전을 선택한 후 원하는 단어를 검색하세요.

📚 눌러 사전 종류(영한, 국어, 중한, 일한 등)를 변경할 수 있습니다.

검색 결과를 선택한 후 오른쪽에서 원하는 책갈피를 선택하면 검색된 내용을 종류별로 분류해서 볼 수 있습니다.

검색 결과 화면에서 ✏ 누르면 중요 단어에 형광펜을 칠할 수 있습니다.

Dropbox

Dropbox를 이용해 다른 사람들과 파일을 공유하거나 저장할 수 있습니다. Dropbox에 저장한 파일은 Dropbox 애플리케이션이 설치된 다른 컴퓨터나 웹 서버에서 자동으로 동기화할 수 있습니다. Dropbox를 처음 실행하는 경우 **시작**을 누른 후 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

앱스 화면에서 **Dropbox**를 선택하세요.

파일을 올리려면 → → **여기에 업로드** → **사진 또는 동영상** 또는 **기타 파일**을 선택하세요.

올려진 파일을 확인하려면 누른 후 원하는 파일을 선택하세요. 확인 중인 파일을 즐겨찾기에 추가하려면 누르세요.

즐겨찾기로 추가한 파일을 확인하려면 누르세요.

S보이스

미리 설정한 호출 명령어를 이용해 S보이스를 실행할 수 있습니다. 다양한 애플리케이션을 음성으로 실행하거나 간편하게 설정 기능을 켜고 끌 수도 있습니다. 처음 실행하는 경우 서비스 이용 약관에 동의하세요.

앱스 화면에서 **S보이스**를 선택하세요.

사용할 수 있는 호출 명령어의 예시를 확인하세요.

- 최신 뉴스 검색
- 계산기 열기
- 홍길동 찾아줘

음성 명령어의 인식률을 높이려면 아래 내용을 확인하세요.

- 정확하게 발음하세요.
- 조용한 장소에서 명령어를 말하세요.
- 속어나 파생어로 된 명령어는 인식되지 않을 수 있습니다.
- 사투리로 된 명령어는 인식되지 않을 수 있습니다.

시끄러운 장소에서 음성 인식 기능을 사용하거나 발음 차이 등에 의해 명령어 인식이 안 되거나 잘못 인식되어 원하지 않는 기능이 실행될 수 있습니다.

Google

Google에서 제공하는 빠른 검색 화면을 이용하면 웹 검색뿐만 아니라 제품에 저장되어 있는 애플리케이션, 연락처 등의 파일까지 검색할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Google**을 선택하세요.

화면 하단의 ⮌, ⌂, ▭, ⌗ 누른 채 위쪽으로 드래그했을 때 나타나는 (Google) 방향으로 이동해 **Google** 애플리케이션을 실행할 수도 있습니다.

검색하기

검색 칸에 원하는 검색어를 입력한 후 🔍 누르세요.

음성으로 검색하려면 🎙 누르세요. 추천 단어 목록이 나타날 경우 원하는 단어를 선택하세요. 제품 내에서 해당하는 검색 결과가 없을 경우 검색 결과를 보여 주는 웹 검색 목록만 나타납니다.

음성 검색

검색어를 입력하는 대신 음성으로 Google 웹 정보를 검색할 수 있습니다. 이동 중이거나 손을 사용하기 불편할 때, 입력하기 어려운 외국어 및 용어 등을 검색할 때 유용합니다.

앱스 화면에서 **음성 검색**을 선택하세요.

- 제품의 마이크에서 약 20 cm 떨어진 상태에서 검색어를 말하면 음성 인식률을 높일 수 있습니다.
- 주변의 소음으로 인해 음성 인식이 잘 되지 않을 수 있습니다. 조용한 곳에서 음성 검색을 실행하세요.
- 검색어를 말하는 상대(성별 및 연령별) 또는 발음에 따라 검색 결과가 다를 수 있습니다.

화면에 **지금 말하기**가 나타나면 검색어를 말하세요. 검색 결과 목록이 나타날 경우 원하는 검색 결과를 선택하세요.

내 파일

제품이나 외장 메모리 카드에 저장된 이미지, 동영상 등 모든 파일을 확인할 수 있습니다. 검색한 파일은 복사해서 제품과 외장 메모리 카드로 옮기거나 다른 기기로 전송할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **내 파일**을 선택하세요.

파일 관리

원하는 폴더를 선택하세요.

최상위 폴더로 돌아가려면 누르세요. 상위 폴더로 돌아가려면 누르세요.

폴더를 선택한 후 누르면 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

- : 파일을 검색할 수 있습니다.
- : 폴더 및 파일 보기 방식을 변경할 수 있습니다.
- : 전체 목록 화면으로 이동합니다.
- : 새 폴더를 만들 수 있습니다.
- : **내 파일** 애플리케이션의 사용 환경을 설정합니다.
- : 멀티윈도우의 팝업 창으로 전환합니다.

다운로드

인터넷 및 각종 애플리케이션을 통해 내려받은 파일을 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **다운로드**를 선택하세요.

인터넷에서 내려받은 파일을 확인하려면 **인터넷 다운로드**를 선택하세요. 그 외 이메일 등의 애플리케이션에서 내려받은 파일을 확인하려면 **기타 다운로드**를 선택하세요.

V3 Mobile 2.0

AhnLab에서 제공하는 애플리케이션으로, 애플리케이션이나 파일을 내려받거나 실행할 때 악성 코드에 감염되었는지를 검사하고, 발견된 악성 코드를 삭제하여 제품을 악성 코드로부터 안전하게 보호할 수 있습니다. 구입 후 처음 실행 시 또는 초기화 후 실행 시에는 사용권 계약 동의 및 제품 등록 후에 이용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **V3 Mobile 2.0**을 선택하세요.

스마트 리모컨

가정에서 사용하는 스마트 TV 등의 기기를 등록하여 제품을 이용해 TV의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다. 처음 실행 시 이용 약관에 동의하고 설치 관련 안내 창이 나타나면 **예, 계속하겠습니다.**를 눌러 국가와 사용 지역에 맞는 애플리케이션을 내려받으세요. 화면의 안내에 따라 기기를 등록한 후 제품을 리모컨으로 사용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **스마트 리모컨**을 선택하세요.

설치 관련 화면이 나타날 경우 애플리케이션을 업데이트한 후 이용하세요.

홈지킴이

제품을 이용해 집의 내부를 동영상으로 촬영하여 CCTV처럼 사용할 수 있습니다. 움직임 감지를 설정해 제품에서 움직임을 감지하면 등록한 스마트폰으로 메시지를 전송합니다. 처음 실행하는 경우 이용 약관에 동의한 후 사용하고 있는 스마트폰을 등록하여 사용하세요.

앱스 화면에서 **홈지킴이**를 선택하세요.

올레유치원

아이들이 좋아하는 6가지 캐릭터와 함께 색칠 공부, 미로찾기, 영어 공부, 동화책 감상 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있습니다. **My Room**에서 아이들이 임의 결제를 할 수 없도록 **키즈 락**을 설정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **올레유치원**을 선택하세요.

설치 관련 화면이 나타날 경우 애플리케이션을 업데이트한 후 이용하세요.

길 찾기

지도

GPS를 기반으로 하여 원하는 위치를 검색하거나 다양한 위치 관련 정보를 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **지도**를 선택하세요.

서비스 제공 사업자의 정책에 의해서 국내에서는 일부 기능이 지원되지 않습니다.

위치 검색하기

화면 상단의 지도 검색 창에 검색할 장소를 입력한 후 누르세요. 상세 지역 정보를 보려면 검색된 지점을 누르세요. 주변 지역을 검색하려면 누르세요.

지도에서 검색 지점을 확인한 후 눌러 원하는 기능을 이용하세요.

- **위치정보 지우기**: 지도에서 검색한 지점이나 내 위치 정보를 지울 수 있습니다.
- **오프라인 사용 설정**: 지도에서 특정 영역을 설정해 오프라인에서도 볼 수 있도록 저장할 수 있습니다.
- **위치찾기**: 내 위치를 공유하고 google 계정에 등록된 친구들의 위치를 확인합니다.
- **내 장소**: 오프라인 지도, 별표 장소, 최근 검색 장소 등을 확인합니다.
- **설정**: 지도 애플리케이션의 설정을 변경할 수 있습니다.
- **도움말**: 지도 애플리케이션 사용에 필요한 정보를 확인할 수 있습니다.

현재 내 위치 정보를 확인하려면 누르세요.

레이어를 변경하려면 누르세요.

두 손가락으로 동시에 지도 화면을 누른 상태에서 바깥쪽 또는 안쪽으로 드래그하면 지도를 확대/축소해 확인할 수 있습니다.

특정 목적지까지 찾아가기

1 화면 상단의 ◆ 누르세요.

2 ▣ 누른 후 출발지와 도착지 주소를 입력하세요.

- **현재 내 위치**: 현재 내 위치를 출발지로 입력할 수 있습니다. 출발지 입력 시에만 이용할 수 있는 항목입니다.
- **주소록**: 연락처에 저장되어 있는 주소를 입력할 수 있습니다.
- **지도 상에 선택된 지점**: 지도에서 원하는 장소를 직접 눌러 해당 위치의 주소를 입력할 수 있습니다.
- **내 장소**: 별표를 표시해 즐겨찾기로 등록한 장소 중에서 원하는 장소를 선택할 수 있습니다.

3 이동 방법(자가용, 버스, 도보)을 선택한 후 **실행**을 누르세요.

4 지도에 경로가 표시됩니다. 선택한 이동 방법에 따라 여러 경로가 표시될 수 있습니다. 이동 경로를 상세히 보려면 원하는 경로를 선택하세요.

로컬

Google 지도를 이용하여 원하는 장소를 직접 입력해 검색할 수 있으며, 카테고리 또는 관련 테마를 선택해 주변의 장소를 검색할 수 있습니다. 자주 사용하는 검색어를 테마에 추가해 두면 간편하게 원하는 장소를 찾을 수 있습니다.

앱스 화면에서 **로컬**을 선택하세요.

원하는 카테고리 또는 테마를 선택한 후 장소 이름을 눌러 상세 정보를 확인하세요.

- **지도**: 해당 장소의 위치를 지도에서 확인할 수 있습니다.
- **길찾기**: 해당 장소까지 이동할 경로를 확인할 수 있습니다.

테마에 검색어를 추가하려면 ⋮ → **검색어 추가**를 눌러 검색어 입력 칸에 검색어를 입력하세요.

내비게이션

Google 지도를 이용해 내비게이션 기능을 사용할 수 있습니다. 실행 시 확인 창이 나타나면 정보를 확인한 후 **동의**를 선택하세요.

앱스 화면에서 **내비게이션**을 선택하세요.

- 내비게이션의 지도 및 내 위치 등은 GPS 위치 정보를 기반으로 실행되므로 상황에 따라 화면에 나타나는 정보와 실제 환경이 다를 수도 있습니다. 내비게이션에서 안내되는 정보와 실제 환경이 다를 경우 실제의 교통 상황이나 규제 등을 따르세요.
- 서비스 제공 사업자의 정책에 의해서 국내에서는 일부 기능이 지원되지 않습니다.

사용 환경 설정하기

환경설정

제품의 다양한 사용 환경을 설정할 수 있습니다. 환경설정 애플리케이션을 이용하면 제품을 보다 스마트하게 사용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **환경설정**을 선택하세요.

데이터 사용

설정 기간 동안의 데이터 총 사용량과 애플리케이션별 데이터 사용량을 확인할 수 있습니다.

Wi-Fi

Wi-Fi 네트워크에 접속하거나 인터넷 또는 다른 네트워크 기기에 접속하기 위해서는 Wi-Fi를 활성화하세요.

추가 기능을 사용하려면 누르세요.

- **새로추가**: 원하는 Wi-Fi가 목록에 나타나지 않을 때 직접 Wi-Fi 정보를 입력하여 목록에 새로운 Wi-Fi 네트워크를 추가합니다.
- **삭제**: 삭제할 수 있는 프로파일을 검색해 삭제합니다.
- **재검색**: 원하는 Wi-Fi가 목록에 없을 경우 주변의 무선 네트워크를 다시 검색합니다.
- **정보**: Wi-Fi 네트워크 설정을 확인합니다.
- **WiFi Direct**: Wi-Fi Direct 지원 기기를 검색해 연결합니다.

블루투스

블루투스 기능을 이용해 가까운 거리에 있는 기기와 데이터를 공유할 수 있습니다.

불필요한 배터리 소모를 막기 위해 블루투스를 사용하지 않을 때는 블루투스를 끄세요.

추가 설정

네트워크 연결과 관련된 다양한 설정을 변경합니다.

- **비행기 탑승 모드**: 비행기 탑승 시 안전을 위해 인터넷과 같은 통신 관련 기능을 제한하고 나머지 기능은 그대로 사용할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **VPN**: VPN을 설정 및 사용합니다.
- **주변 기기**: Wi-Fi 네트워크에 연결해 DLNA 기능을 지원하는 주변 기기를 검색하고 파일을 주고받을 수 있도록 설정/해제합니다.
  - **파일 공유**: 미디어 공유를 활성화하여 DLNA 인증된 기기가 내 제품에 저장된 미디어 파일에 접근할 수 있도록 설정/해제합니다.
  - **공유 컨텐츠**: 다른 기기와 공유할 콘텐츠를 선택합니다.
  - **디바이스 이름**: 상대방의 기기에 나타낼 내 제품의 이름을 입력합니다.
  - **허용된 기기 목록**: 내 미디어 파일에 접근할 수 있도록 허용된 기기 목록을 확인합니다.
  - **허용되지 않은 기기 목록**: 내 미디어 파일에 접근할 수 없도록 설정된 기기 목록을 확인합니다.
  - **다운로드 위치**: 내려받은 미디어 파일을 저장할 위치를 선택합니다.
  - **다른 기기에서 업로드**: 다른 기기에서 내 미디어 파일을 업로드할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **AllShare Cast**: AllShare Cast를 이용해 내 제품의 화면을 다른 기기와 공유할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **Wi-Fi로 Kies 연결**: Wi-Fi 네트워크로 Samsung Kies 프로그램을 연결할 수 있습니다. 먼저 제품과 컴퓨터를 동일한 Wi-Fi에 연결한 후 사용하세요.

차단 모드

선택한 기능을 일정 기간 동안 사용하지 않도록 차단할 수 있습니다.

- **알림 해제**: 제품의 모든 알림 사항을 받지 않도록 설정/해제합니다.
- **알람 및 타이머 해제**: 설정한 알람 및 타이머가 울리지 않도록 설정/해제합니다.
- **항상**: 차단 모드를 켜면 선택한 기능을 항상 사용하지 않도록 설정/해제합니다.
- **시작**: 차단 모드를 실행할 시간을 설정합니다.
- **종료**: 차단 모드를 종료할 시간을 설정합니다.

소리

소리와 관련된 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

- **음량**: 설정 바를 좌우로 드래그하여 음악 및 동영상, 알림음, 시스템 작동음의 소리 크기를 조절합니다.
- **진동 세기**: 설정 바를 좌우로 드래그하여 진동의 강도를 조절합니다.
- **기본 알림**: 알람 등 각종 알림 창이 열릴 때 울리는 알림음의 종류를 선택합니다.
- **터치음**: 화면을 누를 때 터치음이 들리도록 설정/해제합니다.
- **화면 잠금 소리**: 화면을 잠그거나 잠금을 해제할 때 알림음이 울리도록 설정/해제합니다.
- **햅틱 반응**: 키보드 자판 등 화면에 표시되는 버튼을 누를 때 손가락에 진동이 느껴지도록 설정/해제합니다.

디스플레이

화면과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

- **배경화면**: 제품의 홈 화면, 잠금 화면의 배경 화면을 설정합니다.
  - **홈 화면**: 홈 화면의 배경 화면을 설정합니다.
  - **잠금 화면**: 잠금 화면의 배경 화면을 설정합니다.
  - **홈 화면 및 잠금 화면**: 홈 화면과 잠금 화면의 배경 화면을 설정합니다.
- **화면 모드**: 화면 모드를 선택합니다.
  - **선명한 화면**: 화면을 더욱 선명하게 볼 수 있습니다.
  - **표준 화면**: 일반적으로 사용하기에 가장 적합합니다.
  - **영화 화면**: 주위가 어둡거나 영화를 볼 때 또는 눈이 피로한 경우 선택하세요. 화면을 좀 더 편안하게 볼 수 있습니다.
- **밝기**: 설정 바를 좌우로 드래그하여 화면의 밝기를 조절합니다.
- **화면 자동 꺼짐**: 제품을 사용하지 않을 때 자동으로 화면의 조명이 꺼지는 시간을 선택합니다.
- **스마트 스테이**: 화면을 보고 있는 동안에는 조명이 꺼지지 않도록 설정/해제합니다.
- **서체 설정**: 화면에 표시할 글꼴 종류를 변경합니다. **서체 다운로드**를 누르면 삼성 Apps에 접속됩니다. (86쪽)
- **글자 크기**: 애플리케이션에서 사용할 글자 크기를 선택합니다.
- **빠른 실행**: 화면 왼쪽 하단의 네번째 버튼을 터치하면 실행되는 기능을 선택합니다. 선택한 기능에 따라 버튼의 모양이 달라집니다.

저장소

제품의 내장 메모리 및 외장 메모리 카드의 메모리 정보를 확인하거나 포맷할 수 있습니다.

메모리 카드를 포맷하면 데이터가 영구적으로 손실될 수 있습니다.

제품에 내장된 메모리 중 일부는 OS와 기본 애플리케이션 설치 등에 사용되므로, 실제 사용할 수 있는 용량은 표시된 용량보다 적습니다.

절전 모드

절전 모드를 사용하도록 설정하거나 절전 모드와 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

- **CPU 절전**: 사용할 수 있는 최대 CPU 성능을 제한하도록 설정/해제합니다.
- **화면 절전**: 화면 밝기를 낮추도록 설정/해제합니다.
- **햅틱 반응 끄기**: 햅틱 반응을 끄도록 설정/해제합니다.
- **절전 모드에 대해 알아보기**: 배터리를 절약하는 방법을 확인할 수 있습니다.

배터리

배터리 사용 내역을 확인할 수 있습니다.

애플리케이션 관리

설치된 애플리케이션 목록을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

위치 서비스

GPS를 사용하는 애플리케이션에서 내 위치 정보를 수신할 방법을 선택할 수 있습니다.

- **무선 네트워크 사용**: Wi-Fi로 내 위치를 확인할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **GPS 위성 사용**: GPS 위성을 사용해 위치를 찾도록 설정/해제합니다. GPS 위성을 사용하면 위치 정보를 상세히 알 수 있으나 배터리 소모량이 많아집니다.
- **GPS 도우미 사용**: GPS 신호가 불안정할 때 서버를 사용하여 내 위치를 찾도록 설정/해제합니다. 서버 추정 값과 실제 위치 사이에 차이가 있을 수 있습니다.
- **위치 및 Google 검색**: Google 검색 및 기타 서비스를 위해 내 위치 정보를 제공하도록 설정/해제합니다.

잠금 화면

잠금 화면과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

- **화면 잠금**: 다른 사람이 내 제품을 사용하지 못하도록 나만의 잠금 해제 보안 방법을 설정합니다.
  - **드래그**: 별도의 보안 과정을 거치지 않고 누구나 화면을 드래그하여 잠긴 화면을 해제할 수 있습니다.
  - **얼굴 인식**: 화면의 안내에 따라 캡처한 얼굴 인식으로 잠금을 설정할 수 있습니다. 잠금 해제 시 캡처한 내 얼굴을 인식하면 잠긴 화면이 해제됩니다.
  - **얼굴과 음성 인식**: 화면의 안내에 따라 캡처한 얼굴 인식과 설정한 음성 명령으로 잠금을 설정할 수 있습니다. 잠금 해제 시 캡처한 내 얼굴을 인식하고 음성 명령을 입력하면 잠긴 화면이 해제됩니다.
  - **서명**: 화면의 안내에 따라 서명을 입력해 잠금을 설정할 수 있습니다. 잠금 해제 시 입력한 서명을 그리면 잠긴 화면이 해제됩니다.
  - **패턴**: 네 개 이상의 점을 연결한 나만의 패턴을 직접 만들어 잠금 해제 방법으로 설정할 수 있습니다. 잠금 해제 시 설정된 패턴을 그리면 잠긴 화면이 해제됩니다.
  - **PIN**: 네 자리 이상의 숫자로 비밀번호를 만들어 잠금을 해제할 수 있습니다. 잠금 해제 시 설정된 PIN을 입력하면 잠긴 화면이 해제됩니다.
  - **비밀번호**: 네 자리 이상의 숫자 또는 영문, 기호로 비밀번호를 만들어 잠금을 해제할 수 있습니다. 잠금 해제 시 설정된 비밀번호를 입력하면 잠긴 화면이 해제됩니다.
  - **없음**: 화면 잠금을 사용하지 않습니다. 별도의 보안 과정을 거치지 않고 바로 제품을 이용할 수 있습니다.
- **드래그 잠금 사용**: 화면을 드래그한 후 설정한 잠금 방식으로 한 번 더 해제하도록 설정합니다.

- **잠금화면 옵션**: 화면 잠금 사용 시 잠금 화면에 표시할 항목을 설정합니다.
  - **시계**: 잠금 화면에 시계를 표시하도록 설정/해제합니다.
  - **날씨**: 잠금 화면에 날씨를 표시하도록 설정/해제합니다.
  - **물결 효과**: **드래그**로 잠금 화면 해제 시 물결 효과를 사용하도록 설정/해제합니다.
  - **도움말**: 잠금 화면에 잠금 해제 도움말을 표시하도록 설정/해제합니다.
  - **잠금화면에서 호출**: 잠금 화면에서 미리 설정한 호출 명령을 사용해 특정 기능을 실행할 수 있도록 설정/해제합니다.
  - **호출 명령 설정**: 특정 기능을 실행하거나 S보이스를 실행하도록 명령어를 설정합니다.
- **잠금화면의 팝업 노트**: 잠금 화면에서 S노트를 사용하도록 설정/해제합니다.
- **서명 표시**: 잠금 화면에 서명 입력 시 입력한 서명이 화면에 표시되도록 설정/해제합니다.
- **정확성 수준**: 서명 인식 시 정확성 수준을 설정합니다.
- **얼굴 인식 향상**: 얼굴 인식, 얼굴과 음성 인식 사용 시 인식 기능을 향상시키기 위해 촬영 조건을 달리하여 재촬영하도록 설정합니다.
- **동적 이미지 확인**: 얼굴 인식, 얼굴과 음성 인식 사용 시 얼굴 인식 후 눈 깜빡임을 감지해 잠금을 해제하도록 설정합니다.
- **패턴 표시**: 패턴을 그릴 때 선이 표시되도록 설정합니다.
- **자동으로 잠금**: 화면 조명이 자동으로 꺼진 후 잠금을 실행할 시간을 선택합니다.
- **전원 버튼으로 바로 잠금**: 전원 버튼을 누르면 잠금이 실행되도록 설정합니다.
- **화면을 누르면 진동**: 잠금을 해제하기 위해 패턴을 그리거나 PIN을 입력할 때 손가락에 진동이 느껴지도록 설정합니다.
- **사용자 정보**: 잠금 화면에 표시할 문구를 입력하거나, 분실 시 연락처를 표시하도록 설정/해제합니다.

설정한 잠금 방식에 따라 일부 항목은 나타나지 않을 수 있습니다.

보안

제품을 암호화하여 분실 시 다른 사람이 사용하지 못하도록 보안과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

- **디바이스 암호화**: 다른 사람이 내 제품을 사용하지 못하도록 제품의 전원을 켤 때마다 미리 설정한 비밀번호를 입력하도록 하여 제품을 암호화합니다.

디바이스 암호화를 실행하기 전 배터리를 충분히 충전한 후 충전기를 연결하세요. 암호화는 한 시간 정도 걸리며 진행 중에 충전기를 분리해선 안 됩니다.

- **외부 SD 카드 암호화**: 외장 메모리 카드에 저장된 파일을 다른 기기에서 확인하지 못하도록 암호화합니다. 암호화한 경우 내 제품에서만 해제할 수 있습니다. 먼저, 화면 잠금을 숫자를 포함한 여섯 자리 이상의 비밀번호로 설정하세요.
  - **암호화**: 암호화 후 외장 메모리 카드에 저장된 새 파일을 다른 기기에서 확인하지 못하도록 설정/해제합니다.
  - **전체 암호화**: 외장 메모리 카드에 저장된 모든 파일을 다른 기기에서 확인하지 못하도록 설정/해제합니다.
  - **멀티미디어 파일 제외**: 외장 메모리 카드에 저장된 멀티미디어 파일을 제외한 나머지 항목을 다른 기기에서 확인하지 못하도록 설정/해제합니다.

외부 SD 카드 암호화를 설정한 상태에서 제품을 초기화하면 암호화한 파일을 읽을 수 없습니다. 제품을 초기화하기 전에 암호화를 해제하세요.

- **원격 제어**: 제품을 분실한 경우 원격으로 잠금을 설정하거나 저장된 정보 및 위치 찾기를 실행할 수 있도록 설정/해제합니다. 원격 제어 기능을 사용하려면 먼저 삼성 계정 및 Google 계정을 등록하세요.
  - **계정 추가**: 삼성 계정 및 Google 계정을 등록하지 않은 경우 **계정 추가**를 눌러 계정을 등록하거나 등록한 계정 목록을 확인할 수 있습니다.
  - **무선 네트워크 사용**: 원격 제어 기능을 실행하기 위한 위치 정보 수집에 동의하고, 내 위치를 측정할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **내 디바이스 찾기 웹 페이지**: 분실한 제품을 잠금 설정하거나 현재 위치 확인, 경로 추적 등의 서비스를 제공하는 Samsung Dive 웹 페이지(*www.samsungdive.com*)로 이동합니다.
- **비밀번호가 표시되도록 설정**: 비밀번호 입력 시 번호가 보이도록 설정/해제합니다.
- **디바이스 관리자**: 제품에 등록된 디바이스 관리자를 확인합니다. 디바이스 관리자를 추가하거나 삭제할 수 있으며, 사용할 기기 관리자를 선택할 수 있습니다.
- **알 수 없는 출처**: Play 스토어 등의 마켓에 등록되어 있지 않은 애플리케이션을 설치할 수 있도록 허용/차단합니다.
- **신뢰할 수 있는 인증서**: 네트워크의 보안을 위해 신뢰할 수 있는 보안 인증서를 확인하거나 관리합니다.
- **내장 메모리에서 설치**: 내장 메모리에 저장되어 있는 암호화된 인증서를 설치합니다.
- **인증서 삭제**: 설치한 인증서를 제품에서 삭제하고 비밀번호를 재설정합니다.

언어 및 입력

화면에 표시할 언어를 선택하거나 키보드 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

- **언어**: 모든 애플리케이션에서 사용할 언어를 선택합니다.
- **기본**: 문자 입력 시 이용할 기본 키보드를 확인합니다.
- **Google 보이스 입력**: ⚙ 누르면 Google 보이스 입력 환경을 설정할 수 있습니다.
  - **입력 언어 선택**: 음성을 인식할 언어를 선택합니다.
  - **불쾌감을 주는 단어 차단**: 인식된 음성 중 불쾌감을 주는 단어는 검색 결과를 숨기도록 설정/해제합니다.
  - **오프라인 음성 인식 다운로드**: 오프라인 음성 입력을 위한 언어 데이터를 내려받아 설치합니다.
- **삼성 키보드**: ⚙ 누르면 삼성 키보드 사용 환경을 설정할 수 있습니다.
  - **한국어 키보드**: 사용할 한국어 키보드를 선택합니다.
  - **입력 언어**: 삼성 키보드로 입력할 문자의 언어를 선택합니다.
  - **자동 완성 기능**: 문자 입력 시 자동으로 완성된 단어를 추천하는 기능을 사용하도록 설정/해제합니다. 자동 완성 기능을 켜면 세부 사용 환경을 설정할 수 있습니다.
  - **펜 인식**: 펜으로 눌러 문자 입력 모드로 진입하면 손글씨 모드로 전환되도록 설정/해제합니다.
  - **손글씨**: 손글씨 입력 모드를 사용하도록 설정하거나 인식 시간, 펜 굵기 등 손글씨 입력 환경을 설정합니다.
  - **음성 입력**: 키보드에 음성 인식 버튼이 나타나도록 설정합니다.
  - **고급설정**: 추가 기능을 설정 또는 해제합니다.

    자동 대문자 입력: 영문 입력 시 문장의 첫 글자를 대문자로 입력하도록 설정/해제합니다.

    자동 마침표 입력: 쿼티 키보드에서 스페이스 키를 두 번 누르면 자동으로 마침표가 입력되도록 설정/해제합니다.

    글자 미리보기: 키보드를 누를 때 입력하는 문자가 한 번 더 확대되어 나타나도록 설정/해제합니다.

    키 누르면 진동: 키보드를 누를 때 진동이 울리도록 설정/해제합니다.

    키 누르면 소리: 키보드를 누를 때 소리가 나도록 설정/해제합니다.
  - **가이드**: 키보드 사용에 관한 도움말을 확인할 수 있습니다.
  - **설정 초기화**: 삼성 키보드에 관련된 모든 설정 값을 항목 초기화합니다.(**자동 완성 기능**에서 등록한 내 단어 목록, 자동 교체 목록 제외)
- **음성 검색**: 음성 검색 사용 환경을 설정합니다.
  - **언어**: 음성을 인식할 언어를 선택합니다.
  - **음성 출력**: 음성 기능을 사용할 환경을 선택합니다.
  - **불쾌감을 주는 단어 차단**: 인식된 음성 중 불쾌감을 주는 단어는 검색 결과를 숨기도록 설정/해제합니다.
  - **오프라인 음성 인식 다운로드**: 오프라인 음성 입력을 위한 언어 데이터를 내려받아 설치합니다.

- **음성으로 읽어주기**: 음성으로 읽어주기 기능에 관한 상세 환경을 설정합니다.
  - **Google TTS(Text-to-speech) 엔진**: Google TTS(Text-to-speech) 엔진에 설치된 언어를 확인할 수 있으며, 음성 데이터를 내려받을 수 있습니다.
  - **삼성 TTS**: 삼성 TTS에 설치된 언어를 확인할 수 있으며, 음성 톤, 굵기 등 발성 효과를 설정할 수 있습니다.
  - **읽는 속도**: 텍스트를 읽는 음성의 속도를 선택할 수 있습니다.
  - **예문 듣기**: 설정된 언어에 해당하는 예문을 음성으로 미리 들을 수 있습니다.
  - **운전 모드**: 운전 모드 설정 시 새 이메일, 알림 내용 등에 대한 정보를 읽어주도록 설정/해제합니다. 운전 모드 설정 시 음성으로 읽어 주도록 할 항목을 선택할 수 있습니다.
- **포인터 속도**: 설정 바를 좌우로 드래그해 화면의 포인터 속도를 설정합니다.

클라우드

삼성 계정이나 Dropbox 계정에 저장된 데이터 및 파일의 동기화 설정을 변경할 수 있습니다.

백업 및 재설정

- **내 데이터 백업**: 애플리케이션 사용 중에 변경한 설정 값 및 관련 데이터를 Google 서버에 백업하도록 설정/해제합니다.
- **백업 계정**: 사용 중인 계정 중 백업할 계정을 선택하거나 계정을 추가할 수 있습니다.
- **자동 복원**: 애플리케이션 삭제 후 재설치 시 백업되어 있는 설정 값이나 관련 데이터를 자동으로 복원하도록 설정/해제합니다.
- **기본값 데이터 재설정**: 제품의 모든 설정 값을 초기화하고 데이터를 삭제합니다. 초기화해도 기본 제공 애플리케이션 및 외장 메모리 카드에 저장된 데이터는 삭제되지 않습니다.

계정 추가

Google 및 삼성 계정, 이메일 계정 등 제품에서 사용할 계정을 선택해 추가할 수 있습니다.

모션

모션 기능을 활성화하고 모션 인식 환경을 설정할 수 있습니다.

- **앞뒤로 기울여 확대/축소**: 갤러리 및 인터넷 사용 시 한 면을 두 손가락으로 길게 누른 후 앞뒤로 천천히 기울이면 화면을 확대하거나 축소할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **패닝하여 아이콘 이동**: 홈 화면이나 앱스 편집 화면에서 아이콘을 누른 채 제품을 좌우로 움직이면 해당 아이콘을 다른 페이지로 이동할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **패닝하여 이미지 탐색**: 특정 이미지 확인 화면에서 이미지를 확대한 후 화면을 누른 상태에서 제품을 상하좌우로 움직이면 해당 이미지의 확대 화면을 탐색할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **감도 설정**: 각 모션의 반응 속도를 조절합니다.
- **모션에 대해 알아보기**: 각 모션에 대한 사용 방법을 확인할 수 있습니다.

S펜

S펜 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

- **펜 삽입/분리 알림음**: S펜이 제품에 삽입되거나 제품에서 분리될 때 소리가 나도록 설정합니다.
- **절전 모드**: S펜이 제품에 삽입되거나 분리될 때 화면이 켜지지 않도록 설정/해제합니다.
- **펜 분리 후 옵션**: 제품 하단에서 S펜을 빼냈을 때 자동으로 실행되는 기능을 선택합니다.
- **에어뷰**: S펜을 화면 가까이 가져다 대면 화면에 포인터가 나타나도록 설정/해제합니다.
- **소리 및 햅틱 반응**: S펜을 화면 가까이 가져다 대면 소리가 나거나 제품에 진동이 울리도록 설정/해제합니다.
- **빠른 실행 설정**: 애플리케이션이나 기능을 실행할 펜 제스처를 설정합니다.
- **S펜 도움말**: S펜 사용 방법에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.

액세서리

제품의 액세서리와 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

- **도킹 소리**: 제품에 외부 스피커 기능을 지원하는 거치대(별매품)을 연결하거나 분리하는 경우 소리를 재생하도록 설정/해제합니다.
- **오디오 출력**: 제품에 외부 스피커 기능을 지원하는 HDMI 기기(별매품)를 연결한 경우 외부 스피커의 출력 상태를 선택합니다. 기기에 따라 서라운드 사운드를 지원하지 않을 수도 있습니다.

날짜 및 시간

시간과 날짜를 표시하는 방법을 설정할 수 있습니다.

- **날짜 설정**: 현재 날짜를 수동으로 설정할 수 있습니다.
- **시간 설정**: 현재 시간을 수동으로 설정합니다.
- **표준 시간대 선택**: 현재 위치한 도시의 표준 시간대를 선택합니다.
- **24시간 형식 사용**: 화면에 나타나는 시간을 24시간 형식으로 보여 주도록 설정/해제합니다.
- **날짜 형식 선택**: 날짜 표시 형식을 선택합니다.

접근성

접근성 서비스는 특정 장애를 가진 사용자들을 위해 제품에 표시되는 언어를 음성으로 읽어주는 특별 기능입니다. 기기에 대한 접근성을 향상시키려면 다음 설정들을 변경한 후 사용하세요.

- **화면 자동 회전**: 가속도 센서를 이용해 쥐는 방향에 따라 화면 방향도 자동으로 회전하도록 설정/해제합니다.
- **화면 자동 꺼짐**: 제품을 사용하지 않을 때 화면의 조명이 자동으로 꺼지는 시간을 선택합니다.
- **자동으로 잠금**: 화면 조명이 자동으로 꺼진 후 잠금을 실행할 시간을 선택합니다.
- **비밀번호 말하기**: TalkBack 실행 시 비밀번호를 입력하면 입력한 번호가 무엇인지 들을 수 있도록 설정/해제합니다.
- **접근성 바로가기**: 전원 버튼을 길게 누르면 나타나는 디바이스 옵션 창에 접근성 바로가기 메뉴를 추가하도록 설정/해제합니다.
- **TalkBack**: 제품에 기본으로 제공되는 TalkBack 애플리케이션을 이용하여 화면에 나타나는 텍스트 또는 선택한 기능 등을 음성으로 읽어 주도록 설정할 수 있습니다.
- **글자 크기**: 화면에 표시되는 글자 크기를 조절합니다.
- **색상 반전**: 가시성을 향상시키기 위해 화면의 색상을 반전시키도록 설정/해제합니다.
- **음성으로 읽어주기**: 음성으로 읽어주기 기능에 관한 상세 환경을 설정할 수 있습니다.
  - **Google TTS(Text-to-speech) 엔진**: Google TTS(Text-to-speech) 엔진에 설치된 언어를 확인할 수 있으며, 음성 데이터를 내려받을 수 있습니다.
  - **삼성 TTS**: 삼성 TTS에 설치된 언어를 확인할 수 있으며, 음성 톤, 굵기 등 발성 효과를 설정할 수 있습니다.
  - **읽는 속도**: 텍스트를 읽는 음성의 속도를 선택할 수 있습니다.
  - **예문 듣기**: 설정된 언어에 해당하는 예문을 음성으로 미리 들을 수 있습니다.
  - **운전 모드**: 운전 모드 설정 시 새 이메일, 알림 내용 등에 대한 정보를 읽어 주도록 설정/해제합니다. 운전 모드 설정 시 음성으로 읽어 주도록 할 항목을 선택할 수 있습니다.
- **웹 접근성 향상**: 접근성 스크립트를 설치하여 웹 콘텐츠에 더 쉽게 접근할 수 있도록 Google 스크립트 설치를 허용/차단합니다.
- **소리 균형**: 양쪽 이어폰을 사용할 때 소리의 균형을 조절합니다.
- **모노 오디오**: 한쪽 이어폰만 사용해도 완전한 출력 음성을 들을 수 있는 모노 오디오를 사용하도록 설정/해제합니다.
- **모든 소리 끄기**: 제품에서 나는 모든 소리를 끄도록 설정/해제합니다.
- **화면 누름 시간**: 애플리케이션 아이콘이나 화면 등을 길게 누를 때, 길게 누른 것으로 인식할 시간을 선택합니다.

개발자 옵션

- **데스크톱 백업 비밀번호**: 데스크톱 백업 비밀번호를 설정하거나 변경할 수 있습니다.
- **켜진 상태로 유지**: 제품을 충전하는 동안 화면을 켜진 상태로 유지하도록 설정/해제합니다.
- **SD 카드 보호**: 권한이 있는 경우에만 외장 메모리 카드에 저장된 데이터를 볼 수 있도록 설정/해제합니다.
- **USB 디버깅**: USB 케이블이 연결된 경우 디버그 모드를 실행하도록 설정/해제합니다.
- **모의 위치 허용**: 모의 위치를 허용하도록 설정/해제합니다.
- **디버깅할 앱 선택**: 디버깅을 일시 정지할 때 오류가 발생하는 것을 방지하기 위해 사용할 애플리케이션을 선택합니다.
- **디버거 연결 대기**: 디버거가 연결되어 실행 중일 경우 제품에서는 선택된 애플리케이션을 실행하지 않도록 설정/해제합니다.
- **터치 표시**: 화면에 터치 포인트가 표시되도록 설정/해제합니다.
- **포인터 위치 표시**: 화면을 겹쳐서 현재 터치 데이터를 표시하도록 설정/해제합니다.
- **레이아웃 범위 표시**: 경계선이나 여백 등이 보이도록 설정/해제합니다.
- **GPU 보기 업데이트 표시**: GPU가 업데이트되는 부분이 깜박이도록 설정/해제합니다.
- **화면 업데이트 표시**: 업데이트할 때 스크린 플래시 영역이 깜박이도록 설정/해제합니다.
- **창 애니메이션 배율**: 팝업 창을 열고 닫는 속도를 선택합니다.
- **전환 효과 애니메이션 배율**: 화면 전환 속도를 선택합니다.
- **Animator 길이 배율**: 팝업 창이 뜨는 시간을 선택합니다.
- **하드웨어 오버레이 사용 안 함**: 하드웨어의 오버레이를 숨기도록 설정/해제합니다.
- **GPU 렌더링 강제 실행**: 애플리케이션에서 2D 하드웨어 가속을 사용하도록 설정/해제합니다.
- **엄격 모드**: 애플리케이션이 메인 스레드에서 긴 작업을 수행하면 화면을 깜박이도록 설정/해제합니다.
- **CPU 사용량 표시**: 화면을 겹쳐서 현재 CPU 사용량을 표시하도록 설정/해제합니다.
- **프로필 GPU 렌더링**: GPU 렌더링 시간을 확인하도록 설정/해제합니다.
- **추적 사용**: 애플리케이션과 시스템 사용 내역을 추적할 수 있도록 설정합니다.
- **활동 보관 안 함**: 사용자가 활동 작업을 종료하면 모든 작업을 삭제하도록 설정/해제합니다.
- **백그라운드 프로세스 제한**: 백그라운드 프로세스 개수를 제한하거나 설정/해제합니다.
- **ANR 모두 표시**: 백그라운드 애플리케이션에 대해 애플리케이션이 응답하지 않을 때 알림 창을 표시하도록 설정/해제합니다.

디바이스 정보

제품에 대한 정보를 확인하거나 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

부록

규격 및 특성

제품

외관(mm)	262(W) X 180(L) X 8.9(H)(최소 두께부 기준)
중량(±1 g)	597 g
LCD 규격	255.8 mm / 16.2M Color / TFT LCD(1280 X 800)
CPU	EXYNOS4412
동작 온도	5 ℃ ~ 35 ℃
상대습도	0 % ~ 95 %

무선랜

사용 주파수 범위	2412 ~ 2472 MHz(802.11 b/g/n) 5150 ~ 5250, 5250 ~ 5350, 5470 ~ 5650, 5725 ~ 5825 MHz(802.11a/n)
송신 출력	2.5 mW, 5 mW, 10 mW
동작 온도	5 ℃ ~ 35 ℃
상대습도	0 % ~ 95 %

블루투스

사용 주파수 범위	송수신: 2402 ~ 2480 MHz
모듈	LBEH5DKVMC-534TEMP
버전	4.0
무선 사용 거리	최대 40 m 이내(Class I 지원) 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
송신 출력	최대 0.2 mW (3.0) 최대 0.127 mW (4.0)
동작 온도	5 ℃ ~ 35 ℃
상대습도	0 % ~ 95 %

- 해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 제품의 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

English Quick Guide

Changing the display language

To change the display language to English,
On the Applications screen, tap **환경설정** → **언어 및 입력** → **언어** → **English**.

Buttons

Buttons		Function
	Power	• Press and hold to turn the device on or off. • Press and hold for 8–10 seconds to reset the device if it has fatal errors or hang-ups, or freezes. • Press to lock or unlock the device. The device goes into lock mode when the touch screen turns off.
	Volume	• Press to adjust the device volume.
	Back	• Tap to return to the previous screen.
	Home	• Tap to return to the Home screen.
	Task manager	• Tap to open the list of recent applications and launch an application. • Tap to return to the Apps screen.
	Capture	• Tap to capture and save a screenshot. • Tap and hold to capture and edit a screenshot.

Indicator icons

	No signal
	Wi-Fi connected
	Bluetooth feature activated
	GPS activated
	Call in progress
	Missed call
	Connected to PC
	New text or multimedia message
	Alarm activated
	Flight mode activated
	Error occurred or caution required
	Battery power level

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 먼저 사용 설명서를 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요. 문제가 해결되지 않으면 1588-7285, 1588-3366으로 문의하세요.

문구	설명
화면이 켜지지 않습니다.	• 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
충전기의 램프가 깜박이거나 충전이 잘 안됩니다. (삼성 정품 충전기 기준)	• 제품과 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. • 충전 단자에 이물질이 묻으면 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요.
제품에 이물질이 묻었어요.	• 알코올, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 제품이 손상될 수 있으므로 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦으세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 다릅니다.	• 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. • 제품에서 문자를 입력하거나 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. • 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.
제품 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 화면이 멈춥니다.	• 제품을 리셋해 보세요.(18쪽) • 리셋 후에도 여전히 제대로 작동되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면이 잘 보이지 않습니다.	• 직사광선에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	• 제품이 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜면 흰 줄이 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향을 주지 않으며 시간이 지나면 정상적으로 작동됩니다.
제품에서 열이 납니다.	• 제품 사용 중에는 많은 전류가 필요하기 때문에 오랜 시간 동안 게임, 인터넷 등을 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향을 주지 않습니다.
소리가 나지 않습니다.	• 제품 소리가 무음으로 설정되어 있는지 확인해 보세요.
촬영한 사진 상태가 프리뷰 화면 상태보다 나쁩니다.	• 사진의 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며, 촬영 기법에 따라 촬영 전 화면과 차이가 날 수 있습니다. • 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 노이즈가 생기거나 초점이 맞지 않을 수 있습니다.

문구	설명
사진/동영상 또는 멀티미디어 콘텐츠가 재생되지 않습니다.	• 사진/동영상 재생은 기본적으로 해당 제품에서 촬영한 것만 지원합니다. 외부에서 가져온 사진/동영상은 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다. • 제품에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가 서비스 업체에서 공식 제공하는 콘텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 콘텐츠(동영상, 배경 화면 등)는 재생되지 않을 수 있습니다.
제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결해도 컴퓨터에서 이동식 디스크를 인식하지 못합니다.	• 이 제품은 MTP(Multimedia Transfer Protocol) 방식을 이용해 컴퓨터와 데이터를 주고받을 수 있습니다. 컴퓨터에 Samsung Kies 버전 2.0 이상 또는 Windows Service Pack 3/Windows Media Player 버전 10 이상을 설치한 후 사용하세요.
실내에서는 내 위치를 찾을 수 없습니다.	• 실내와 같은 GPS 음영 지역에서는 GPS 신호를 수신할 수 없습니다. 이와 같은 환경에서 내 위치를 검색하려면 **무선 네트워크 사용**을 설정하세요.
제품에 있는 데이터가 지워졌습니다.	• 제품 초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 제품의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요.(Samsung Kies 프로그램 이용 등) 제품에 저장된 데이터의 손실은 제조 회사에서 책임지지 않습니다.
제품 외관에 틈이 있어요.	• 원활한 기구 동작을 위해 최소한의 유격은 필요합니다. 이 유격으로 인해 미세한 흔들림이 발생할 수 있습니다. 오래 사용하면 기구적인 마찰에 의해 유격이 처음 설계 시보다 커질 수 있습니다.

애니콜 A/S 예약 서비스

www.3366.co.kr 에서 서비스 센터 방문 시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 1588-3366)

폐제품 올바른 분리 배출 방법

분리 배출 시 개인 정보가 유출되지 않도록 반드시 초기화하세요. 삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다. 수거된 폐제품은 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

한국 서비스 품질 우수 기업

지식경제부에서 소비자에 대한 서비스 품질이 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

제품 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명,
고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

애니콜 제품 A/S
1588-7285

삼성전자 서비스 센터
1588-3366

고객 불편 상담
080-022-3000
02-541-3000

KT 고객문의처

스마트홈 패드 서비스 전담
상담 센터를 이용해 주세요.

KT 고객 상담 전화
제품에서 100

스마트홈 패드 서비스 전담 상담 센터
080-237-7979

삼성전자